


ADEZZ

DESIGN TO GROW

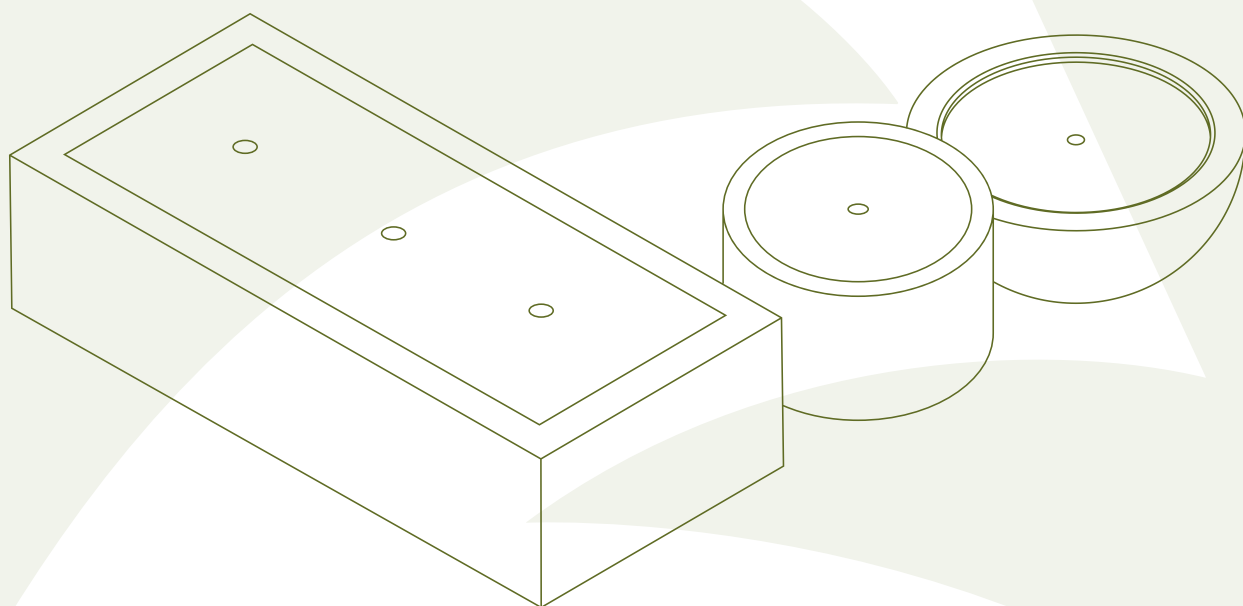

Instrukcja

STOŁY WODNE ZE STALI KORTENOWSKIEJ

Instrukcja

Stoły wodne ze stali kortenowskiej

Dziękujemy za zakup stołu wodnego ze stali kortenowskiej ADEZZ. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji naszego stołu wodnego ze stali kortenowskiej.

Uwaga! Niniejsza instrukcja nie dotyczy naszych stołów wodnych z misami.

WYMAGANE MATERIAŁY


Wtyczka do samodzielnego montażu i odpowiednia klasa IP. Rura ostonowa, np. elastyczna rura ochronna do kabli lub twarde rury PVC o średnicy około Ø60 mm. Zalecane: linka do przeciągania kabli przez rurę ostonową.



Opis części

Kable w stole wodnym mają długość 10 metrów.

NR.	CZĘŚĆ
1	Błat stołu wodnego
2	Stół wodny
3	Fontanna LED
4	Wąż wodny
5	Zawór regulacyjny
6	Rura przelewowa
7	Pręt
8	Pompa
9	Sześciokrotny rozdzielacz

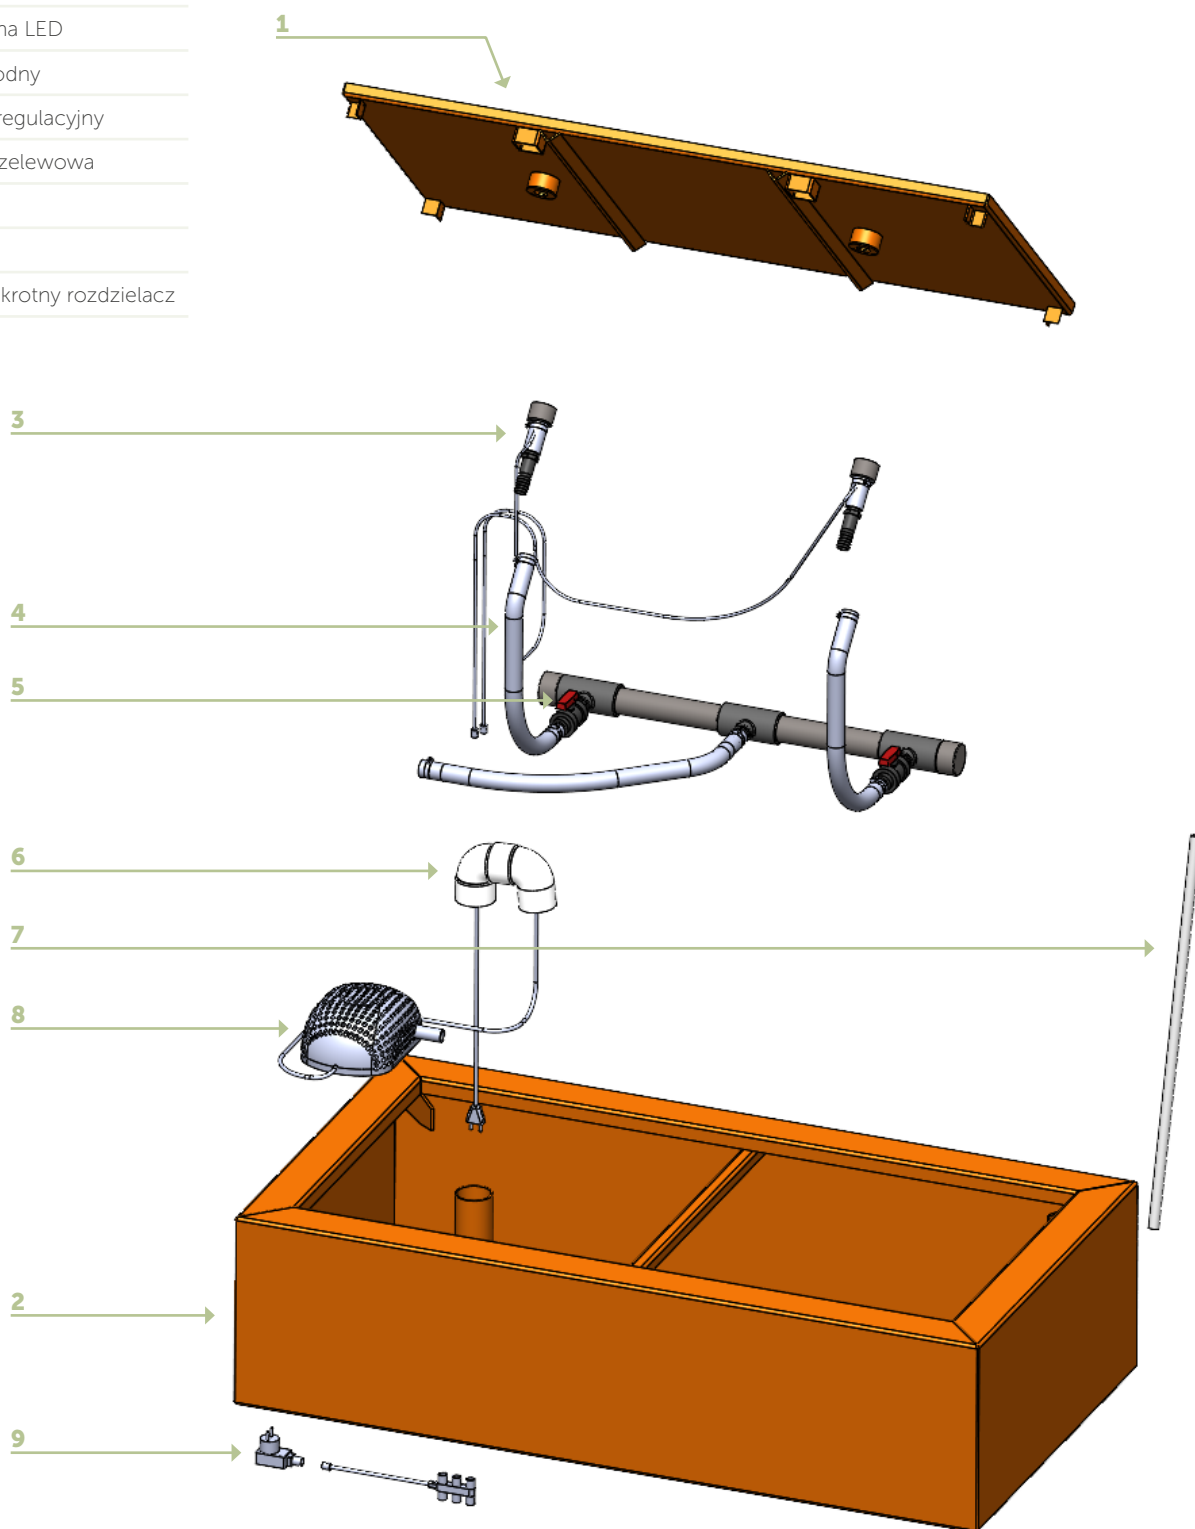

Opis części

NUMER ARTYKUŁU	MODEL	WYMIARY D x S x W mm	ZAWARTOŚĆ Zalecana zawartość wody w litrach	FONTANNA LED Ilość	ZAWORY REGULACYJNE Ilość	POMPA Ilość	PRĘT Ilość	ADAPTERY (do LED)	SZEŚCIOKROTNY ROZDZIELACZ Ilość	PRĘTY Ilość
CB1	Stół wodny kwadratowy	6000 x 1000 x 400	1500	6	6	VP4	3	2	2	3
CB2	Stół wodny kwadratowy	5000 x 1000 x 400	1250	5	5	VP4	2	2	2	2
CB3	Stół wodny kwadratowy	4000 x 1000 x 400	1000	4	4	VP3	2	1	1	2
CB4	Stół wodny kwadratowy	3000 x 1000 x 400	750	3	3	VP3	2	1	1	2
CB4.1	Stół wodny kwadratowy	3000 x 800 x 400	600	3	3	VP3	2	1	1	2
CB4.2	Stół wodny kwadratowy	3000 x 600 x 400	450	3	3	VP3	2	1	1	2
CB5.1	Stół wodny kwadratowy	2000 x 800 x 400	400	2	2	VP3	1	1	1	1
CB5.2	Stół wodny kwadratowy	2000 x 600 x 400	300	2	2	VP3	1	1	1	1
CB6.1	Stół wodny kwadratowy	1500 x 800 x 400	300	2	2	VP3	1	1	1	1
CB6.2	Stół wodny kwadratowy	1500 x 600 x 400	225	2	2	VP3	1	1	1	1
CB7.1	Stół wodny kwadratowy	1200 x 800 x 400	240	2	2	VP3	1	1	1	1
CB7.2	Stół wodny kwadratowy	1200 x 600 x 400	180	2	2	VP3	1	1	1	1
CB11	Stół wodny kwadratowy	1200 x 1200 x 400	360	1	1	VP1	-	1	-	-
CB12	Stół wodny kwadratowy	1000 x 1000 x 400	250	1	1	VP1	-	1	-	-
CB13	Stół wodny kwadratowy	800 x 800 x 400	160	1	1	VP1	-	1	-	-
CB14	Stół wodny kwadratowy	600 x 600 x 400	90	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR1	Stół wodny okrągły	1450 x 750	825	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR2	Stół wodny okrągły	1200 x 750	565	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR3	Stół wodny okrągły	1000 x 750	390	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR4	Stół wodny okrągły	1450 x 400	395	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR5	Stół wodny okrągły	1200 x 400	270	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR6	Stół wodny okrągły	1000 x 400	185	1	1	VP1	-	1	-	-
CBR7	Stół wodny okrągły	800 x 400	120	1	1	VP1	-	1	-	-
CBB1	BAYOU	1200 x 531	190	1	1	VP1	-	1	-	-
CBB2	BAYOU	1000 x 437	140	1	1	VP1	-	1	-	-



ROZDZIAŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Przepisy bezpieczeństwa	6
-----------------------------	---

ROZDZIAŁ 2: ODBIÓR

2.1 Rozpakowanie i kontrola	6
-----------------------------	---

ROZDZIAŁ 3: MONTAŻ I INSTALACJA

3.1 Przed montażem	6
3.2 Montaż krok po kroku	7
3.3 Po montażu	10
3.4 Regulacja fontann	10

ROZDZIAŁ 4: INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

4.1 Rysunek stołu wodnego	11
4.2 Otwieranie i zamykanie stołu wodnego	11
4.3 Napętnianie i opróżnianie	13

ROZDZIAŁ 5: KONSERWACJA

5.1 Jakość wody	14
5.2 Konserwacja pompy	15
5.3 Konserwacja stali kortenowej	15
5.4 Konserwacja rury przelewowej	15
5.5 Usuwanie kamienia	16
5.6 Wymiana lampki	16
5.7 Wymiana pompy	20
5.8 Konserwacja fontann	20
5.9 Używanie w przypadku mrozu	23



Rozdział 1: Bezpieczeństwo

Przeczytaj uważnie te przepisy bezpieczeństwa przed użyciem stołu wodnego

1.1 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Przenoś stół wodny zawsze z co najmniej 2 osobami. Nieprawidłowe podnoszenie lub przenoszenie samemu może spowodować obrażenia ciała.
- Stół wodny zawiera elementy elektryczne. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne, potencjalnie zagrażające życiu sytuacje.
- Zachowaj ostrożność podczas wszystkich prac konserwacyjnych i czyszczenia. Najpierw wyłącz zasilanie, aby zapobiec zwarciu w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej.
- Uważaj na części ciała w stole wodnym, gdy pompa jest włączona. Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed otwarciem stołu wodnego.

Rozdział 2: Odbiór

2.1 ROZPAKOWANIE I KONTROLA

- Przenoś stół wodny zawsze z co najmniej 2 osobami. Nieprawidłowe podnoszenie lub przenoszenie zbyt małą liczbą osób może spowodować obrażenia ciała.
- Rozpakuj produkt bezpośrednio po otrzymaniu. Jeśli tego nie zrobisz, mogą pojawić się niepożądane plamy i/lub nieregularny proces rdzewienia na produkcie. Jest to spowodowane zatrzymaniem wilgoci między opakowaniem a materiałem.
- Produkty ze stali kortenowej są dostarczane bez rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych. Więcej informacji na temat procesu rdzewienia stali kortenowej znajdziesz na stronie: www.adezz.com/materialen/cortenstaal.

Rozdział 3: Montaż i instalacja

- Nasze stoły wodne są dostarczane częściowo zmontowane. Gwarancja wygasa, jeśli szlifujesz lub wiercisz w sposób niezalecany przez nas.
- Podczas procesu rdzewienia stali kortenowskiej może pojawić się rdza woda z produktu do 2 lat po otrzymaniu. Może to powodować plamy na ubraniach i powierzchni, na której produkt stoi. Weź to pod uwagę podczas montażu.
- Zapewnij odpowiedni odpływ wody ze stołu wodnego. Zrób to, nie umieszczając stołu wodnego zbyt blisko ścian, ogrodzeń itp. i upewniając się, że rura przelewowa jest wolna.
- Podłoże, na którym stoi stół wodny, musi być przepuszczalne dla wody. Jeśli tak nie jest (np. na glebie gliniastej), najpierw nałóż warstwę przepuszczalnego piasku lub żwiru.

3.1 PRZED MONTAŻEM

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami przed montażem stołu wodnego.


Uwaga! Nie kładź kabli bez ochrony w ziemi. Użyj do tego rury osłonowej. Zapobiega to uszkodzeniu kabli przez np. szkodniki. Rura osłonowa nie jest dostarczana. Kup rurę osłonową wystarczająco długą dla kabli (średnica około Ø60). Zobacz rozdział 2 „Opis części” dla średnicy i długości kabli.

1. Wykop rowek od gniazdka do miejsca, gdzie ostatecznie znajdzie się rura przelewowa stołu wodnego. Rowek musi mieć co najmniej 60 cm głębokości.
2. Umieść rurę osłonową w rowku.
3. Wypełnij rowek ziemią.

4. Zapewnij płaskie, stabilne (ubite) podłoże, które jest przepuszczalne dla wody.

Uwaga! Jeśli nie zostanie to zrobione starannie, mogą powstać naprężenia w produkcie. Może to spowodować uszkodzenie produktu.




Uwaga! Upewnij się, że nadmiar wody może dobrze odpływać przez dno.

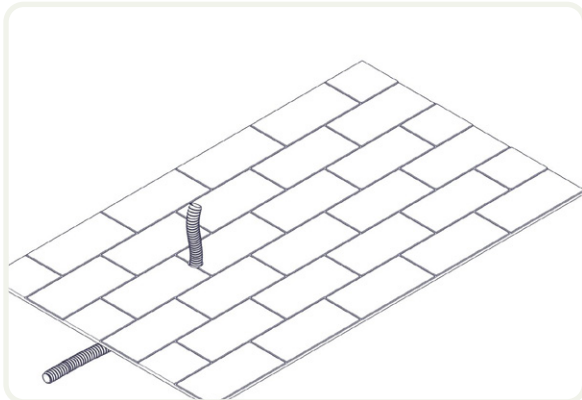

3.2 MONTAŻ KROK PO KROKU


Postępuj zgodnie z poniższymi krokami podczas montażu stołu wodnego

1. Umieść stół wodny z co najmniej 2 osobami w wybranym miejscu, nad wcześniej umieszczoną rurą osłonową.

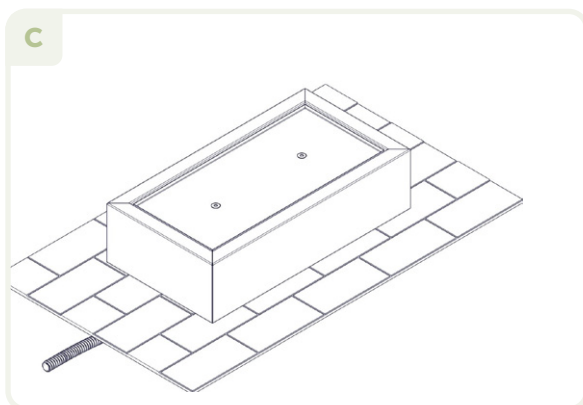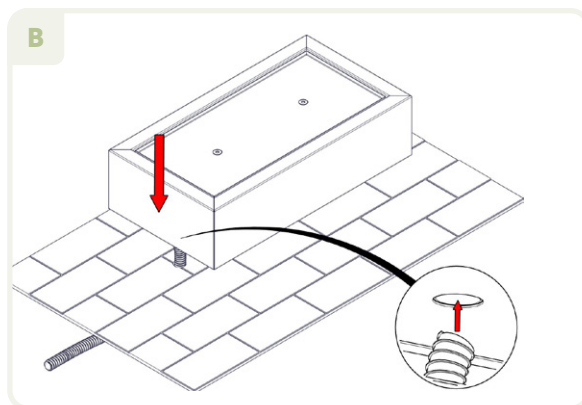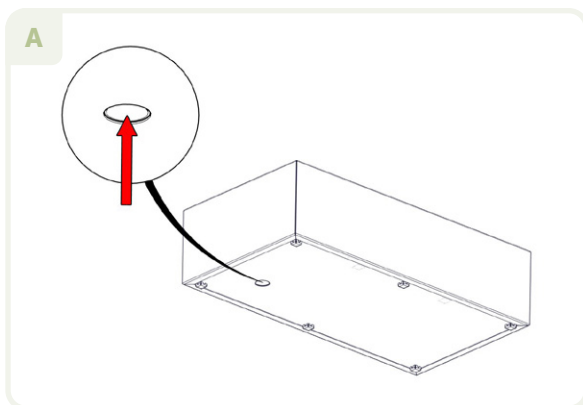

2. Ostrożnie otwórz stół wodny. Zrób to, podnosząc blat stołu wodnego z co najmniej dwoma osobami.



Uwaga! Ostrożnie otwórz stół wodny. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, możesz uszkodzić lub oderwać kablet.

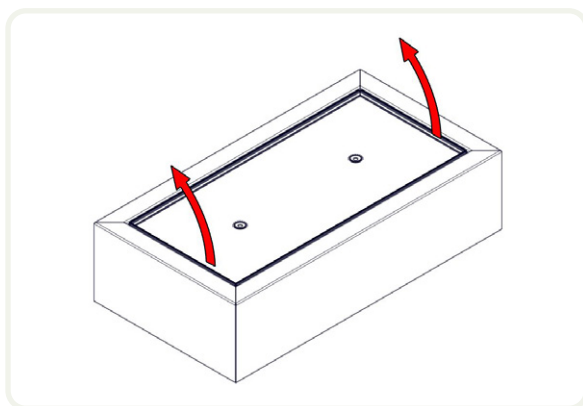

3. Wyjmij dostarczone pręty ze stołu wodnego i umieść je w odpowiednim otworze.



Uwaga! Pręty nie są dostarczane z stołami wodnymi z 1 LED.

4. Zamocuj górną część pręta w blacie.

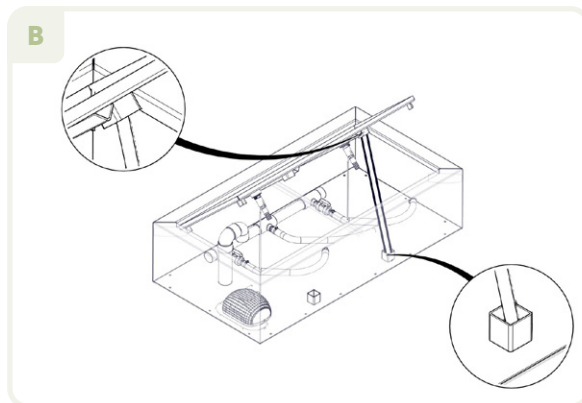
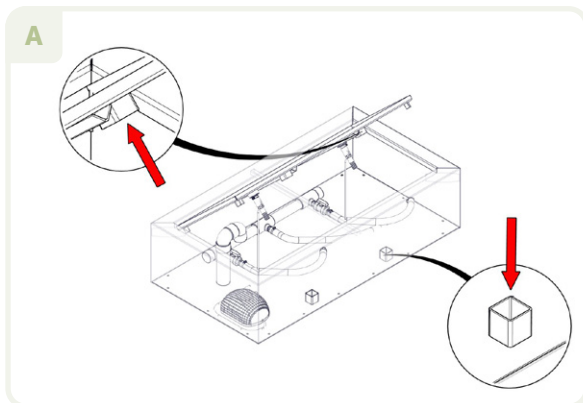


5. Ostrożnie puść blat, aby sprawdzić, czy dobrze stoi.

6. Podłącz wąż instalacji wodnej do pompy. Zrób to, przesuwając węże jeden na drugi i mocując je zaciskami, które są przymocowane do węża.

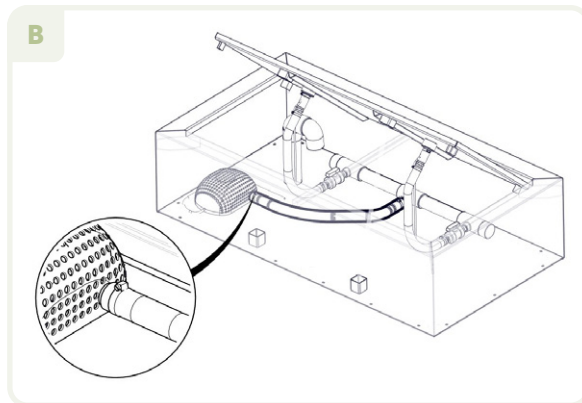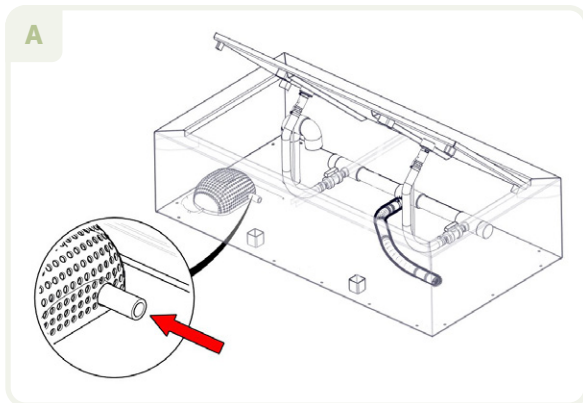



7. Podłącz wąż instalacji wodnej do pompy. Zrób to, przesuwając węże jeden na drugi i mocując je zaciskami węży, które są przymocowane do węży.

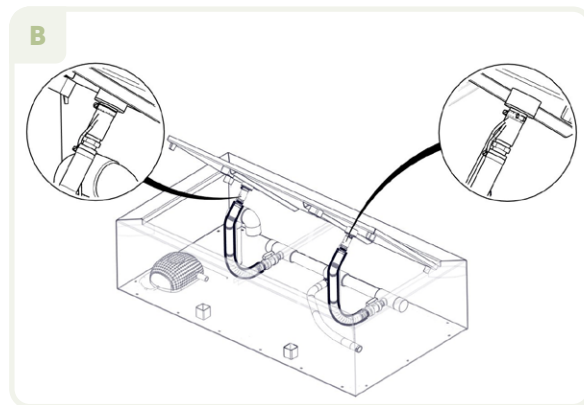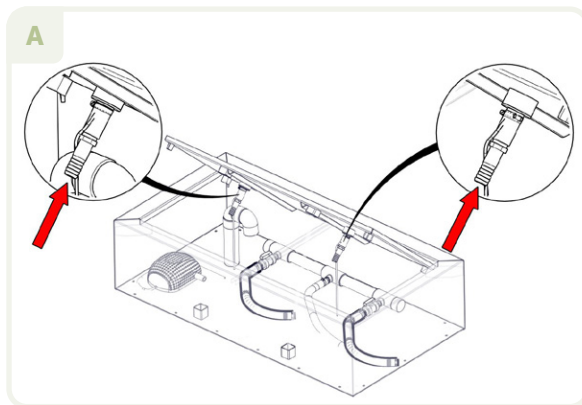


Uwaga! W stole wodnym z 1 LED pompa jest już zamontowana na końcu LED. Nie trzeba tego robić.

Uwaga! W stole wodnym z więcej niż 2 fontannami LED węże są połączone za pomocą Y-stawu zamiast T-stawu.

8. Przeprowadź kable stołu wodnego przez rurę osłonową do gniazdka. Użyj do tego ewentualnie linki do przeciągania.

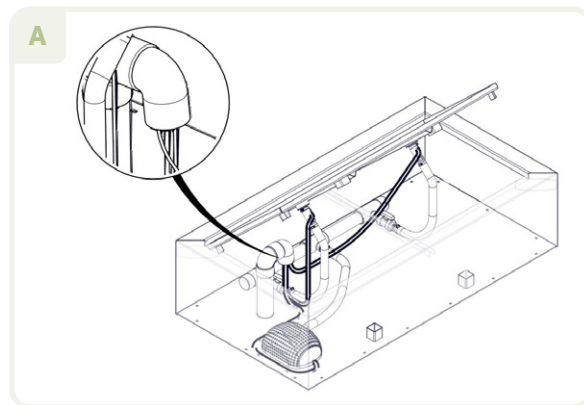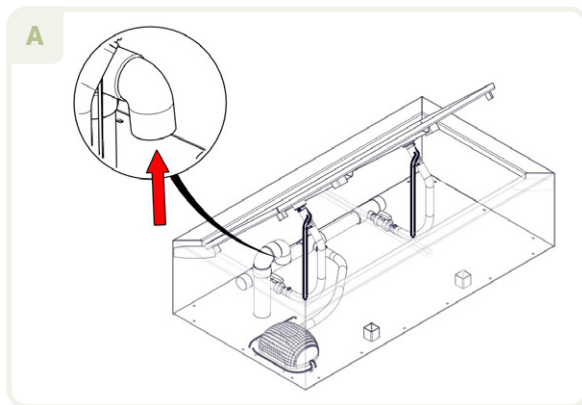


9. Napętnij stół wodny wodą, aż wypłynie przez rurę przelewową. Zobacz paragraf 5.3 „Napętnianie i opróżnianie” dla instrukcji napętniania.

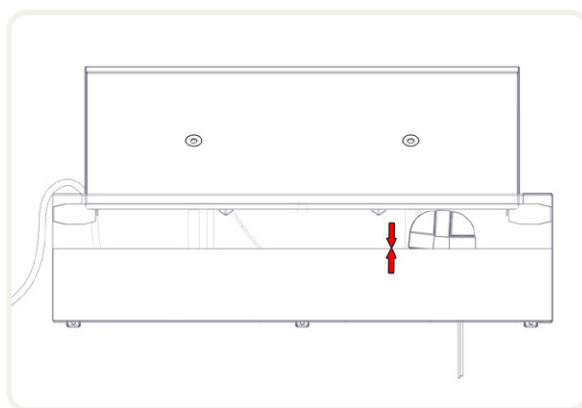


10. Ostrożnie podnieś blat stołu wodnego z co najmniej 2 osobami.

11. Wyjmij pręty spod blatu stołu wodnego.

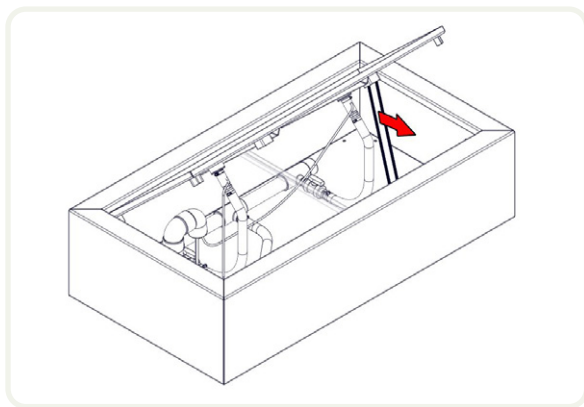

12. Ostrożnie opuść blat, aż będzie stabilnie leżał.

Uwaga! Upewnij się, że żadne kable nie są zaciśnięte, gdy blat stołu wodnego się zamyka.

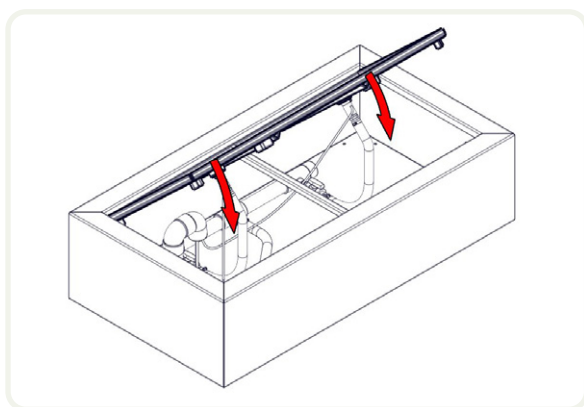

Pręty do otwierania stołu wodnego są wykonane z surowej stali. Po użyciu umieść je w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu.

3.3 PO MONTAŻU


- **Uwaga!** Ważne jest, aby od pierwszego napełnienia regularnie sprawdzać pH wody. Woda o niewłaściwym pH może uszkodzić stal kortenową. Zobacz także paragraf 6.1 „Jakość wody”.
- Proces rdzewienia stali kortenowej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych. Regularnie sprawdzaj pH wody w tym czasie. Woda rdza może wpływać na pH. Zobacz także paragraf 6.1 „Jakość wody”.
- Nigdy nie umieszczaj nawierzchni bezpośrednio przy stole wodnym, zawsze zachowaj pewną odległość.

3.4 REGULACJA FONTANN

- Zawory regulacyjne w stole wodnym kontrolują dopływ wody do fontann. Można nimi również regulować fontannę.
- Po montażu i napełnieniu stołu wodnego zawsze najpierw włącz stół wodny. Możesz wtedy zobaczyć, czy fontanny muszą być ustawione mocniej lub słabiej.
- Woda z fontann powinna wyptywać na wysokość około 5 centymetrów, w prostym strumieniu. Jeśli tak się nie dzieje, zobacz paragraf 6.8 „Konserwacja fontann”.

Uwaga! Nie otwieraj blatu stołu wodnego, gdy jest na nim jeszcze woda. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby fontanny przestały działać. Następnie woda spłynie z blatu przez fontanny. Gdy woda całkowicie spłynie, można otworzyć blat.

1. Wyjmij wtyczki z gniazdka.
2. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
3. Przekręć zawór regulacyjny lekko w prawo, aby fontanna działała mocniej, i w lewo, aby fontanna działała słabiej.
4. Przekręć zawór regulacyjny dla każdej fontanny według własnych potrzeb.

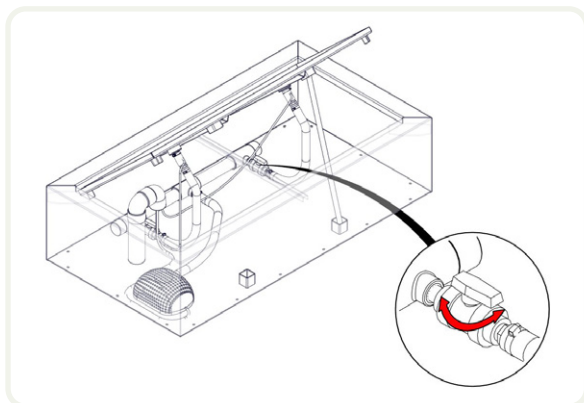


5. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.
6. Włącz stół wodny i sprawdź, czy fontanny są dobrze ustawione. Woda z fontann powinna wypływać na wysokość około 10 centymetrów, w prostym strumieniu.

Powtórz kroki 1-6, jeśli fontanny nie mają pożądanej regulacji.

Rozdział 4: Instrukcje użytkowania

Poniżej wyjaśniono, jak używać stołu wodnego

4.1 RYSUNEK STOŁU WODNEGO

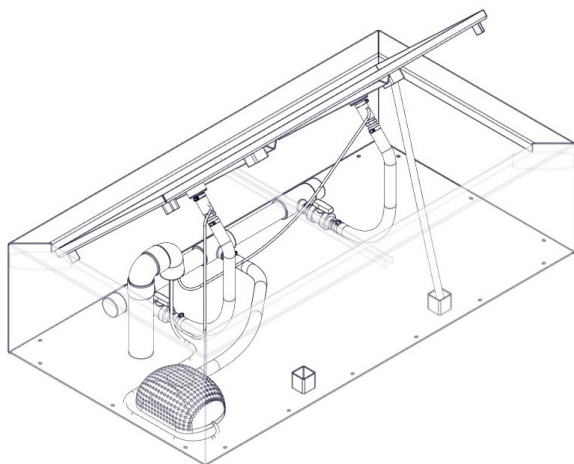

4.2 OTWIERANIE I ZAMYKANIE STOŁU WODNEGO

Uwaga! Nie otwieraj blatu stołu wodnego, gdy jest na nim jeszcze woda. Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie woda spłynie z blatu przez fontanny. Gdy woda całkowicie spłynie, można otworzyć blat.

4.2.1 Otwieranie stołu wodnego


Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby otworzyć stół wodny

1. Wyjmij wtyczki z gniazdka.
2. Opróżnij blat stołu wodnego.

Uwaga! Otwórz blat dopiero wtedy, gdy jest całkowicie pusty.

3. Ostrożnie otwórz stół wodny. Zrób to, podnosząc blat stołu wodnego z co najmniej dwoma osobami.



Uwaga! Ostrożnie otwórz stół wodny. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, możesz uszkodzić lub oderwać kable.

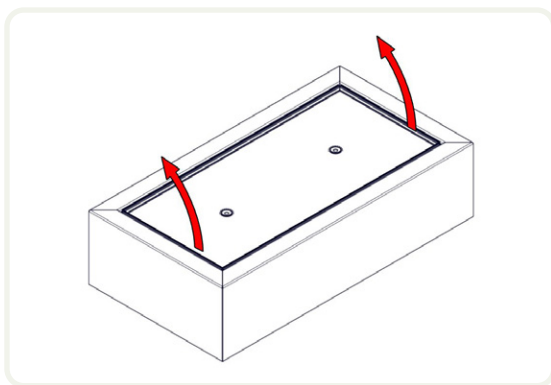

4. Wyjmij dostarczone pręty i umieść je w odpowiednim otworze.

Uwaga! Pręty nie są dostarczane z stołami wodnymi z 1 LED.

5. Zamocuj górną część pręta w blacie.

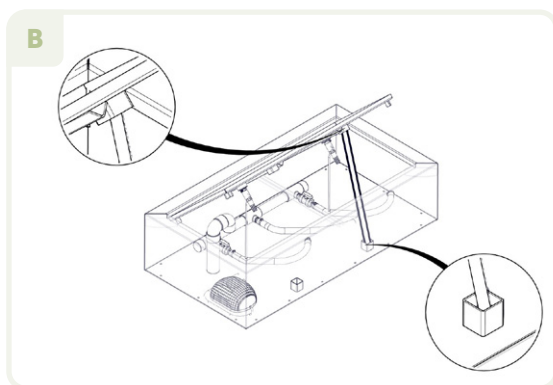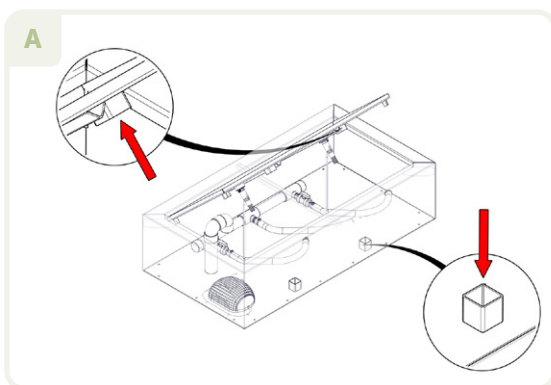


6. Ostrożnie puść blat, aby sprawdzić, czy dobrze stoi.

4.2.2 Zamknięcie stołu wodnego


Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zamknąć stół wodny.

1. Ostrożnie podnieś blat stołu wodnego z co najmniej 2 osobami.
2. Wyjmij pręty spod blatu stołu wodnego.

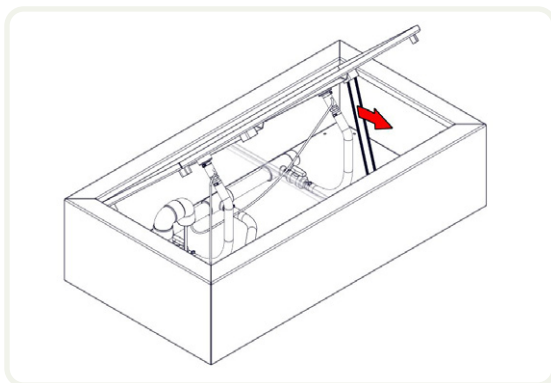

3. Ostrożnie opuść blat, aż będzie stabilnie leżał.

Uwaga! Upewnij się, że żadne kable nie są zaciśnięte, gdy blat stołu wodnego się zamyka.

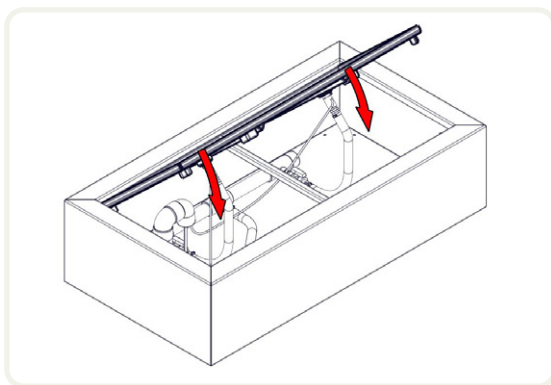


4. Włóż wtyczki z powrotem do gniazdek, aby stół wodny był włączony.

4.3 NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE

4.3.1 Napełnianie stołu wodnego


Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo napełnić stół wodny.

1. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
2. Umieść wąż ogrodowy w stole wodnym watriafel.

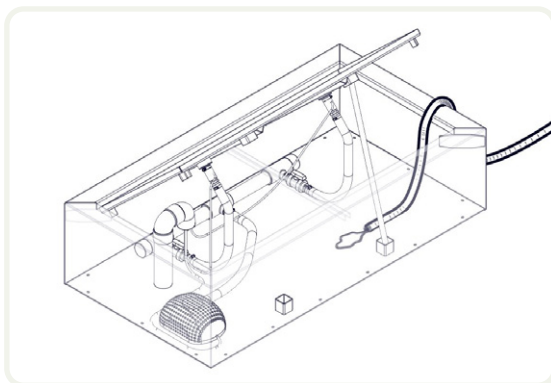

3. Napełnij stół wodny do dolnej krawędzi zakrętu rury przelewowej.

Uwaga! Nie jest problemem, jeśli stół wodny jest trochę bardziej napełniony. Nadmiar wody wypłynie przez rurę przelewową.

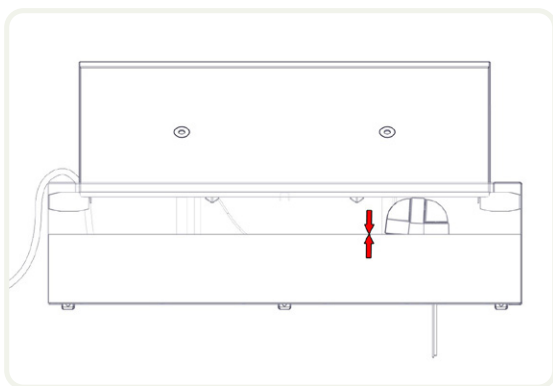

4. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.

Uwaga! Regularnie sprawdzaj poziom wody. Woda musi zawsze dochodzić do rury przelewowej. Napełnij stół wodny, jeśli tak nie jest.

4.3.2 Opróżnianie stołu wodnego

Uwaga! W przypadku mrozu stół wodny nie musi być opróżniony, ale należy podjąć środki, aby zapobiec uszkodzeniom, takim jak zamarznięcie pompy. Zobacz paragraf 6.9 „Używanie w przypadku mrozu” dla używania w przypadku mrozu.

Uwaga! Do konserwacji stół wodny nie musi być opróżniony. Zobacz rozdział 6 „Konserwacja” dla konserwacji.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo opróżnić stół wodny.

1. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.

2. Opróżnij stół wodny, umieszczając wąż pompy poza stołem wodnym.

Uwaga! Pompa musi zawsze pozostawać pod wodą! Wyłącz pompę, gdy poziom wody jest tuż nad pompą.

3. Wybierz resztę wody ze stołu wodnego, aż będzie całkowicie pusty.

Rozdział 5: Konserwacja

Uwaga! Stół wodny ze stali kortenowej wymaga regularnej konserwacji. Opróżniaj stół wodny co 3 miesiące, dokładnie go wyczyść i ponownie napełnij czystą wodą. Zapobiega to uszkodzeniom, takim jak woda rdza. Regularnie sprawdzaj pH wody. Powinno być neutralne (7).

- Zobacz paragraf 5.3.2 „Opróżnianie stołu wodnego” dla instrukcji opróżniania stołu wodnego.
- Przeczytaj poniższe informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia stołu wodnego.

Uwaga! Zachowaj ostrożność podczas wszystkich prac konserwacyjnych i czyszczenia. Najpierw wyłącz zasilanie, aby zapobiec zwarceniu w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej.

5.1 JAKOŚĆ WODY

5.1.1 Kwasowość

- **Uwaga!** Stół wodny jest produktem wymagającym konserwacji. pH wody musi zawsze być neutralne (7).
- Ważne jest, aby po montażu i pierwszym użyciu testować pH wody co 2 tygodnie. Jeśli pH pozostaje neutralne (7), testowanie można nieco zmniejszyć. Regularnie sprawdzaj!
- Używaj tylko pH+ i pH- do neutralizacji wody (7). Używanie innych środków może spowodować utratę gwarancji.

- Zawsze przestrzegaj instrukcji (bezpieczeństwa) produktu pH+ i pH-. Dodawanie środka musi odbywać się zawsze w wodzie. Nie w pustym stole wodnym.
- Jeśli pH nie jest neutralne (7), może to uszkodzić stal kortenowską.

5.1.2 Kamień

- Sprawdzaj obecność kamienia podczas mierzenia pH. Kamień będzie się głównie tworzył na krawędziach stołu wodnego. Może to być spowodowane np. rozpryskującą się wodą.
- Usuń kamień za pomocą odkamieniacza ADEZZ BIO. Zawsze przestrzegaj instrukcji (bezpieczeństwa) na etykiecie. Zobacz paragraf 6.5 „Usuwanie kamienia” dla instrukcji usuwania kamienia.

5.1.3 Grube zanieczyszczenia

Liście i gałęzie, które wpadły do stołu wodnego, należy usunąć. Mają one negatywny wpływ na jakość wody i materiału.

Małe kamienie, rdza itp. większe niż 5 mm są zatrzymywane przez filtr w pompie. Filtr należy regularnie czyścić. W przeciwnym razie pompa może zacząć buczeć lub się zepsuć.

5.1.4 Zanieczyszczenia organiczne

Zanieczyszczenia spowodowane przez substancje i bakterie przyczepiające się do materiału. Na przykład zielony nalot na stole wodnym. Ważne jest, aby stal kortenowa była dobrze konserwowana. Zobacz paragraf 6.3 „Konserwacja stali kortenowskiej” dla instrukcji konserwacji stali kortenowskiej.

5.1.5 Chlor i sól

Nie dodawaj chloru ani soli do stołu wodnego ze stali kortenowskiej, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Te środki powodują przyspieszoną korozję, co niszczy ochronną warstwę rdzy stali kortenowskiej.

5.2 KONSERWACJA POMPY

Małe kamienie, rdza itp. większe niż 5 mm są zatrzymywane przez filtr w pompie. Filtr należy regularnie czyścić. W przeciwnym razie pompa może zacząć buczeć lub się zepsuć.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi pompy, aby ją wyczyścić. Instrukcja obsługi pompy jest dostarczana ze stołem wodnym. Jeśli brakuje instrukcji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

5.3 KONSERWACJA STALI KORTENOWEJ

- Półroczne czyszczenie przez sputkiwanie gruboziarnistych zanieczyszczeń z stołu wodnego wodą z kranu. Użyj do tego węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej.
- Produkty są dostarczane bez rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych. Regularnie sprawdzaj pH wody w tym czasie..

Uwaga! Używaj przyspieszacza rdzy lub stopera tylko na zewnątrz stołu wodnego, a nie na blacie. Po zastosowaniu przyspieszacza rdzy lub stopera sprawdź pH wody. pH wody musi zawsze być neutralne (7). Zobacz paragraf 6.1 „Jakość wody” dla instrukcji utrzymania pH wody.

Uwaga! Nie dodawaj chloru ani soli do stołu wodnego ze stali kortenowej, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Te środki powodują przyspieszoną korozję, co niszczy ochronną warstwę rdzy stali kortenowej.

5.4 KONSERWACJA RURY PRZELEWOWEJ

Półroczne płukanie rury przelewowej stołu wodnego. Zrób to w następujący sposób:

1. Wyjmij wtyczki z gniazdka.
2. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
3. Przyłóż wąż ogrodowy do rury przelewowej (zobacz stronę 3 dla rury przelewowej).
4. Otwórz kran, aby woda przepływała przez wąż ogrodowy.



5. Upewnij się, że woda przepływa przez rurę przelewową. Sprawdź, czy nic nie jest zatkane w rurze przelewowej.
6. Wypłucz rurę przelewową.
7. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.

5.5 USUWANIE KAMIENIA

Sprawdź obecność kamienia podczas mierzenia pH. Kamień będzie się głównie tworzył na krawędziach stołu wodnego. Może to być spowodowane np. rozpryskującą się wodą. Konieczne jest usunięcie kamienia.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby usunąć kamień. **Uwaga!** Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa na etykiecie odkamieniacza.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Upewnij się, że blat stołu wodnego jest pusty.
3. Spryskaj odkamieniaczem miejsca, gdzie znajduje się kamień.
4. Pozwól, aby środek działał przez kilka sekund.
5. Przetrzyj miękką gąbką w kółka, aby usunąć kamień.
6. Spłucz czystą wodą.

Uwaga! Po odkamienianiu stołu wodnego sprawdź pH wody. Zrób to, gdy stół wodny jest ponownie włączony i blat jest pełny. pH wody musi zawsze być neutralne (7). Zobacz paragraf 6.1 „Jakość wody” dla instrukcji utrzymania pH wody.


5.6 WYMIANA LAMPKI

Uwaga! Upewnij się, że fontanna LED jest prawidłowo zamocowana w blacie stołu wodnego i że wąż wodny nie jest przekrzywiony. W przeciwnym razie fontanna może przyskać krzywo.


Używaj wyłącznie części elektronicznych dostarczonych przez ADEZZ w przypadku wymiany.

1. Wyjmij wtyczki z gniazdka.
2. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
3. Wymień fontannę LED w następujący sposób:



A. Poluzuj zacisk węża. .

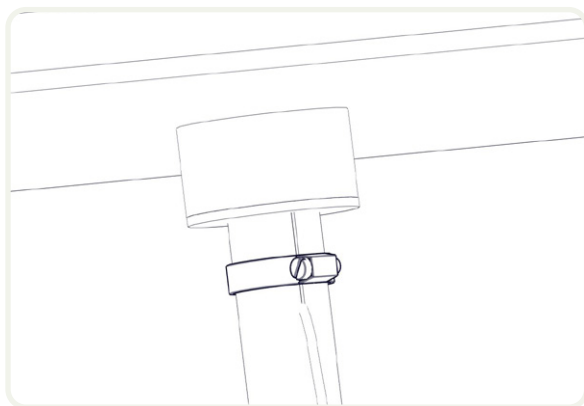



B. Usuń wąż wodny z LED.

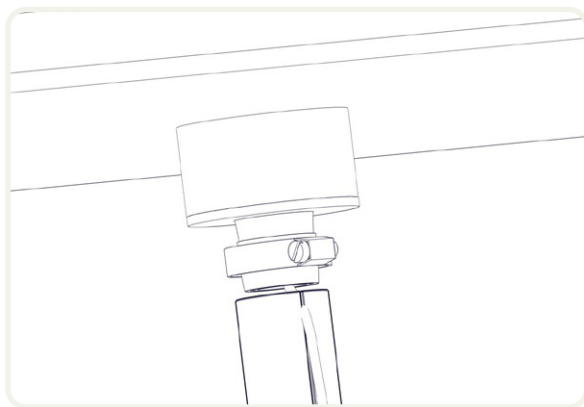



C. Usuń fontannę LED z blatu stołu wodnego.

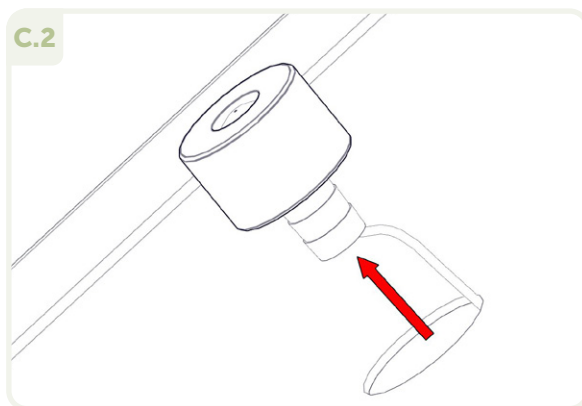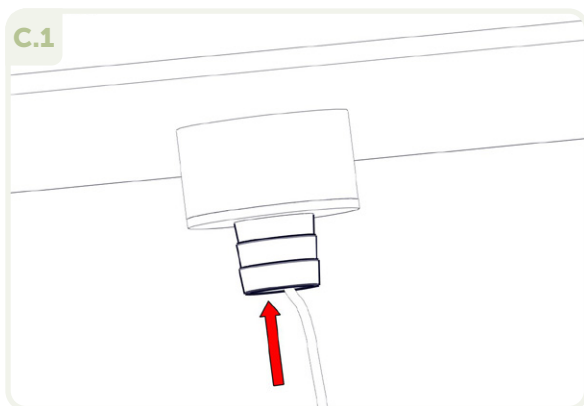

D. Odkręć pokrywę LED.

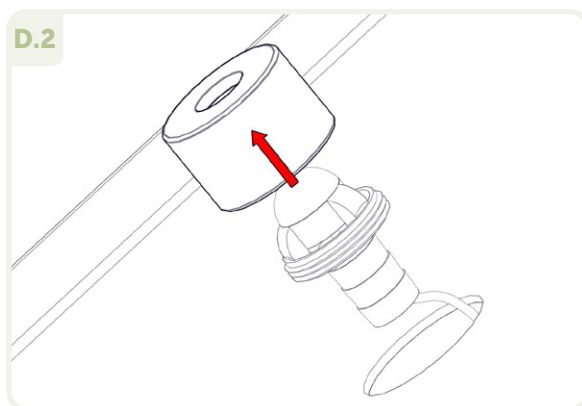
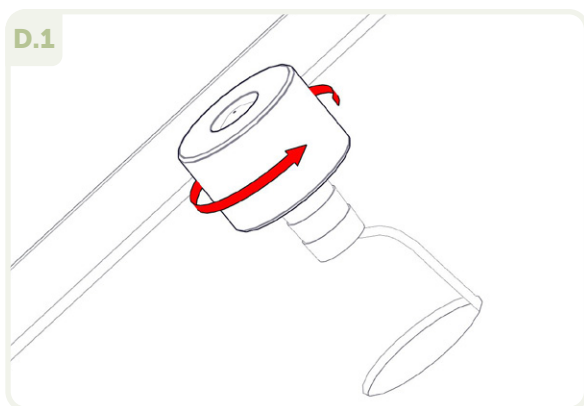


- E.** Wymień fontannę LED. Przeprowadź cały wtyk przez rurę osłonową i przez otwór w blacie stołu wodnego. Nowa fontanna LED musi również przejść przez rurę osłonową do punktu wtykowego. Użyj do tego ewentualnie linki do przeciągania.

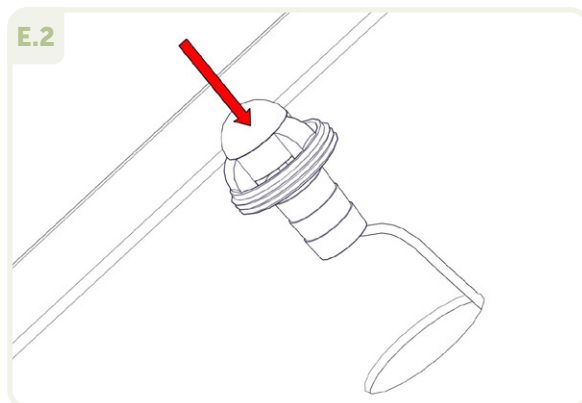
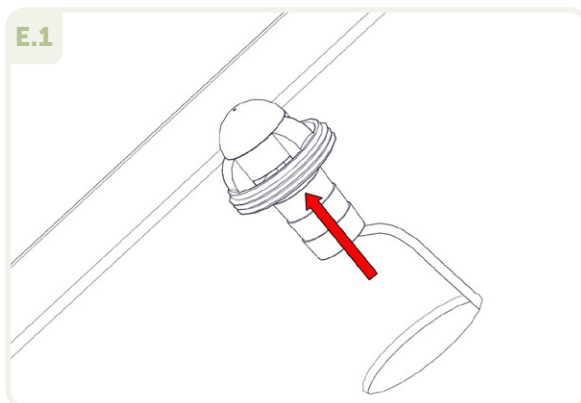


- F.** Wyczyść pierścień między lampą a uchwytem.


- G.** Załóż pokrywę na fontannę LED i dokręć ją ponownie.

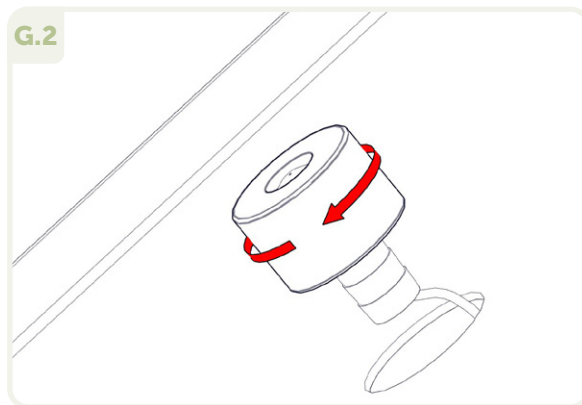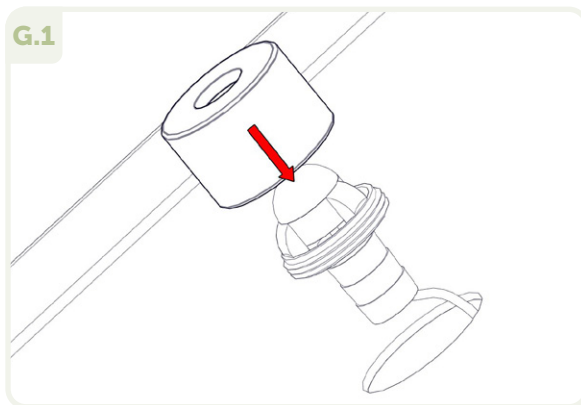


- H.** Umieść fontannę LED z powrotem w blacie stołu wodnego.

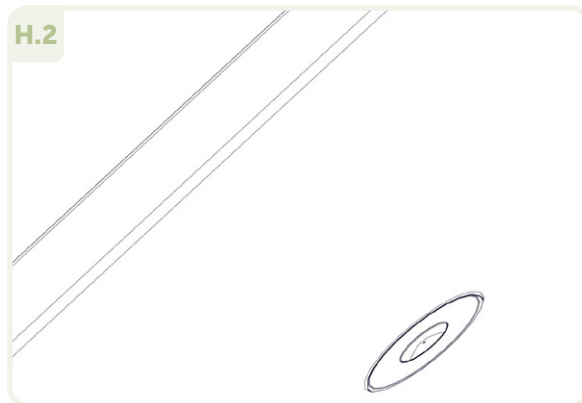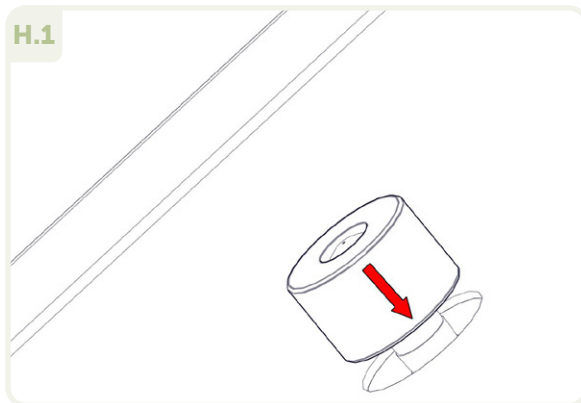


H.3

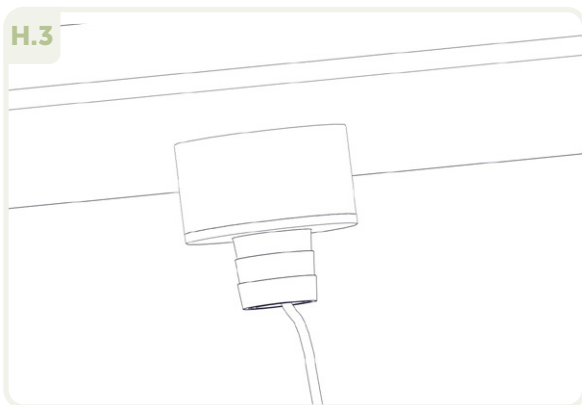


I. Załóż zacisk węża na fontannę LED.

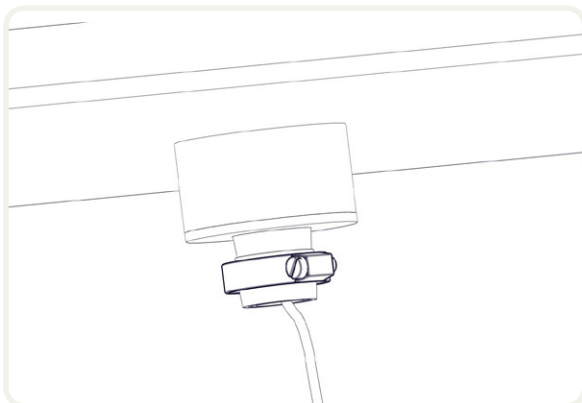

J. Wciśnij fontannę LED z powrotem do węża wodnego.

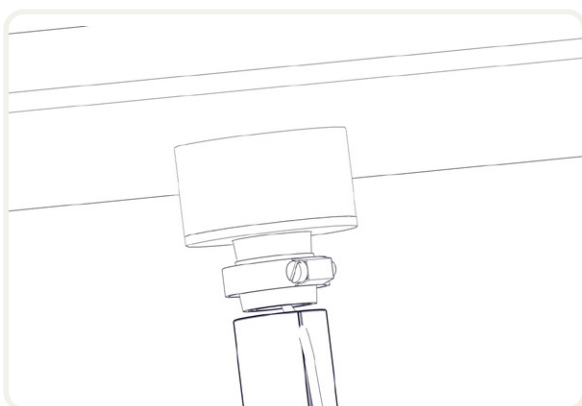

K. Dokręć zacisk węża ponownie..

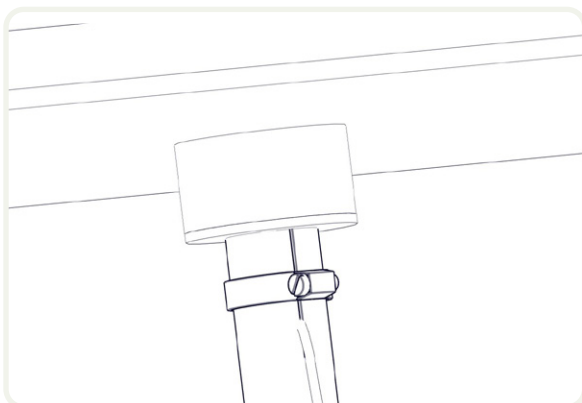

4. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.
5. 5. Sprawdź działanie oświetlenia.

5.7 WYMIANA POMPY

Używaj wyłącznie części elektronicznych dostarczonych przez ADEZZ w przypadku wymiany.


1. Wyjmij wtyczki z gniazdka.
2. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
3. Wymień pompę zgodnie z instrukcją obsługi pompy. Jest ona dostarczana z nową pompą. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, jeśli nie jest to możliwe.
4. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.
5. Sprawdź działanie oświetlenia.

5.8 KONSERWACJA FONTANN


Woda z fontann powinna wypływać na wysokość około 10 centymetrów, w prostym strumieniu. Jeśli tak się nie dzieje, może to mieć kilka przyczyn.

- W fontannie znajduje się widoczny brud. Wyjmij wtyczkę z gniazdka stołu wodnego i usuń brud z fontanny. Następnie włącz stół wodny ponownie. Brak poprawy? Sprawdź dalej.
- Upewnij się, że fontanny nie są ustawione zbyt mocno lub zbyt słabo. Zobacz paragraf 4.4 „Regulacja fontann” w celu prawidłowego ustawienia fontann.
- Między fontanną LED a blatem stołu wodnego znajduje się drobny brud.



1. Poluzuj zacisk węża.

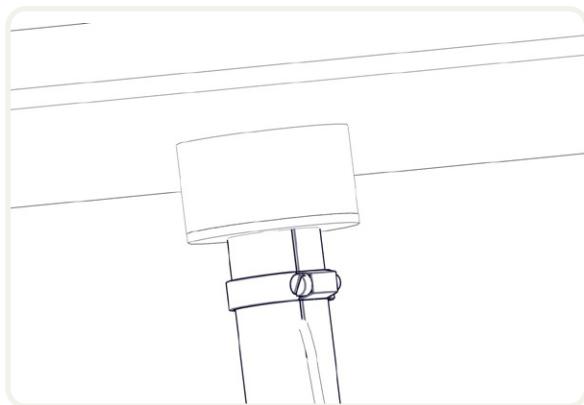



2. Usuń wąż wodny z LED.

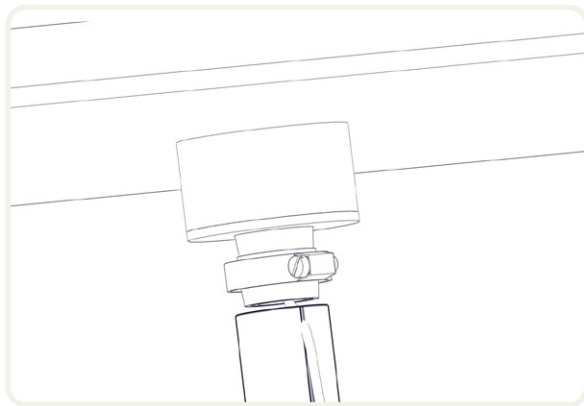

3. Usuń fontannę LED z blatu stołu wodnego.

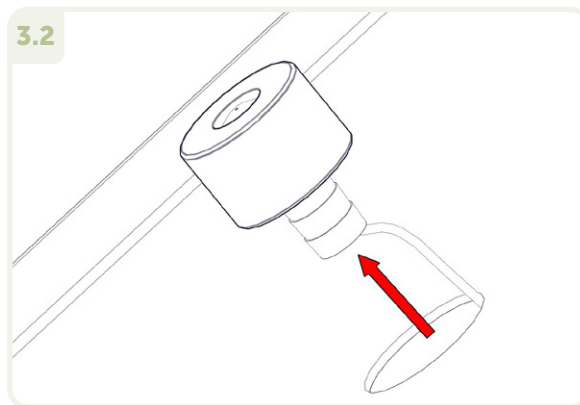
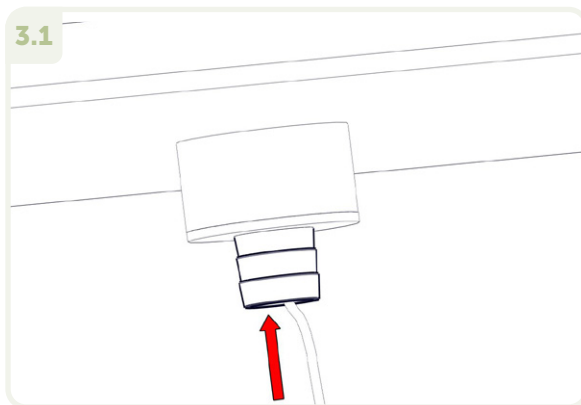


4. Odkręć pokrywę LED.


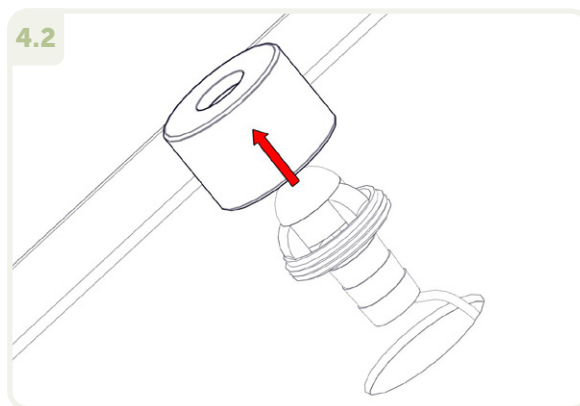
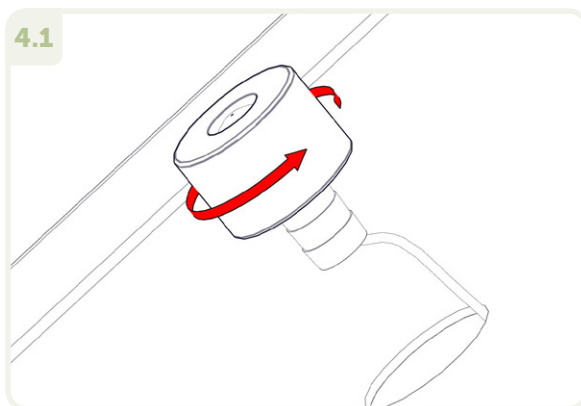


5. Wyczyść pierścień między lampą a uchwytem.


6. Załóż pokrywę na fontannę LED i dokręć ją ponownie.

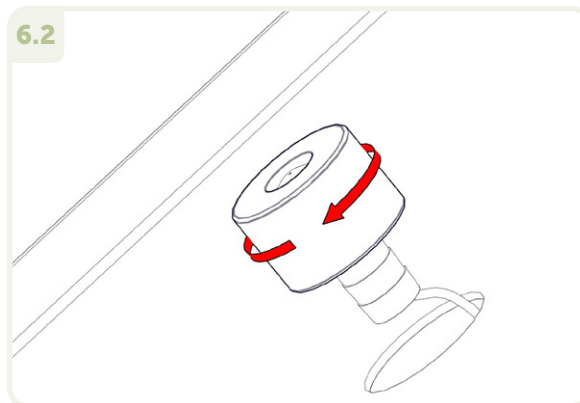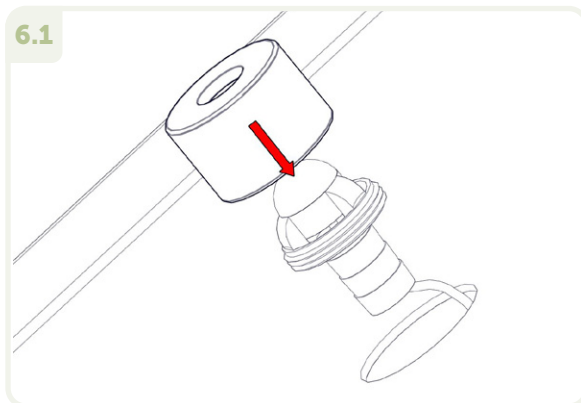


7. Umieść fontannę LED z powrotem w blacie stołu wodnego.

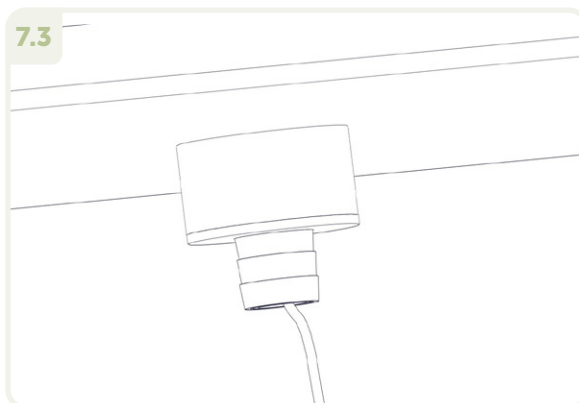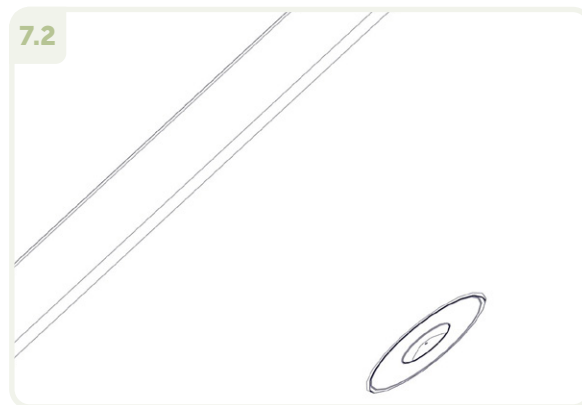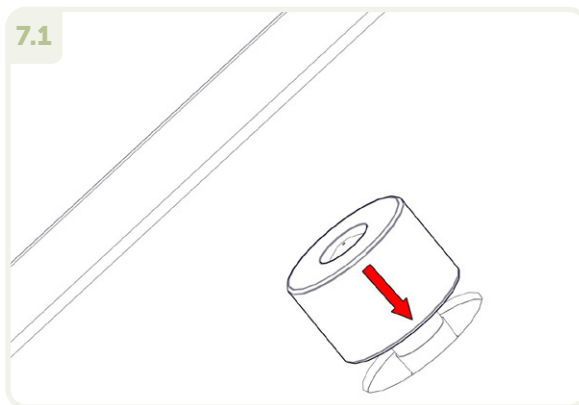


8. Załóż zacisk węża na fontannę LED.

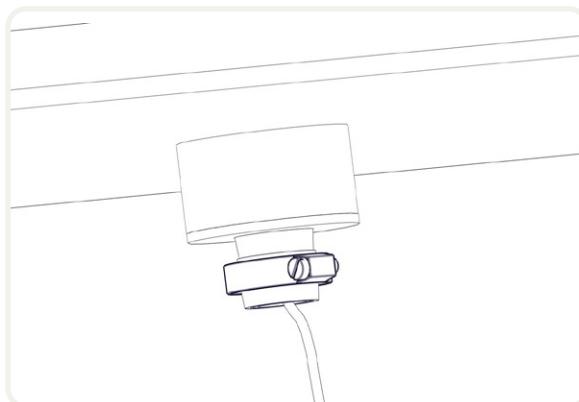

9. Wciśnij fontannę LED z powrotem do węża wodnego.

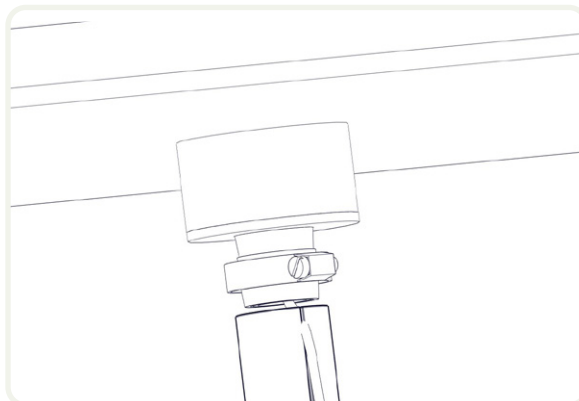

10. Dokręć zacisk węży ponownie.

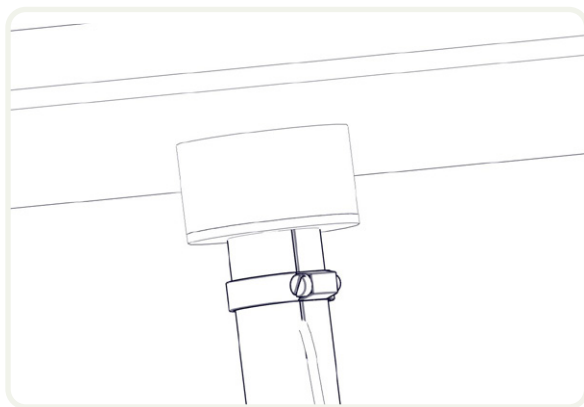

11. Zamknij stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego zamknięcia stołu wodnego.

5.9 UŻYWANIE W PRZYPADKU MROZU

Stół wodny wymaga dodatkowej uwagi w przypadku mrozu. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zapobiec zamarznięciu pompy stołu wodnego.

Uwaga! W przypadku mrozu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka!

1. Otwórz stół wodny. Zobacz paragraf 5.2 „Otwieranie i zamykanie stołu wodnego” w celu prawidłowego otwarcia stołu wodnego.
2. Umieść urządzenie zapobiegające zamarzaniu w stole wodnym.
3. Upewnij się, że pompa zawsze pozostaje pod wodą, aby nie tworzył się kamień.