

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT

1. Sur une surface plate et solide (vibrée). Sans quoi, des dommages pourront endommager le produit.

2. Placez les trois pattes du set de pique-nique DUNC à un tiers de la circonférence totale du produit.


3. Les assises sont fixées aux pieds par des écrous et de boulons.

Faites attention! Serrez légèrement tous les boulons en premier. Après avoir monté le plateau de table, tous les boulons peuvent être serrés.

4. Placez le dessus de table sur les trois pieds de l'ensemble de pique-nique DUNC et serrez d'abord tous les boulons sans serrer.

Faites attention! Les points de montage du dessus de table doivent être à l'intérieur des pieds.

5. Lorsque toutes les pièces sont correctement placées, les boulons peuvent être serrés.

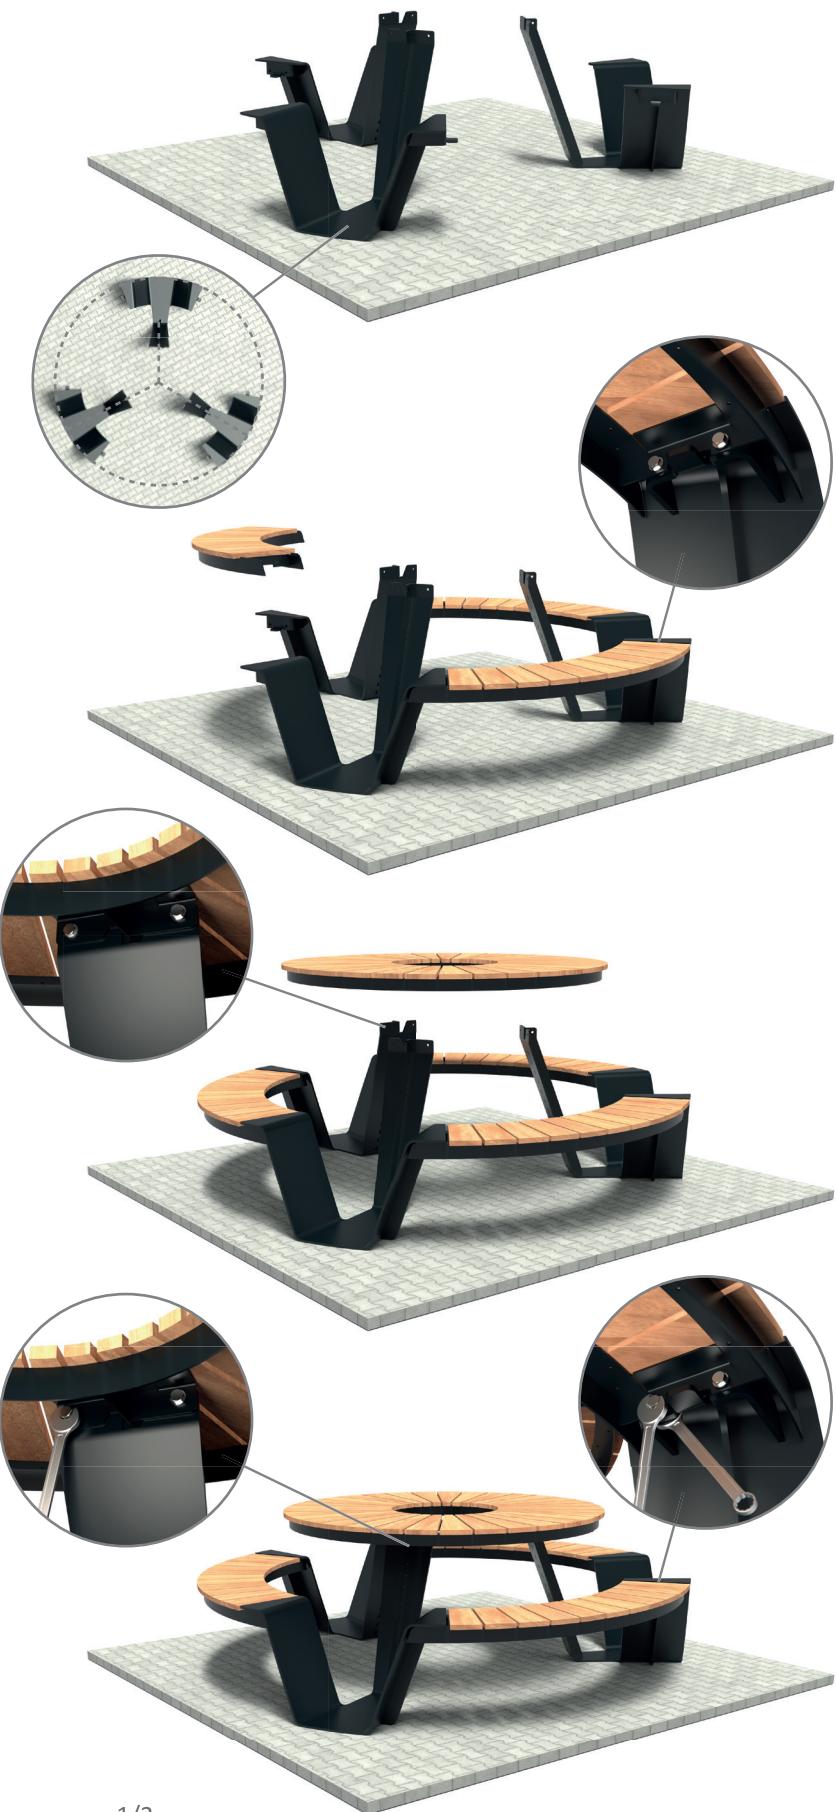

PLACEMENT DES ACCESSOIRES

PLACEMENT DES ACCESSOIRES

1. Une fois les pieds fixés aux assises, le plateau de la table peut être placé. Placez le dessus de table sur les trois pieds de l'ensemble de pique-nique DUNC. Placez un seul boulon sur le côté droit du pied, puis serrez légèrement tous les boulons.

Faites attention! Les points de montage du dessus de table doivent être à l'intérieur des pieds.



2. La console centrale ou la console du parasol peut alors être placée par le bas et attachée à l'ensemble de pique-nique. Alignez les points de montage sur la console avec les trous de gauche dans les pieds. Utilisez les longs boulons (fournis avec la console) pour relier les pieds, le dessus de table et la console ensemble.

Faites attention! Serrez légèrement tous les boulons en premier.

3. Lorsque toutes les pièces sont correctement placées, les boulons peuvent être serrés.