

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Positionieren Sie die drei Beine des DUNC-Picknicksets im Verhältnis zum Gesamtumfang des Produkts in einem Drittelabstand zueinander.


3. Die Sitze werden mit Schrauben und Muttern an den Beinen befestigt.

Passt auf! Ziehen Sie zunächst alle Schrauben locker an. Nach dem Zusammenbau der Tischplatte können alle Schrauben angezogen werden.

4. Setzen Sie die Tischplatte auf die drei Beine des DUNC-Picknicksets und ziehen Sie zunächst alle Schrauben locker an.

Passt auf! Die Befestigungspunkte der Tischplatte müssen sich innerhalb der Beine befinden.

5. Wenn alle Teile richtig positioniert sind, können die Schrauben angezogen werden.

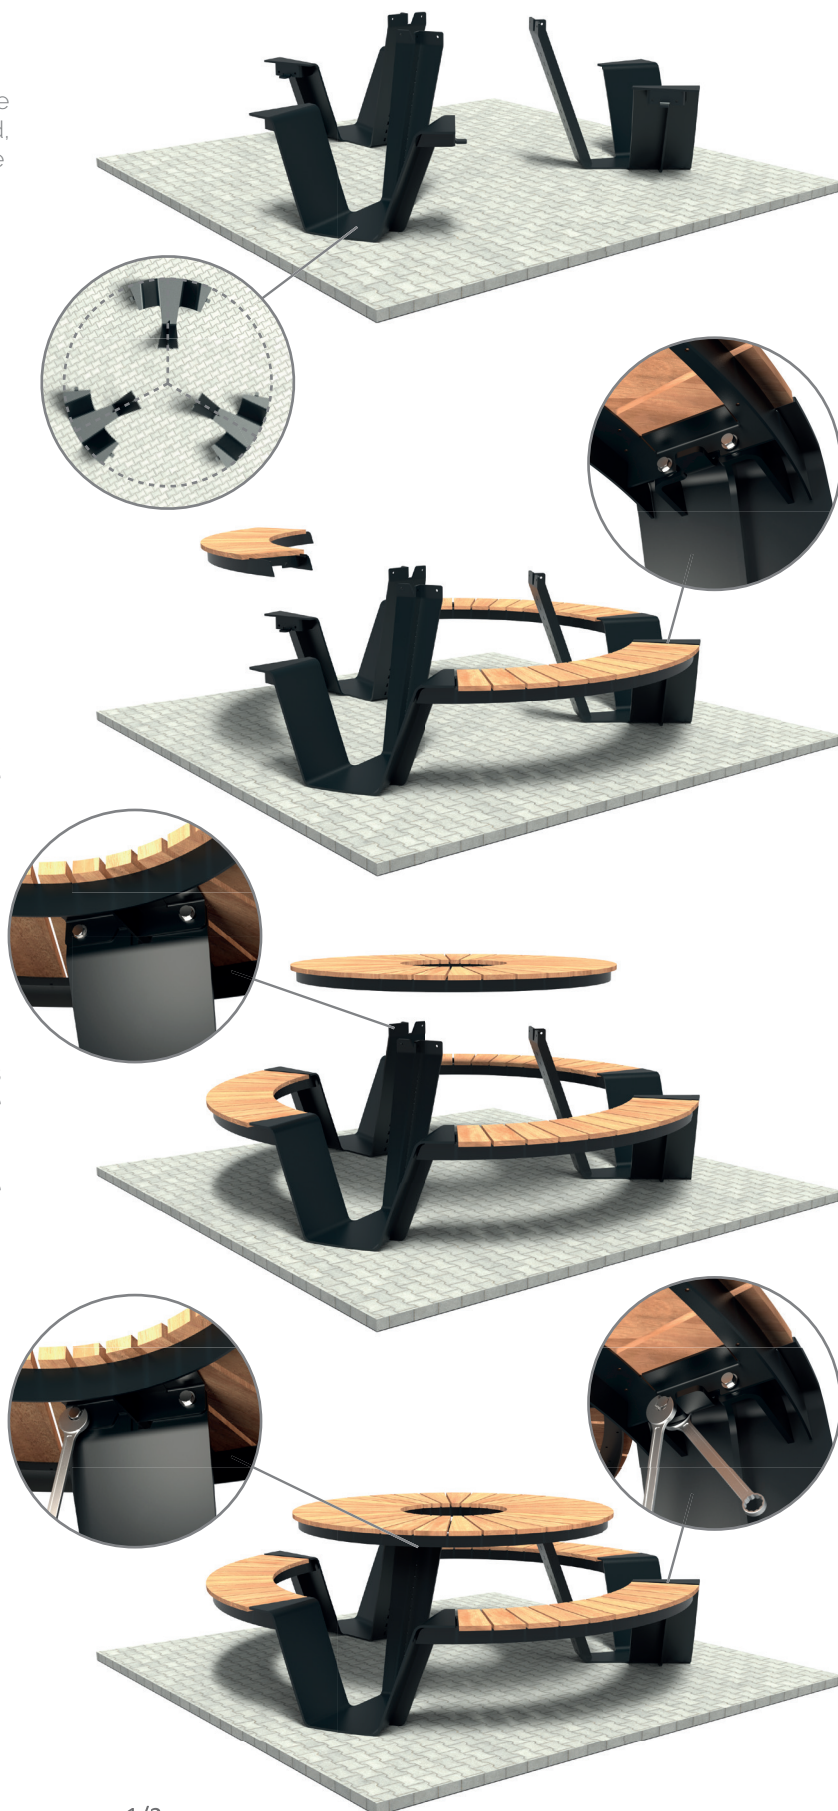

PLATZIERUNG ZUBEHÖR

PLATZIERUNG ZUBEHÖR



1. Nachdem die Beine an den Sitzen befestigt worden sind, kann die Tischplatte platziert werden. Platzieren Sie die Tischplatte auf den drei Beinen des DUNC Picknicksets. Setzen Sie nur eine Schraube auf der rechten Seite des Beins ein und ziehen Sie dann alle Schrauben locker an.

Passt auf! Die Befestigungspunkte der Tischplatte müssen sich innerhalb der Beine befinden.



2. Dann kann die Mittelkonsole oder die Sonnenschirmkonsole von unten positioniert und am Picknicktisch befestigt werden. Richten Sie die Befestigungspunkte der Konsole mit den linken Löchern in den Beinen aus. Verwenden Sie die langen Schrauben (im Lieferumfang der Konsole enthalten), um die Beine, die Tischplatte und die Konsole mit einander zu verbinden.

Passt auf! Ziehen Sie zunächst alle Schrauben locker an.

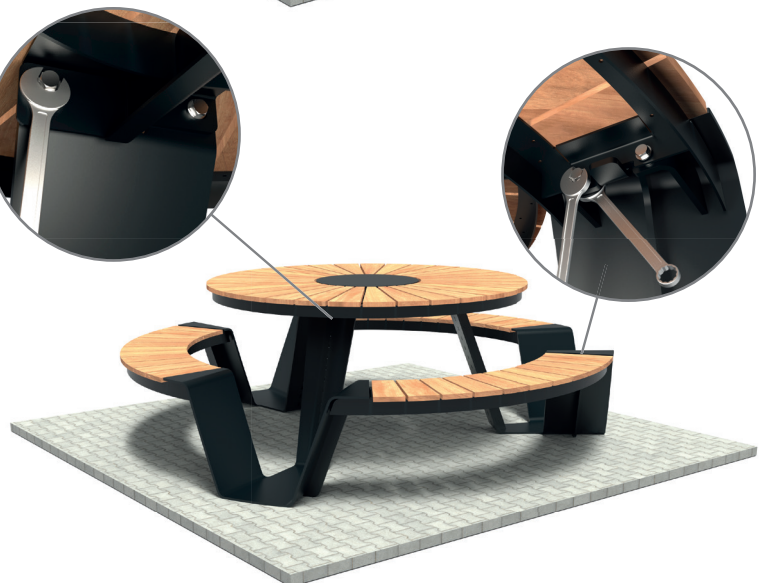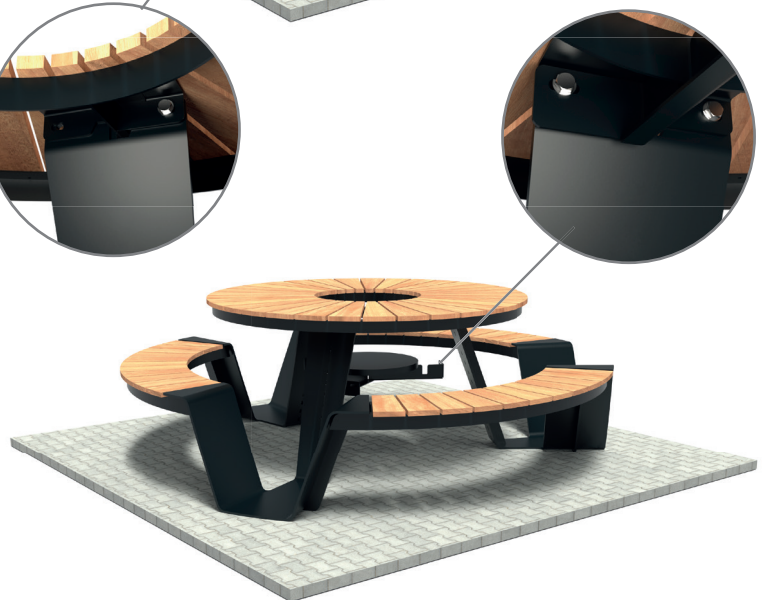

3. Wenn alle Teile richtig positioniert sind, können die Schrauben angezogen werden.