

CIRCUM na kółkach

W tej instrukcji wyjaśniamy, jak zamontować koła pod naszymi sadzarkami. Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich naszych sadzarek CIRCUM z kołami. Zalecamy przestrzeganie tej instrukcji.

UWAGA!

- Nośność wynosi 450 kg na koło. Sadzarka jest solidna i może udźwignąć ciężar roślin. Ważne jest, aby postępować zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia znajdującymi się na dole instrukcji.
- Nie należy umieszczać drzew w sadzarce na kółkach. Może to spowodować, że sadzarka stanie się zbyt ciężka i ugnie się.
- Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia.



**OPCJA
DOSTOSOWANE**



Koła montażowe

STAL KORTENOWSKA

1. Kółka są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz ilustracja po prawej stronie.
2. Włóż śrubę z podkładką po wewnętrznej stronie sadzarki przez otwór w kwadratowej płycie.
3. Nasuń koła na śruby, a następnie dokręć je dostarczonymi nakrętkami.

ALUMINIUM

1. Kółka są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz ilustracja po prawej stronie.
2. Włóż śrubę z podkładką po wewnętrznej stronie sadzarki przez otwór w kwadratowej płycie.
3. Nasuń koła na śruby, a następnie dokręć je dostarczonymi nakrętkami.




Umieszczenie

STAL KORTENOWSKA

1. Zapewnić płaską, twardą (niewibrującą) powierzchnię. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, w produkcie mogą wystąpić naprężenia, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
Uwaga! Nigdy nie używaj rury przelewowej w sadzarce ze stali Corten!
2. Zawsze należy zapewnić wystarczającą przestrzeń do oddychania (co najmniej 1 cm) wokół sadzarek, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci.

ALUMINIUM

1. Zapewnić płaską, twardą (niewibrującą) powierzchnię. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, w produkcie mogą wystąpić naprężenia, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
2. Umieścić rury przelewowe na dnie sadzarki zgodnie z wymaganiami, aby utworzyć bufor wodny. Liczba rur przelewowych zależy od liczby otworów drenażowych, patrz rysunki na naszej stronie internetowej.
3. Zawsze należy zapewnić wystarczającą przestrzeń do oddychania (co najmniej 1 cm) wokół sadzarek, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci.

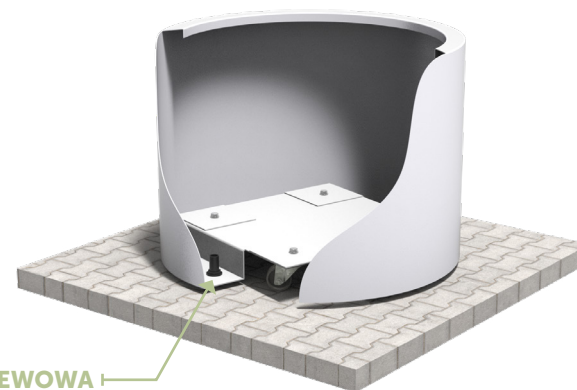

Wskazówki dotyczące sadzenia

STAL KORTENOWSKA

1. Dno donicy przykryć warstwą żwiru (ok. 10 cm, frakcja Ø35 mm).
2. Nad żwirem umieścić agrotkaninę.
3. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.
4. Nie należy stosować rury przelewowej; w donicy ze stali kortenowskiej nie powinna zatrzymywać się woda.

ALUMINIUM I WŁÓKNO SZKLANE

1. Włożyć rury przelewowe do przygotowanych otworów odpływowych.
2. Wypełnić donicę okolo 10 cm warstwą materiału drenażowego.
3. Na warstwę drenażową nałożyć agrotkaninę.
4. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.
5. Utrzymywać otwory drenażowe w czystości, aby nadmiar wody mógł spłynąć.

