


# FURNS®

STREET FURNITURE



## BLIND KOPPELBARE WATERELEMENTEN

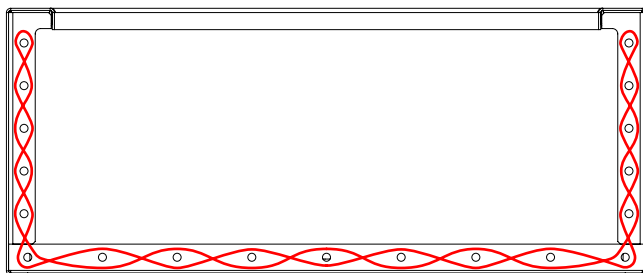

- 1 BAKKEN WATERPAS STELLEN.
- 2 DE TE KITTEN VLAKKEN ONTVETTEN EN DROGEN.
- 3 SLALOMMEND OM DE GATEN KITTEN AAN BEIDE ZIJDES ZOALS OP DE AFBEELDING HIERBOVEN IS WEERGEGEVEN.
- 4 CONTROLEER OF DE KOPPELPLATEN EVENWIJDIG STAAN.
- 5 BEVESTIG BOUTEN EN MOEREN EN DRAAI GELIJKMATIG AAN.
- 6 KITRESTEN AAN BUITENZIJDEN VERWIJDEREN EN DE BINNENRAND AFKITTEN.
- 7 HOUD DE DROOGTIJD VAN DE KIT AAN EN VUL DAARNA PAS AF.