

## JARDINIÈRES EN ACIER GALVANISÉ



### Description du produit

La galvanisation à chaud est aussi une forme de galvanisation. Le procédé consiste à revêtir le métal de zinc en immergeant le produit dans un bain de zinc fondu à environ 460 ° Celsius. Cela crée un beau matériau tacheté qui protège le métal contre la corrosion due aux influences météorologiques.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos jardinières sont équipées:

- Pieds
- Épaisseur du matériau de min. 4 mm
- Trous de drainage 27 mm
- Renforts contre la déformation
- Garantie 5 ans (décroissante)
- Levage des yeux

### Options

- Étanche
- Yeux d'ancrage de la tige
- Fabrication sur-mesure

### Acier galvanisé

- Motif tacheté gris.
- Terne avec le temps.
- Aucun post-traitement requis.

## IMPORTANT

### Considérations

- Avec un matériau en tôle galvanisé thermiquement, la surface peut commencer à onduler légèrement.
- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.
- Les jardinières étanches ne peuvent pas être utilisées comme des bassins.
- Les jardinières standard ne sont pas étanches.
- Nos jardinières ne sont pas adaptées à être déplacées remplies.


### Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.  
**Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

# PLACEMENT

## PLACEMENT

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
2. Si vous le souhaitez, placez un tuyau de trop-plein au bas de la jardinière pour créer un tampon d'eau.
3. Les barres de renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.
4. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.

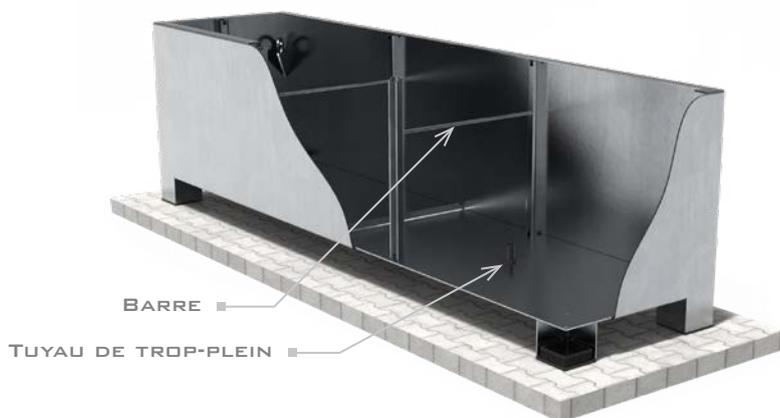


## CONSEILS DE PLANTATION

5. Remplissez la jardinière d'une couche de grains hydro d'environ 10 cm de haut. Placez un chiffon anti-racines perméable à l'humidité sur les grains hydro.

**Faites attention!** Placez le chiffon sur les bords au moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

6. Couvrir le tissu anti-racines d'une couche de mélange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.

**Faites attention!** Le sol dans le plateau ne doit jamais être tassé, cela peut endommager le plateau.

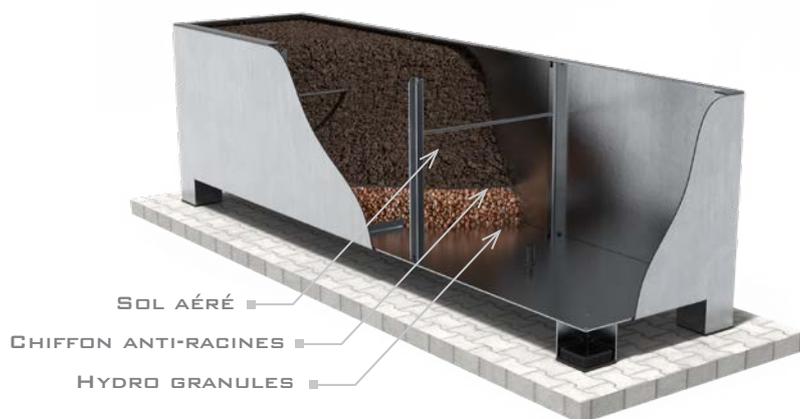


## TREE CARE SYSTÈME

Afin de répondre de manière optimale aux besoins des arbres, nous pouvons équiper nos jardinières du Tree Care System. La jardinière est 100% étanche, équipée d'yeux d'ancrage de tige et d'un système de débordement pour un tampon d'eau.

### Options

- tuyau de remplissage (verrouillable)

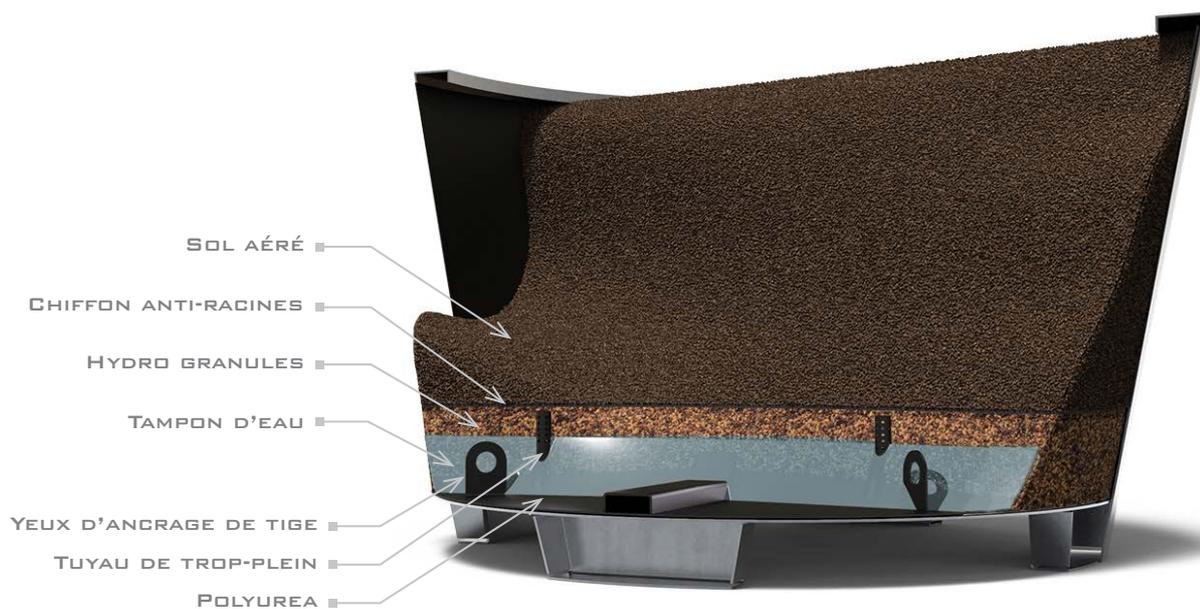

Jardinière standard

Jardinière Tree Care



# JARDINIÈRES EN ACIER GALVANISÉ

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.furns.com](http://www.furns.com).



VADIM CARRÉ



VADIM RECTANGULAIRE

## OPTIONS



FABRICATION  
SUR-MESURE

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.furns.com](http://www.furns.com) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### TUYAU DE TROP PLEIN

Les tuyaux de trop plein fournissent un tampon d'eau au bas du planteur et s'insèrent dans les trous de drainage standard, ce qui les rend faciles à installer.