

SIÈGES DE MURS DE SOUTÈNEMENT



Description du produit

Pour transformer facilement un mur de soutènement en élément d'assise, nous avons en stock deux types de sièges différents. Les deux types sont disponibles en 4 tailles différentes.

Les sièges sont fabriqués en bois dur Garapa de classe de durabilité 2 et sont pré-montés sur des bandes d'acier galvanisé. Cela facilite l'installation des sièges vous-même sur les murs de soutènement existants.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le montage des sièges à la page 2.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos sièges sont équipées:

- Matériau du siège: bois dur Garapa
- Tour de tête assise longueur: 40x60 & 40x90mm
- Tour de tête assise largeur: 65x65mm
- Monté sur des bandes d'acier galvanisé
- Garantie 5 ans (décroissante)

Bois

- Bois dur de classe de durabilité 2
- Apparence chaleureuse

IMPORTANT

Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend également de la couleur de départ.
- Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. L'huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.
- Comme presque tous les types de bois, le bois dur réagit au contact du fer, cela peut provoquer une forte décoloration (peut être visuellement confondu avec la moisissure): n'utiliser que des vis en acier inoxydable.
- Retirer au préalable les outils (mèches et forets) des copeaux métalliques.
- Évitez tout contact avec les engrais et le ciment pour pelouse (ceux-ci contiennent des traces de fer).

Entretien

- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. Le nettoyage régulier (nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus longtemps et que le processus de décoloration est retardé.
Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de récurateur.

INSTALLATION ÉGALE AU NIVEAU DU SOL

1. Nos sièges peuvent être commandés en deux variantes et sont toujours livrés montés sur des bandes d'acier galvanisé.

Attention! Ne dévissez donc jamais les poutres des lames, cela n'est pas nécessaire pour le montage sur le substrat que vous avez choisi.

2. Les deux sièges peuvent être montés sur nos murs de soutènement larges standard. Tant sur les murs en aluminium que sur les murs en corten.


Attention! Avant d'installer le siège, enlevez toutes les saletés des murs de soutènement.

Attention! Sur un mur de soutènement en acier Corten avec assise, il est nécessaire de munir la paroi supérieure de trous de drainage d'un diamètre minimum de 10 mm. Le nombre de trous de drainage est de 1 pièce par 500 mm.

3. Vissez le siège sur la surface choisie. Il y a des trous de montage dans les bandes entre les poutres en bois pour visser les sièges au substrat.

Compte tenu de la variation de surface sur laquelle les sièges peuvent être montés, nous avons choisi de ne pas fournir de vis pour le montage.


Astuce! Nous vous recommandons d'utiliser des vis autotaraudeuses pour nos murs de soutènement.

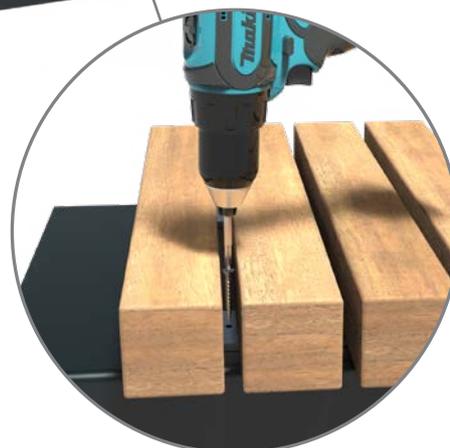

MURS DE SOUTÈNEMENT

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com

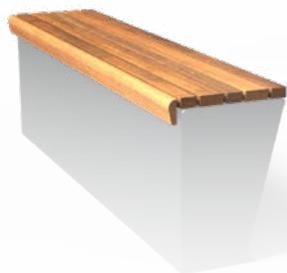

SIÈGE DANS LA LONGUEUR



SIÈGE DANS LA LANGEUR