

Les jardinières sur roulettes

Dans ce manuel, nous expliquons comment monter des roues sous nos jardinières. Ce manuel s'applique à toutes nos jardinières à roulettes. Nous recommandons de suivre ce manuel.

ATTENTION !


- La capacité de charge est de 450 kg par roue. La jardinière est très solide et peut supporter le poids de vos plantes. Il est important que vous suiviez nos conseils de plantation au bas du manuel.
- Ne placez pas d'arbres dans notre jardinière à roulettes. Le bac pourrait devenir trop lourd et s'affaisser.
- Suivez nos conseils de plantation.



Comment monter les roues


ACIER CORTEN

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.
2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.
3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.

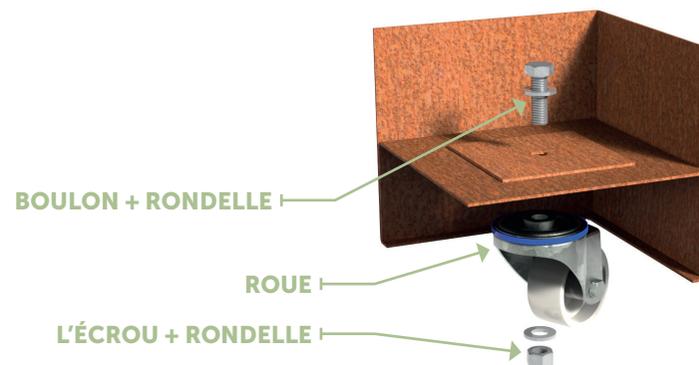

ALUMINIUM


1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.
2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.
3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.

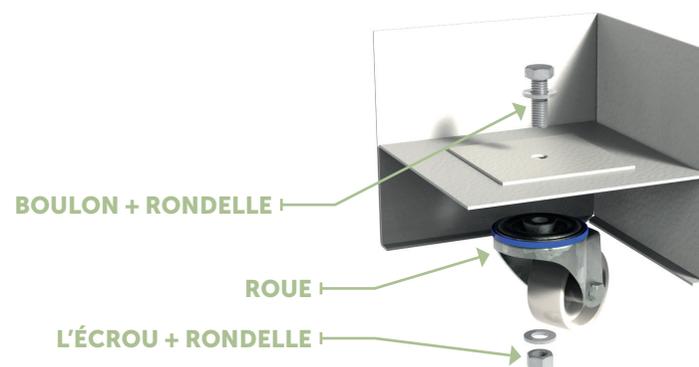

POLYESTER

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. L'assemblage est très facile, voir les images à droite.
2. Tenez la planche de bois avec les quatre grands trous vers le haut et appuyez fermement sur les boulons de carrosserie jusqu'au bout (voir l'image détaillée).
3. Glissez ensuite la roue sur le boulon et serrez-la avec l'écrou fourni.
4. Placez ensuite la planche de bois avec des roues sous la jardinière, elles n'ont pas besoin d'être reliées les unes aux autres.

Faites attention ! Veillez à ce que les trous de drainage de la base en bois et de la jardinière soient de niveau, afin que l'eau puisse s'écouler correctement.

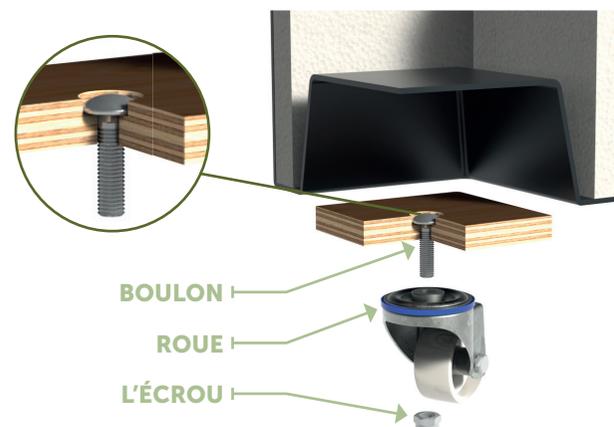

Conseils de plantation

ACIER CORTEN

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de débordement ; l'eau ne doit pas stationner dans la jardinière en acier Corten.

ALUMINIUM ET POLYESTER (GLOSS)

1. Insérez les tuyaux de débordement dans les trous d'évacuation percés à cette fin.
2. Remplissez le récipient avec environ 10 cm de granules d'argile expansée.
3. Posez une toile perméable et antiracines par-dessus.
4. Ajoutez un terreau adapté à votre type de plantation.
5. Le système d'évacuation doit rester dégagé pour évacuer l'excès d'eau.

BOIS DUR

1. Remplissez le récipient avec environ 10 cm de granules d'argile expansée.
2. Posez une toile perméable et antiracines par-dessus.
3. Ajoutez un terreau adapté à votre type de plantation.

