

# Donice na kółkach

W tej instrukcji wyjaśniamy, jak zamontować koła pod naszymi sadzarkami. Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich naszych sadzarek z kołami. Zalecamy przestrzeganie tej instrukcji.

## UWAGA!


- Nośność wynosi 450 kg na koło. Sadzarka jest solidna i może udźwignąć ciężar roślin. Ważne jest, aby postępować zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia znajdującymi się na dole instrukcji.
- Nie należy umieszczać drzew w sadzarce na kółkach. Może to spowodować, że sadzarka stanie się zbyt ciężka i ugnie się.
- Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia.



# Koła montażowe


## STAL KORTENOWSKA

1. Kółka są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz ilustracja po prawej stronie.
2. Włóż śrubę z podkładką po wewnętrznej stronie sadzarki przez otwór w kwadratowej płycie.
3. Nasuń koła na śruby, a następnie dokręć je dostarczonymi nakrętkami.

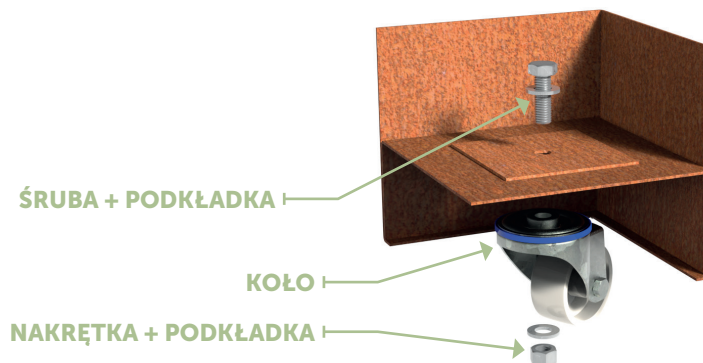

## ALUMINIUM


1. Kółka są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz ilustracja po prawej stronie.
2. Włóż śrubę z podkładką po wewnętrznej stronie sadzarki przez otwór w kwadratowej płycie.
3. Nasuń koła na śruby, a następnie dokręć je dostarczonymi nakrętkami.

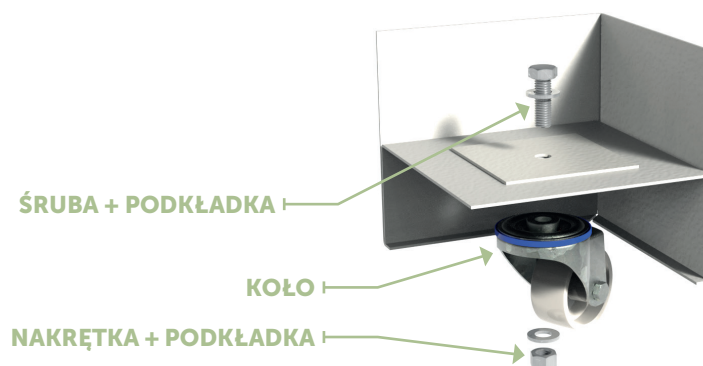

## WŁÓKNO SZKLANE

1. Koła są dostarczane oddzielnie z sadzarką. Instalacja jest bardzo prosta, patrz zdjęcia po prawej stronie.
2. Przytrzymaj drewnianą płytę z czterema dużymi otworami skierowanymi do góry i mocno wciśnij śruby wózka do końca (patrz rysunek szczegółowy).
3. Następnie nasuń koła na śrubę i dokręć ją dostarczoną nakrętką.
4. Następnie umieść drewnianą deskę z kółkami pod sadzarką, nie trzeba ich łączyć.

**Uwaga!** Upewnij się, że otwory drenażowe drewnianej podstawy i sadzarki są wypoziomowane, aby woda mogła prawidłowo odpływać.

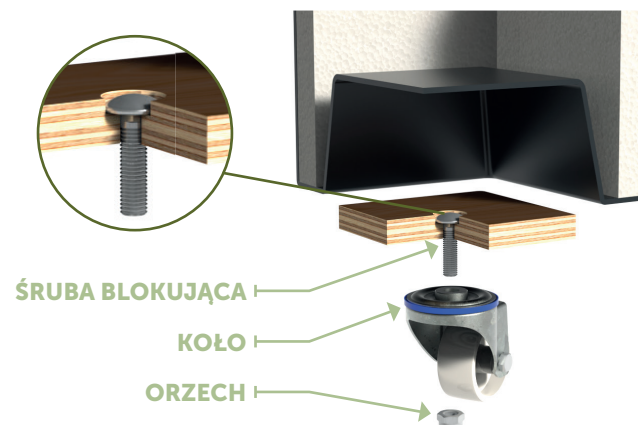

# Wskazówki dotyczące sadzenia

## STAL KORTENOWSKA

1. Dno donicy przykryć warstwą żwiru (ok. 10 cm, frakcja Ø35 mm).
2. Nad żwirem umieścić agrotkaninę.
3. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.
4. Nie należy stosować rury przelewowej; w donicy ze stali kortenowskiej nie powinna zatrzymywać się woda.

## ALUMINIUM I WŁÓKNO SZKLANE (WYSOKOPOŁYSKOWE)

1. Włożyć rury przelewowe do przygotowanych otworów odpływowych.
2. Wypełnić donicę około 10 cm warstwą materiału drenażowego.
3. Na warstwę drenażową nałożyć agrotkaninę.
4. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.
5. Utrzymywać otwory drenażowe w czystości, aby nadmiar wody mógł spłynąć.

## TWARDE DREWNO

1. Przykryć dno donicy około 10 cm warstwą keramzytu.
2. Na warstwę drenażową nałożyć agrotkaninę.
3. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.

