

CIRCUM met wielen

In deze handleiding geven wij uitleg over het monteren van wielen onder onze plantenbakken. Deze handleiding geldt voor al onze CIRCUM plantenbakken met wielen. Wij raden aan deze handleiding te volgen.

LET OP!

- Draagkracht is 450kg per wiel. De plantenbak is stevig en kan het gewicht aan van jouw beplanting naar keuze. Het is hierbij wel belangrijk dat je ons beplantingsadvies volgt onderaan de handleiding.
- Plaats géén bomen in onze plantenbak met wielen. De plantenbak kan hierdoor te zwaar worden en doorzakken.
- Volg ons beplantingsadvies.



OPTIE MAATWERK





Wielen monteren

CORTENSTAAL

1. Wielen worden los bij de plantenbak geleverd. Montage is zeer eenvoudig, zie afbeelding rechts.
2. Steek de bout met ring aan de binnenkant van de plantenbak door het gat in het vierkante plaatje.
3. Schuif de wielen over de bouten en draai ze vervolgens vast met de meegeleverde moeren.

ALUMINIUM

1. Wielen worden los bij de plantenbak geleverd. Montage is zeer eenvoudig, zie afbeelding rechts.
2. Steek de bout met ring aan de binnenkant van de plantenbak door het gat in het vierkante plaatje.
3. Schuif de wielen over de bouten en draai ze vervolgens vast met de meegeleverde moeren.

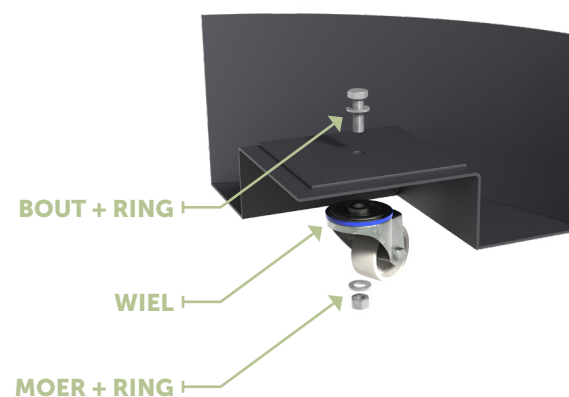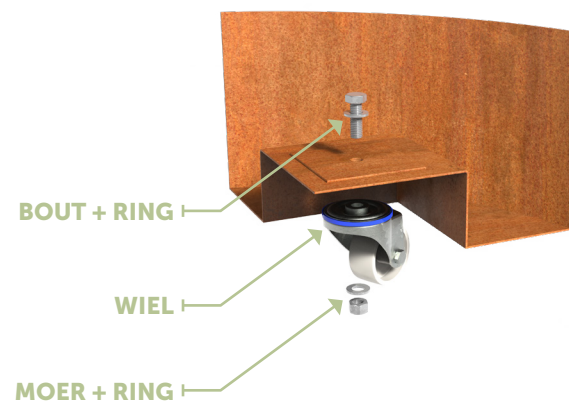


Plaatsing

CORTENSTAAL

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
Let op! Gebruik **nóóit** een overlooppijpje in een cortenstaal plantenbak!
2. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.

ALUMINIUM

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats naar wens overlooppijpjes onderin de plantenbak om een waterbuffer te creëren. Het aantal te gebruiken overlooppijpjes is afhankelijk van het aantal afwateringsgaten, bekijk hiervoor de tekeningen op onze website.
3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.

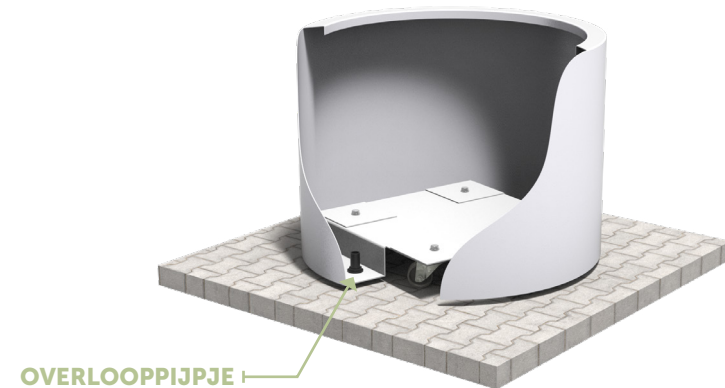

Beplantingsadvies

CORTENSTAAL

1. Voorzie de bodem van een laag kiezels Ø35 mm sortering (ca. 10 cm).
2. Leg over de kiezels een waterdoorlatend anti-worteldoek.
3. Bedek het anti-worteldoek met aarde die geschikt is voor jouw type beplanting.
4. Gebruik géén overlooppijpje: er mag geen water in de cortenstaal plantenbak blijven staan.

ALUMINIUM

1. Plaats de overlooppijpjes in de daarvoor voorbereide afwateringsgaten.
2. Vul de bak met ca. 10 cm drainagemateriaal.
3. Plaats hierover een waterdoorlatend anti-worteldoek.
4. Breng hierop de aarde aan die geschikt is voor jouw type beplanting.
5. Houd de afwatering vrij, zodat het overtollige water weg kan.

