



Umieszczenie poniżej poziomu gruntu

1. Nasze ściany zawsze muszą być podparte przez płaską, wytrzymałą powierzchnię. Jeśli tak nie jest, odbije się to na połączeniach i prostych liniach. Mogą również wystąpić naprężenia w produkcie, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu.

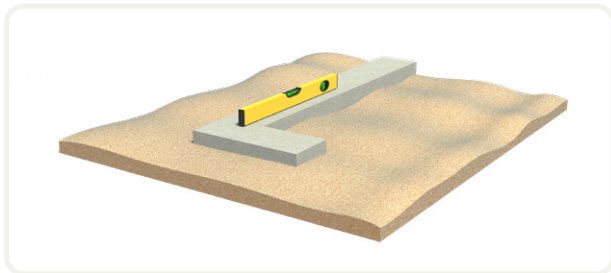

2. Umieść ścianki oporowe na wytrzymałym podłożu. Przykręć elementy za pomocą dostarczonych materiałów.
Uwaga! Najpierw odkręć wszystkie śruby luźno, a następnie każdą można dokręcić pojedynczo.

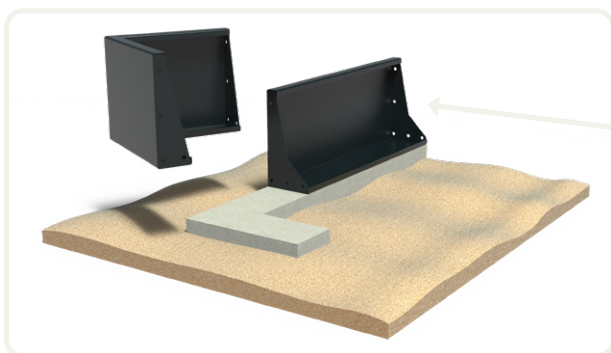

3. Zapewnić ściankę oporową z obu stron warstwą gruntu o grubości 10 cm nad płytą fundamentową w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności.




4. Następnie wypetnij wnętrze ścianki oporowej i dokończ układanie kostki brukowej lub nawierzchni drogowej, jeśli to konieczne.




Montaż na poziomie gruntu

1. Nasze ściany zawsze muszą być umieszczone na płaskim, nośnym podłożu. Jeśli tak nie jest, będzie to widoczne w połączeniach i liniach prostych. Mogą również wystąpić naprężenia w produkcie, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu.

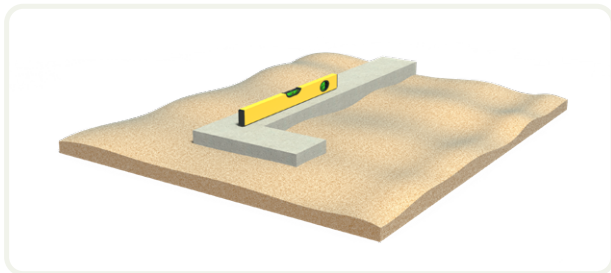

2. Umieść ścianki oporowe na wytrzymałym podłożu. Przykręć elementy za pomocą dostarczonych materiałów. **Uwaga!** Najpierw odkręć luźno wszystkie śruby, a następnie dokręć je pojedynczo.

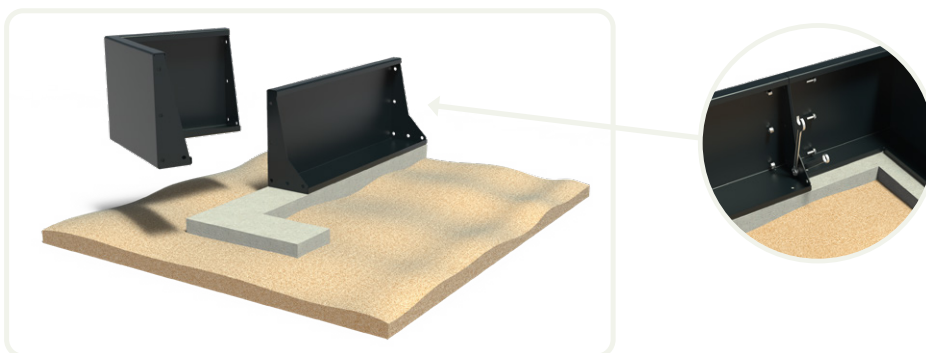

3. Wywierć otwory w wytrzymałym podłożu (w ściankach oporowych są już otwory). Następnie połącz ścianki oporowe z podłożem za pomocą kołków lub ewentualnie kotew chemicznych. **Uwaga!** Najpierw odkręć luźno wszystkie śruby, a następnie dokręć je pojedynczo.



4. Następnie wypełnij wnętrze ścianki oporowej i dokończ układanie kostki brukowej lub nawierzchni drogowej, jeśli to konieczne.

