


ADEZZ

DESIGN TO GROW

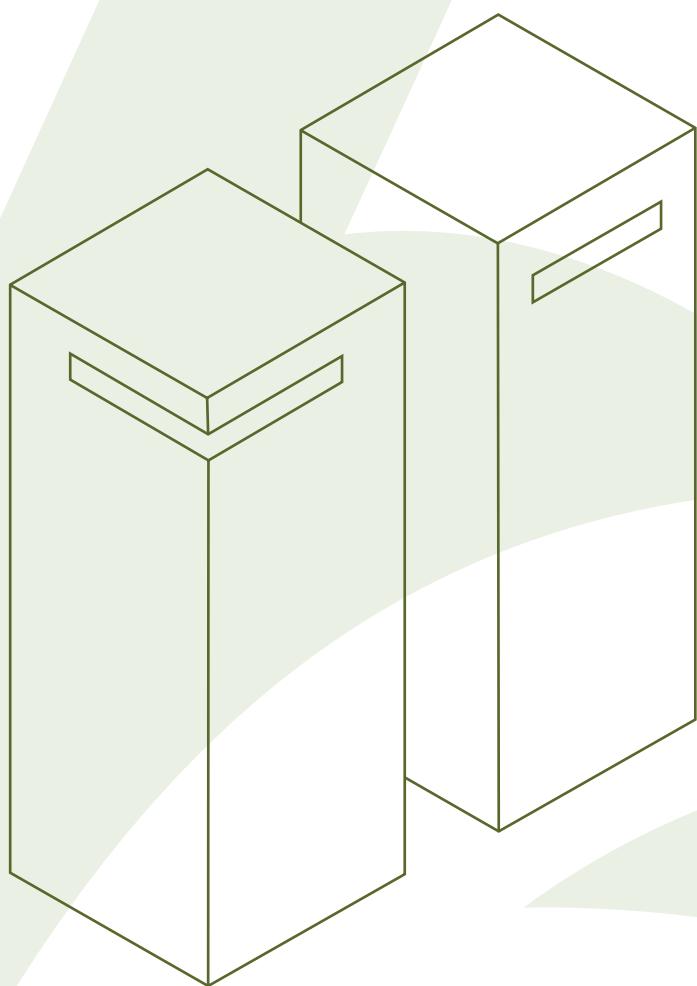

Manuel de référence
BOITES AUX LETTRES IVAR & NOX

Guide d'installation de la boîte aux lettres IVAR & NOX

Une boîte aux lettres est une solution intelligente et sécurisée pour recevoir votre courrier. Suivez ces étapes pour installer votre boîte IVAR ou NOX facilement et en profiter pleinement.

MATERIEL NECESSAIRE

- Perceuse
- Dalle de pavage
- Optionnel : bloc de fondation en béton ADEZZ (réf. ACBP250)

PREPARATION

Attention ! Installez toujours la boîte sur une base solide – même en dessous du niveau du sol.

Attention ! Les trous de ventilation et de drainage doivent rester au-dessus du sol.

Attention ! Les étapes 4 et 5 ne sont pas nécessaires avec un bloc ADEZZ – les trous sont déjà pré-percés.

1. Préparez une surface plane et compactée. La boîte doit être parfaitement de niveau.

Attention ! Si cette étape n'est pas réalisée avec soin, des tensions peuvent apparaître dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.

2. Dévissez la plaque de base (elle est livrée pré-montée).


3. Positionnez la plaque sur la surface choisie. Vérifiez la flèche indiquant le côté de la porte.

Attention ! La plaque de base comporte une flèche indiquant le côté où se trouvera la porte une fois la boîte aux lettres installée. Lors du positionnement, veillez à ce que la flèche pointe dans la bonne direction et que la porte puisse s'ouvrir librement.

4. Marquez les trous oblongs – n'utilisez pas les trous ronds pour le montage.

Attention ! Les trous ronds de la plaque de base sont uniquement destinés au drainage et ne doivent pas être utilisés pour la fixation.

5. Percez les trous aux emplacements marqués.

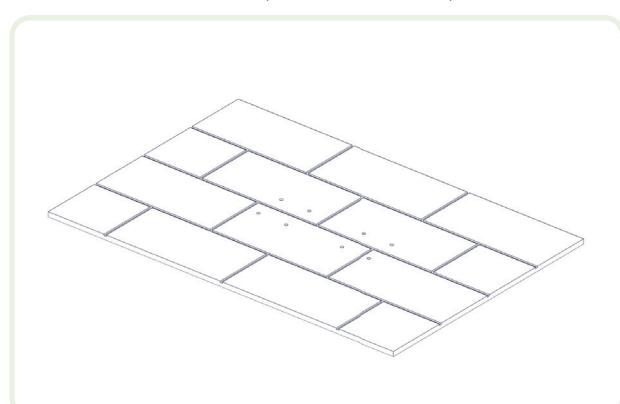


INSTALLATION


6. Fixez la plaque à l'aide de chevilles ou d'ancrages chimiques (inutile avec un bloc ADEZZ).
7. Insérez tous les boulons – commencez légèrement, puis serrez un à un.

Attention ! Serrez d'abord tous les boulons légèrement, puis fixez-les un par un.


DALLE DE PAVAGE 7.1

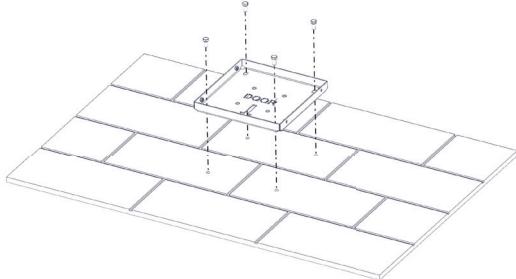


DALLE DE PAVAGE 7.2

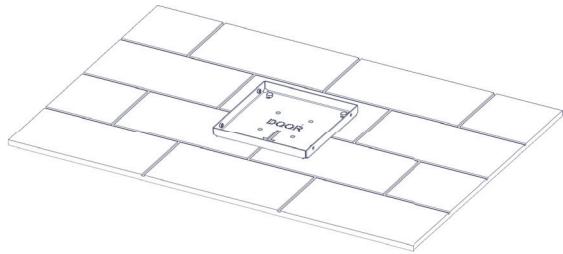

BLOC DE FONDATION EN BÉTON 7.1

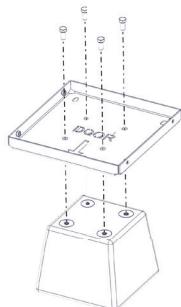


BLOC DE FONDATION EN BÉTON 7.2

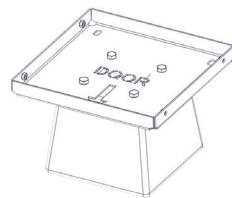


8. Placez la boîte sur la plaque.
9. Fixez-la avec les boulons fournis.

DALLE DE PAVAGE

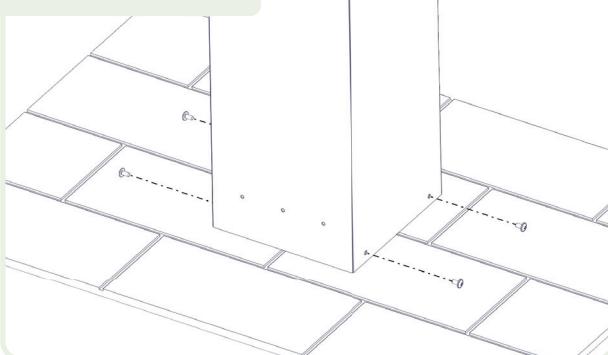

BLOC DE FONDATION EN BÉTON

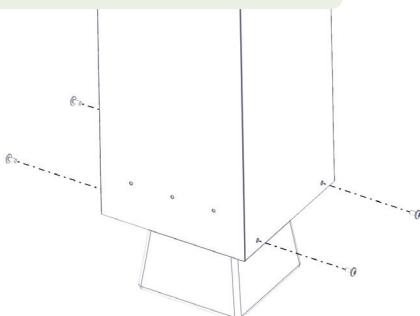

10. Vous pouvez recouvrir le sol avec de la terre ou du gravier – les trous de ventilation doivent rester dégagés.

HUISNUMMER OF -LETTER

Wanneer de brievenbus volledig staat kan ervoor gekozen worden om een huisnummer of -letter toe te voegen aan de brievenbus. Deze is eenvoudig op de brievenbus te plakken.