


# ADEZZ

DESIGN TO GROW

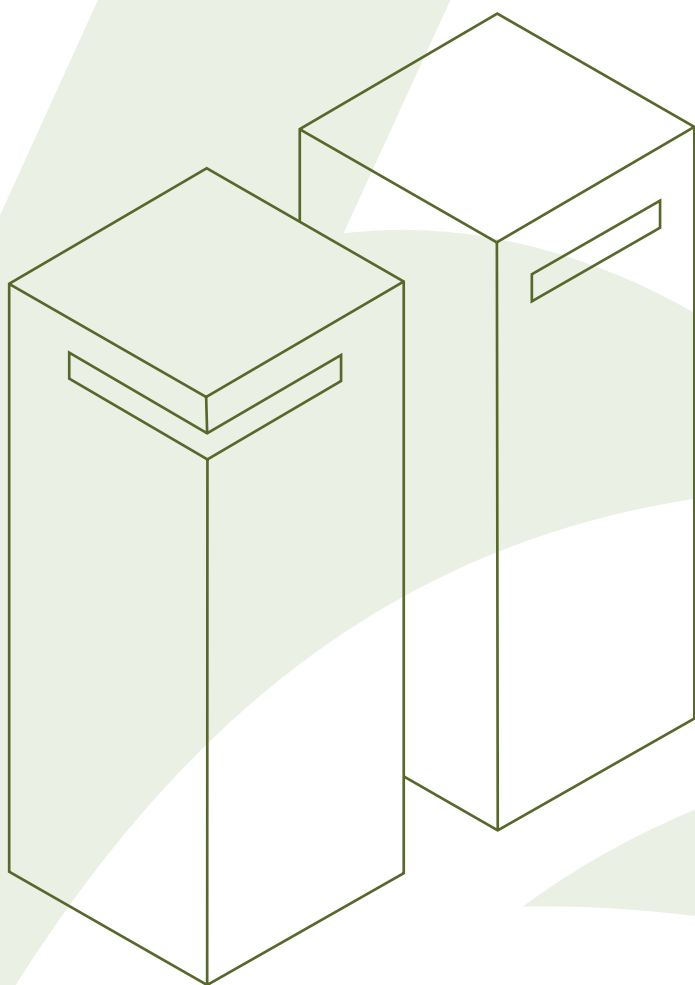

## Handleiding

BRIEVENBUS IVAR & NOX

## IVAR & NOX handleiding installeren brievenbussen

Een brievenbus is de ideale oplossing voor het veilig ontvangen van je post. Volg onderstaande stappen om je brievenbus eenvoudig te installeren en optimaal te gebruiken.

### BENODIGHEDEN

- Boormachine
- Stoeptegel
- Optioneel: ADEZZ betonpoer


### VOORBEREIDING

**Let op!** De brievenbus moet altijd op een stoeptegel, betonpoer of ander straatwerk bevestigd worden. Ook als je de brievenbus onder het maaiveld plaatst. Dit zorgt voor extra stevigheid.

**Let op!** Plaats de ventilatie- en afwateringsgaten altijd boven de grond voor optimale afwatering.

**Let op!** Stap 4 en 5 zijn niet nodig wanneer je gebruikmaakt van een ADEZZ-betonpoer. Deze is al voorzien van de juiste boorgaten, waardoor je direct kunt doorgaan met de installatie.

1. Zorg voor een vlakke, stevig (afgetrilde) ondergrond. De brievenbus moet altijd waterpas staan.  
**Let op!** Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan. Dit kan resulteren in schade aan het product.
2. Schroef de voetplaat los van de brievenbus. Deze wordt standaard gemonteerd geleverd aan de brievenbus.
3. Leg de voetplaat op de gewenste bevestiging naar keuze: betonpoer, straatwerk of stoeptegel.  
**Let op!** Op de voetplaat staat met een pijl aangegeven aan welke kant de deur komt wanneer de brievenbus wordt gemonteerd. Zorg er bij het plaatsen van de voetplaat voor dat de pijl wijst naar de kant waar de deur moet komen, en dat de deur goed geopend kan worden.
4. Markeer op de positie van de sleufgaten de voetplaat op de stoeptegel of bestrating.  
**Let op!** De ronde, overige gaten zijn voor eventuele afwatering en mogen niet gebruikt worden als montagegaten.
5. Boor gaten op de positie van de sleufgaten van de voetplaat. Gebruik hiervoor zojuist gemaakte markeringen.

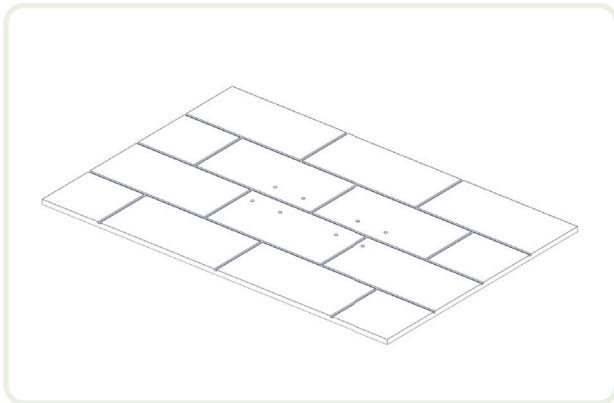


## INSTALLATIE


6. Bevestig de brievenbus op het straatwerk of stoeptegels met behulp van pluggen of chemisch anker. Dit is niet nodig bij bevestiging op een betonpoer.
7. Bevestig alle bouten in de voorgeboorde gaten.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze één voor één vastgedraaid kunnen worden.


**STOEPTEGEL 7.1**

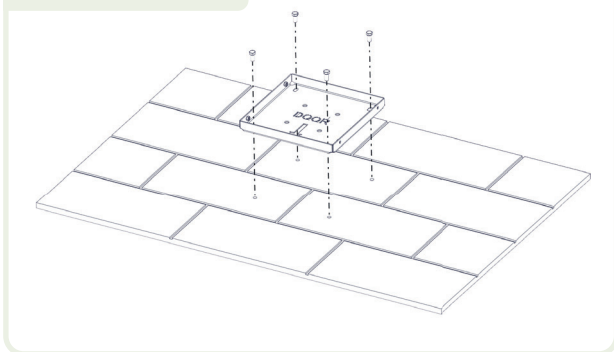


**STOEPTEGEL 7.2**

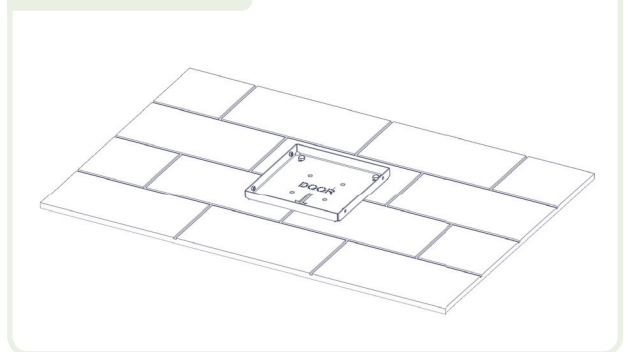

**BETONPOER 7.1**

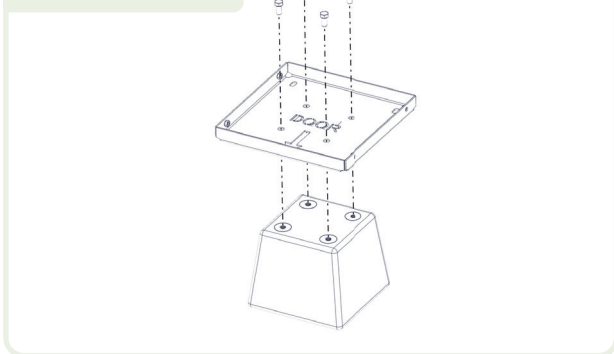


**BETONPOER 7.2**

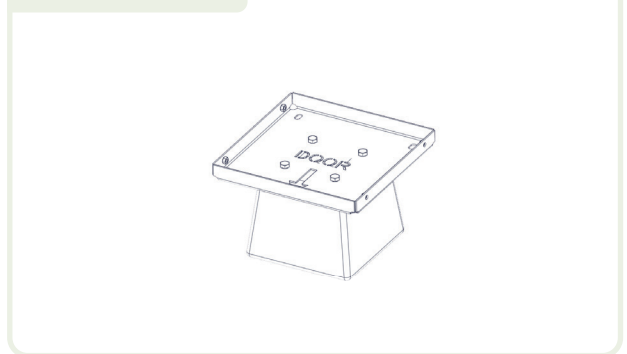


8. Plaats de brievenbus op de voetplaat.
9. Bevestig met meegeleverde bouten de brievenbus aan de voetplaat.

**STOEPTEGEL**

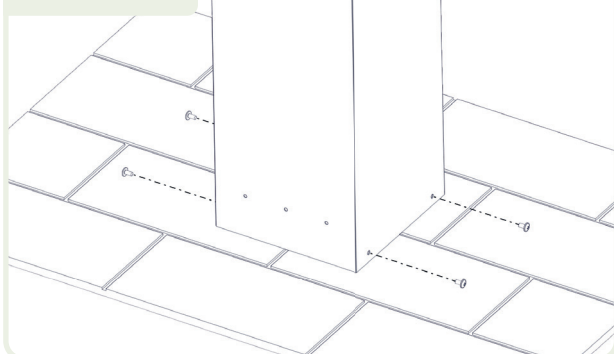

**BETONPOER**

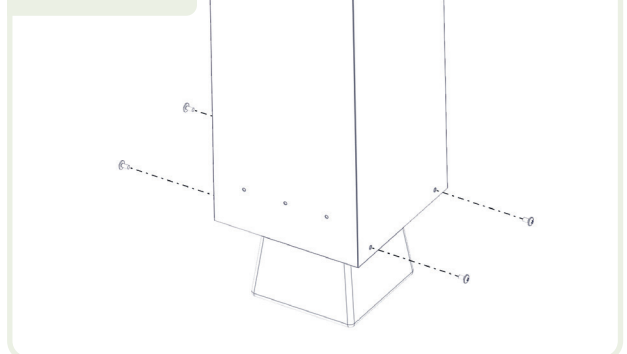

10. Bedek de grond erom heen eventueel met grond of grind, maar laat de gaten in de brievenbus vrij. Deze zijn bedoeld als luchtgaten.

## HUISNUMMER OF -LETTER

Wanneer de brievenbus volledig staat kan ervoor gekozen worden om een huisnummer of -letter toe te voegen aan de brievenbus. Deze is eenvoudig op de brievenbus te plakken.