
ADEZZ

DESIGN TO GROW

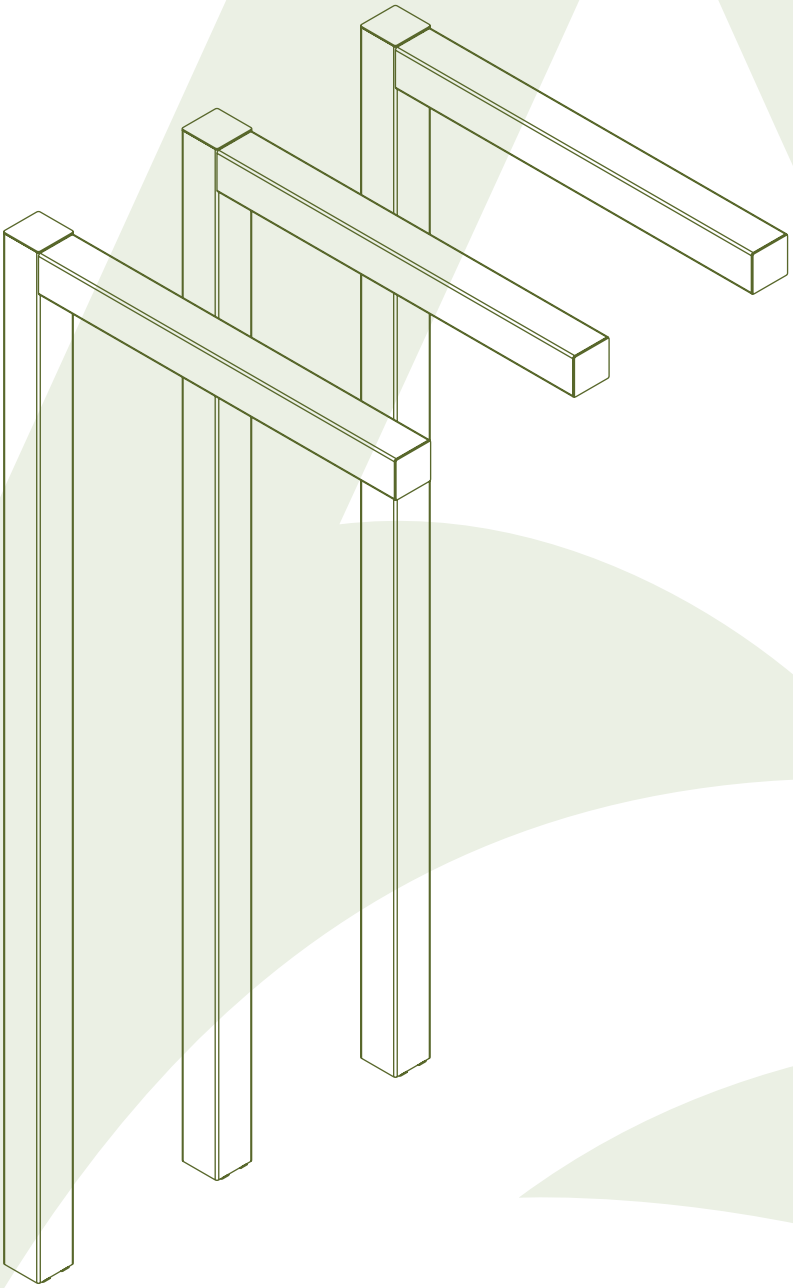



Handleiding

PERGOLA L-VORM


1. Bevestigen op een betonpoer

Referentiebeeld: Voetplaat voor bevestiging op een betonpoer.

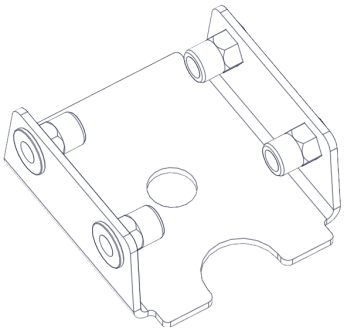

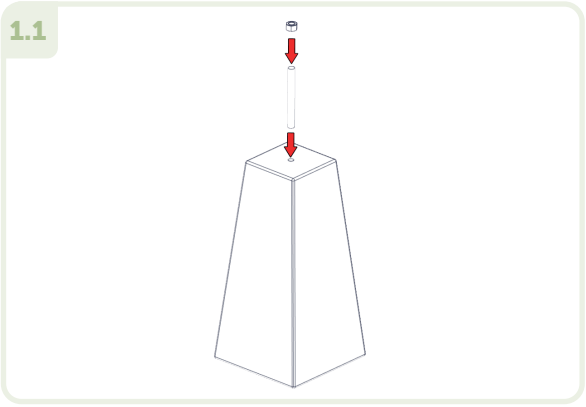


1.1 Zet het meegeleverde draadeind (M16) vast in de betonpoer. Draai de eerste moer op het draadeind.

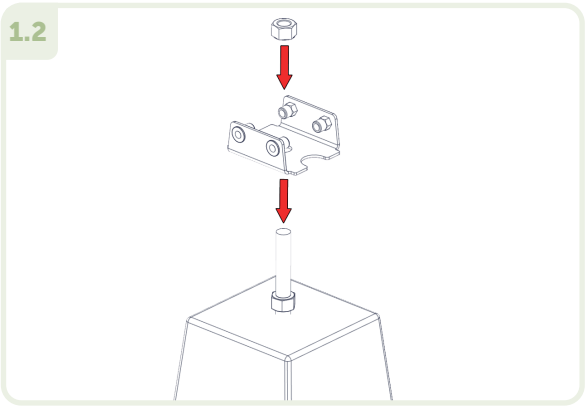


1.2 Schuif de voetplaat over het draadeind tot op de moer. Stel met deze moer de hoogte naar wens af. Zet de voetplaat vast door er een tweede moer stevig bovenop te draaien.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

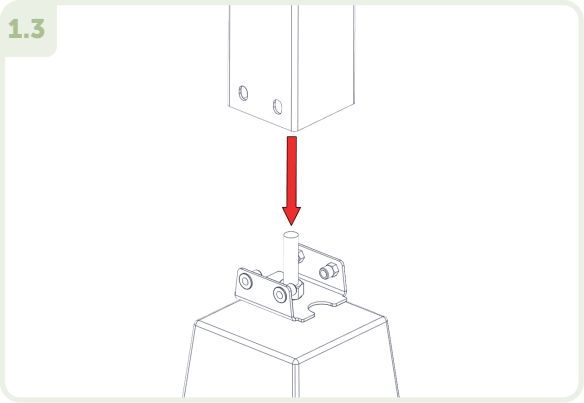

1.3 Schuif de staander over de voetplaat en zorg dat de schroefgaten van beide delen dezelfde kant op wijzen.

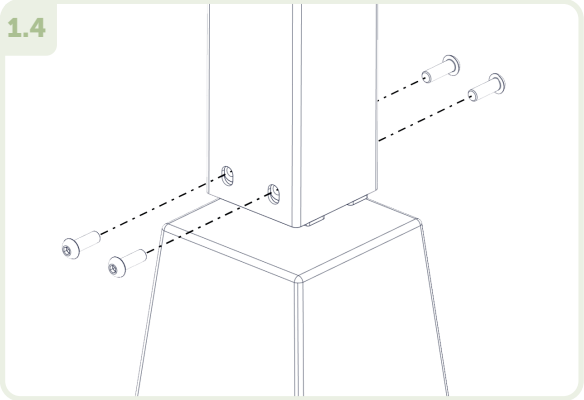


1.4 Zet de staander met de meegeleverde bouten vast op de voetplaat.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland


2. Ligger voorbereiden

2.1

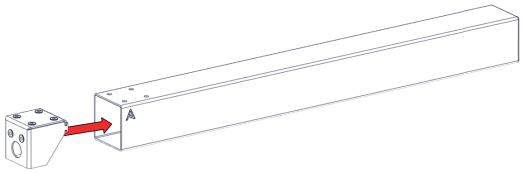

2.1 Steek het hoekstuk in de ligger. Zorg dat de schroefgaten op één lijn liggen.


2.2

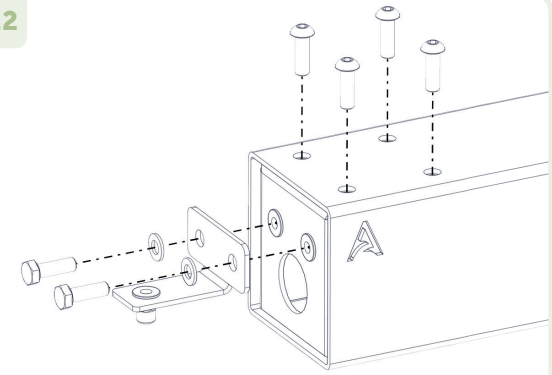

2.2 Zet het hoekstuk vast aan de ligger. Bevestig daarna de borgplaat aan het hoekstuk.

Let op! Laat een kleine ruimte tussen de borgplaat en het hoekstuk. Deze ruimte is nodig om de ligger op de staander te plaatsen.

2.3

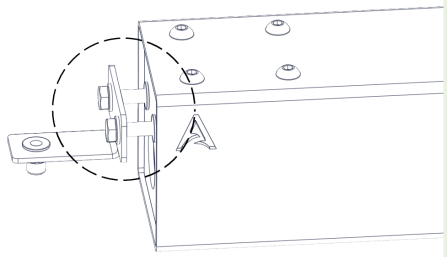


2.3 **Let op!** Laat een kleine ruimte tussen de borgplaat en het hoekstuk. Deze ruimte is nodig om de ligger op de staander te plaatsen.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland


3. Ligger op de staander plaatsen

3.1

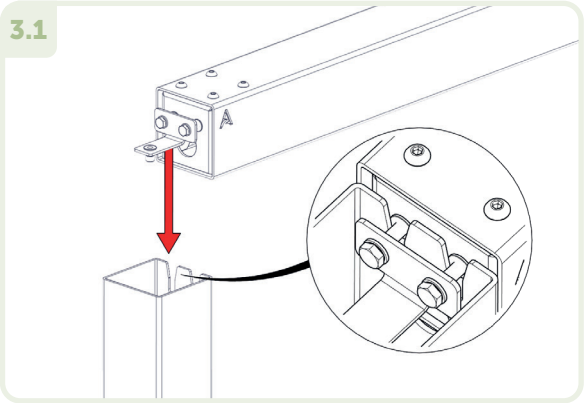


3.1 Plaats de ligger op de staander. Zorg dat de lip van de staander tussen de borgplaat en het hoekstuk valt. De bouten op de ligger schuiven dan in de sleuven van de staander.

3.2

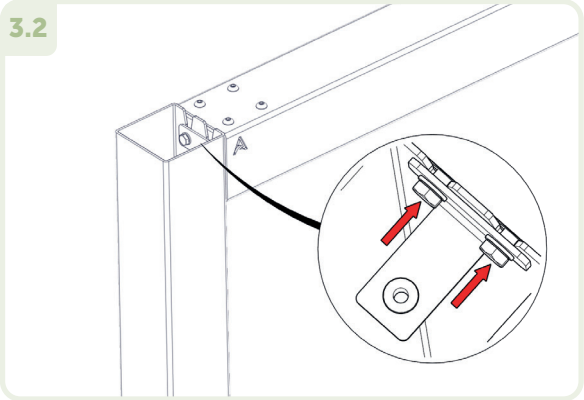

3.2 Draai de bouten volledig aan. De ligger zit nu vast.

3.3

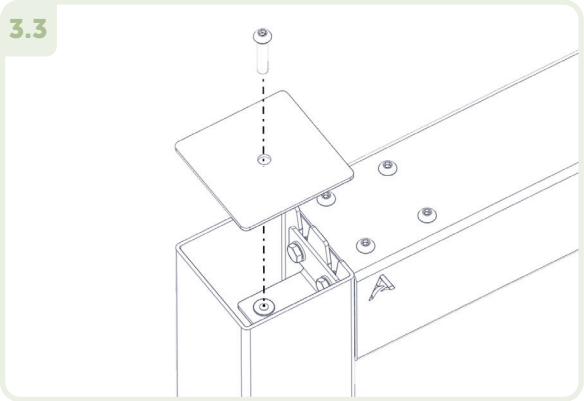

3.3 Plaats de afdekplaat over de staander en zet hem vast aan de borgplaat.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland