ADEZZ

DESIGN TO GROW





Handleiding

VIERKANTE/RECHTHOEKIGE PERGOLA


1.A. Bevestigen op een betonpoer

Referentiebeeld: Voetplaat A voor bevestiging op een betonpoer.

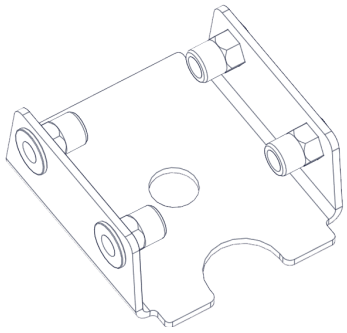

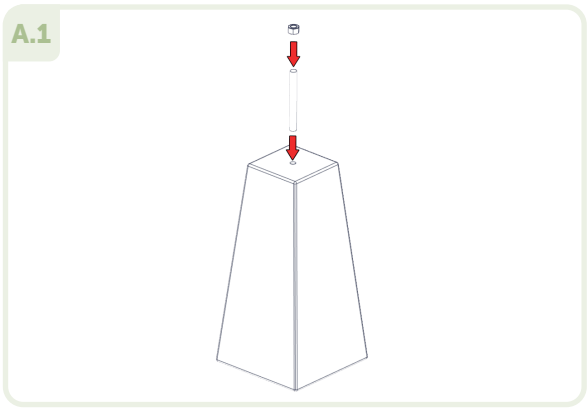


A.1 Zet het meegeleverde draadeind (M16) vast in de betonpoer. Draai de eerste moer op het draadeind.

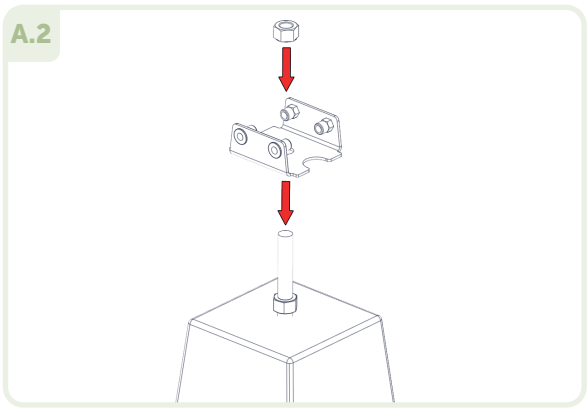


A.2 Schuif de voetplaat over het draadeind tot op de moer. Stel met deze moer de hoogte naar wens af. Zet de voetplaat vast door er een tweede moer stevig bovenop te draaien.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

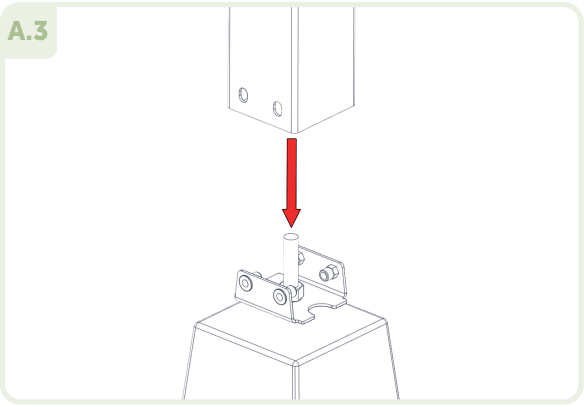

A.3 Schuif de staander over de voetplaat en zorg dat de schroefgaten van beide delen dezelfde kant op wijzen.

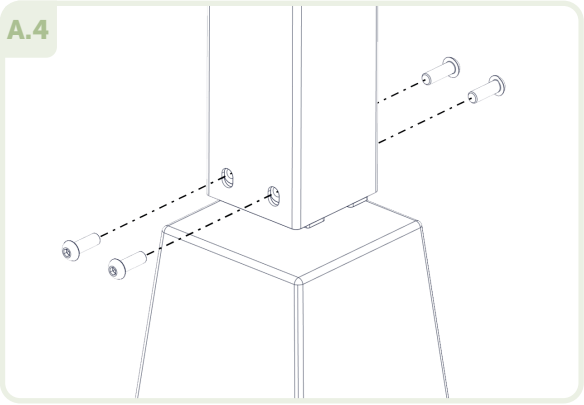

A.4 Zet de staander met de meegeleverde bouten vast op de voetplaat.


ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782


Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

1.B. Bevestigen op maaiveld


Let op! Het plaatsen van de pergola op een tegel is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Een tegel is niet zoals een betonpoer in de grond verankerd, waardoor de pergola los kan komen van de ondergrond. Bij gebruik van een schaduwdoek adviseren wij de pergola te bevestigen op een funderingselement, zoals een betonpoer (zie 1.A).

Referentiebeeld: Voetplaat B voor bevestiging op maaiveld.

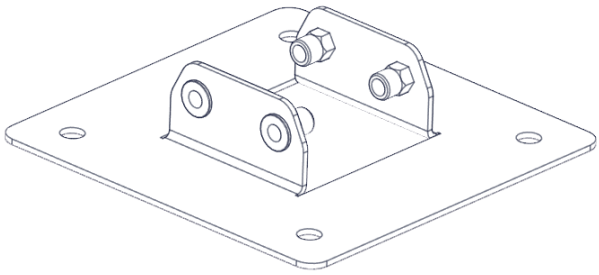

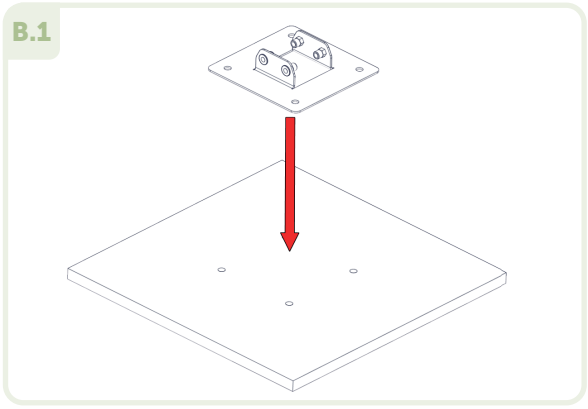


B.1 Plaats voetplaat B op een vlakke, stabiele ondergrond, zoals een betontegel.
Boor gaten in de ondergrond op de plek van de gaten in de voetplaat (gatdiameter = 12 mm).

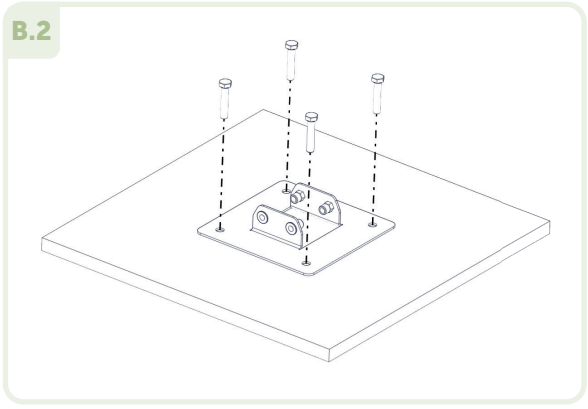


B.2 Zet de voetplaat met schroeven of bouten vast op de ondergrond.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782
Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

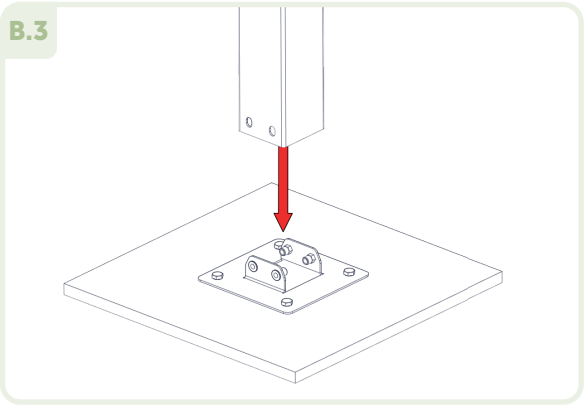

B.3 Schuif de staander over de voetplaat en zorg dat de schroefgaten van beide delen dezelfde kant op wijzen.

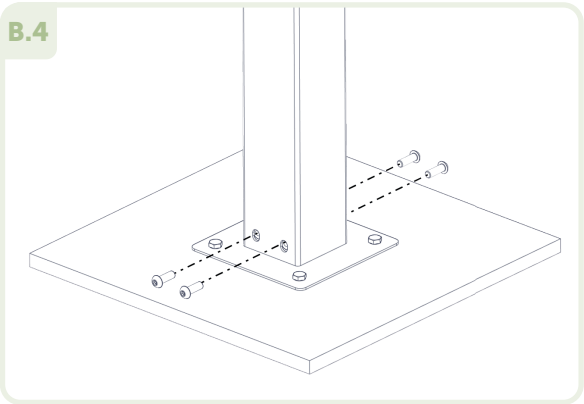


B.4 Zet de staander met de meegeleverde bouten vast op de voetplaat.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland


2. Ligger voorbereiden

2.1

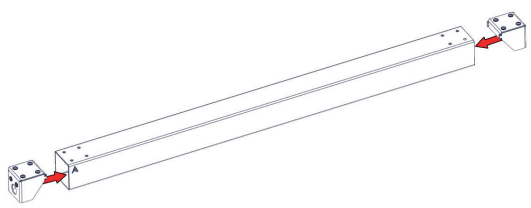


2.1 Steek het hoekstuk in de ligger. Zorg dat de schroefgaten op één lijn liggen.

2.2

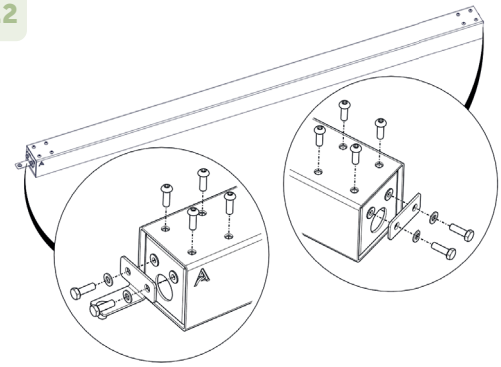

2.2 Zet de hoekstukken vast aan de ligger. Bevestig daarna de borgplaten aan de hoekstukken.
Plaats bij voorkeur aan de ene kant van de ligger een borgplaat met lip en aan de andere kant een borgplaat zonder lip.

2.3

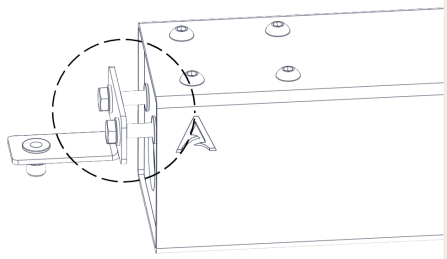


2.3 **Let op!** Laat een kleine ruimte tussen de borgplaten en de hoekstukken. Deze ruimte is nodig om de ligger op de staanders te plaatsen.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland


3. Ligger op de staander plaatsen

3.1

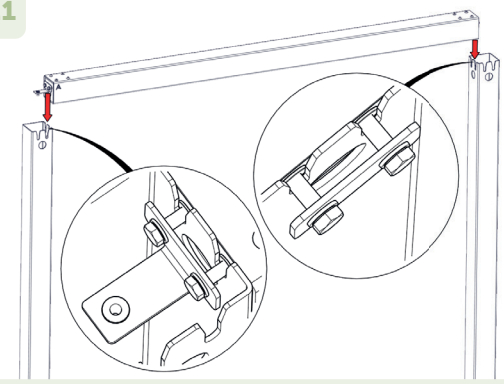


3.1 Plaats de ligger op de staanders. Zorg dat de lip van elke staander tussen de borgplaat en het hoekstuk van de ligger valt. De bouten op de ligger schuiven dan volledig in de sleuven van de staander.

3.2

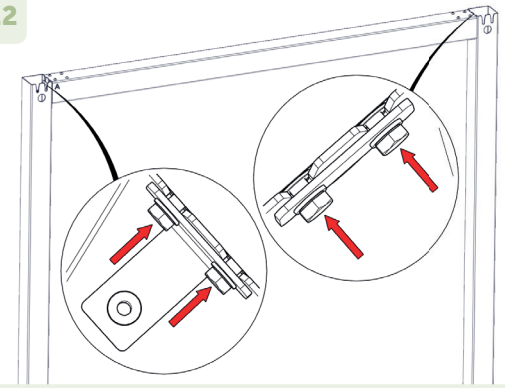

3.2 Draai alle bouten aan, zodat de ligger stevig vastzit aan de staanders.

3.3

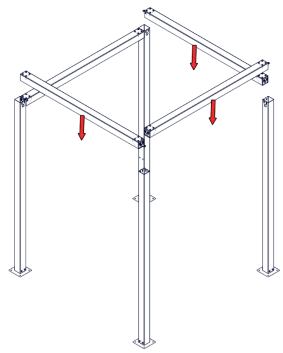


3.3 Herhaal deze stappen voor de overige liggers en staanders.


Let op! Zorg dat elke staander één borgplaat met lip heeft.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

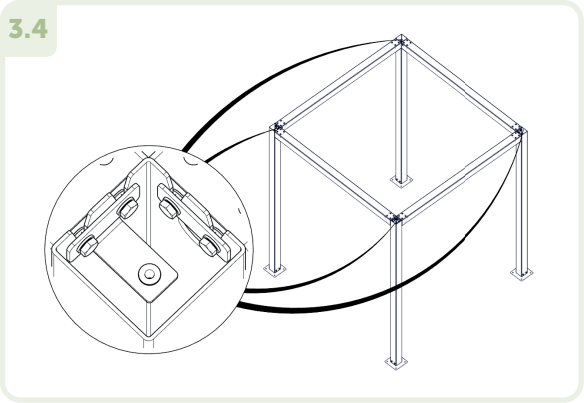

3.4 **Let op!** Zorg dat elke staander één borgplaat met lip heeft.

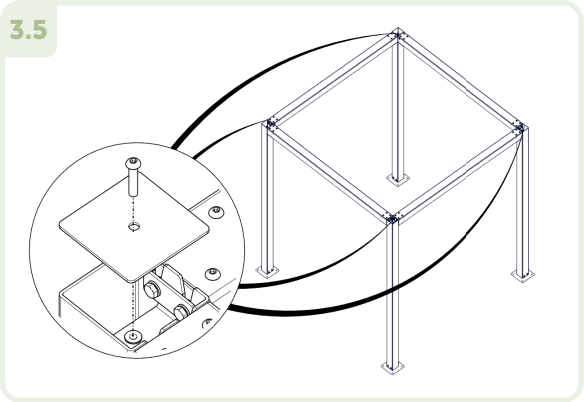


3.5 Plaats de afdekplaten over de staanders en zet ze vast aan de borgplaten.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland

4. Bevestigingsoog monteren

4.1

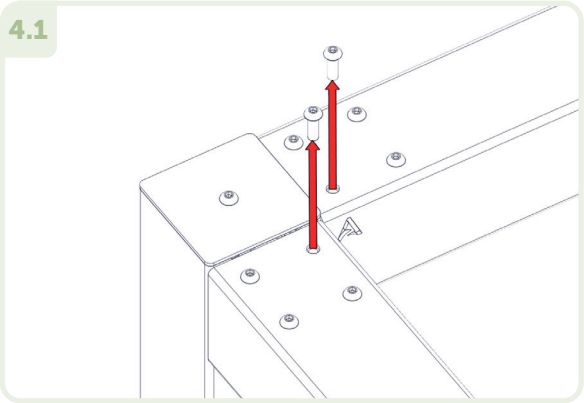


4.1 **Let op!** Monteer het bevestigingsoog pas als de pergola volledig is opgebouwd, niet tijdens de montage.

Verwijder de twee bouten uit de binnenhoek van de ligger.

5. Extra's

5.1

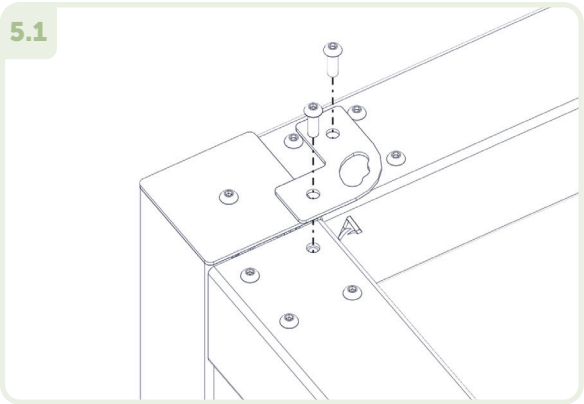

5.1 Bevestigingsoog voor schaduwdoek.
Plaats het bevestigingsoog en zet het vast door de twee bouten terug te plaatsen.

ADEZZ B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31(0)413 274168 | sales@adezz.nl | btw NL823069552B01 | KvK 51058782

Handleiding van ADEZZ B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 AG) Uden aan de Liessentstraat 4, Nederland