


ADEZZ

DESIGN TO GROW

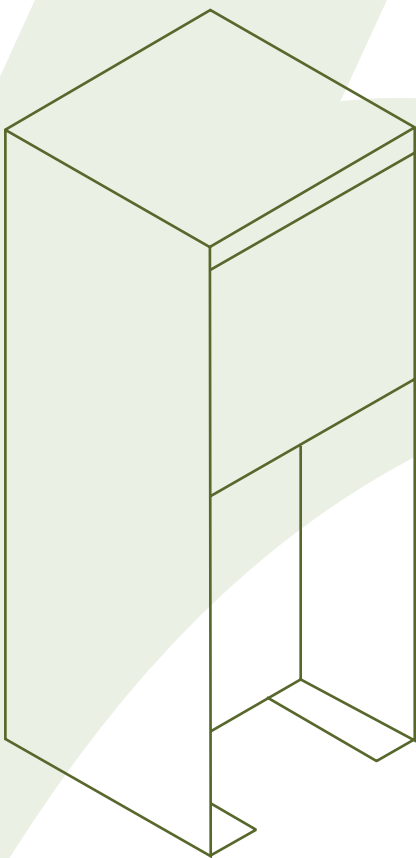

Handleiding

BRIEVENBUS FLYN

FLYN handleiding installeren brievenbussen

Een brievenbus is de ideale oplossing voor het veilig ontvangen van je post. Volg onderstaande stappen om je brievenbus eenvoudig te installeren en optimaal te gebruiken.

BENODIGHEDEN

- Boormachine
- Stoeptegel
- Optioneel: ADEZZ betonpoer (artikelnr. ACBP250)


VOORBEREIDING

Let op! De brievenbus moet altijd op een stoeptegel, betonpoer of ander straatwerk bevestigd worden. Ook als je de brievenbus onder het maaiveld plaatst. Dit zorgt voor extra stevigheid.

Let op! Plaats de ventilatie- en afwateringsgaten altijd boven de grond voor optimale afwatering.

Let op! Stap 2 en 3 zijn niet nodig wanneer je gebruikmaakt van een ADEZZ-betonpoer. Deze is al voorzien van de juiste boorgaten, waardoor je direct kunt doorgaan met de installatie.


1. Zorg voor een vlakke, stevig (afgetrilde) ondergrond. De brievenbus moet waterpas staan.
Let op! Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan. Dit kan resulteren in schade aan het product.
2. Markeer op de positie van de sleufgaten de voetplaat op de stoeptegel of bestrating. Gebruik hiervoor de middelste 4 gaten.
3. Boor gaten op de positie van de sleufgaten van de voetplaat. Gebruik hiervoor zojuist gemaakte markeringen.
Let op! De ronde, overige gaten zijn voor eventuele afwatering en mogen niet gebruikt worden als montagegaten.

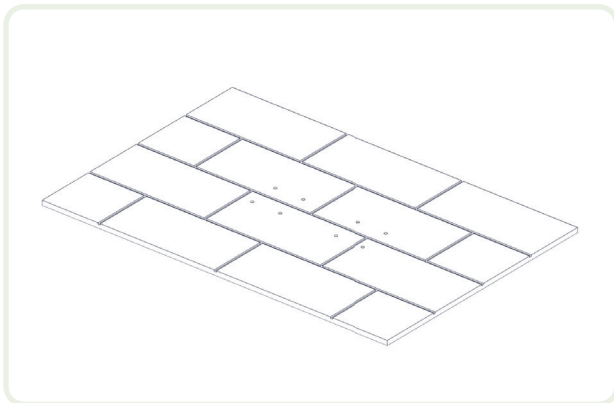


INSTALLATIE

4. Bevestig de brieven op het straatwerk of stoeptegels met behulp van pluggen of chemisch anker. Dit is niet nodig bij bevestiging op een betonpoer.
5. Bevestig alle bouten in de voorgeboorde gaten.
Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze één voor één vastgedraaid kunnen worden.

STOEPTEGEL

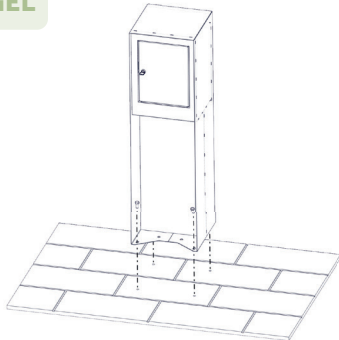

BETONPOER



6. Bedek eventueel de voetplaat van de brievenbus met een laagje grond of grind.

HUISNUMMER OF -LETTER

Wanneer de brievenbus volledig staat kan ervoor gekozen worden om een huisnummer of -letter toe te voegen aan de brievenbus. Deze is eenvoudig op de brievenbus te plakken.