


ADEZZ

DESIGN TO GROW

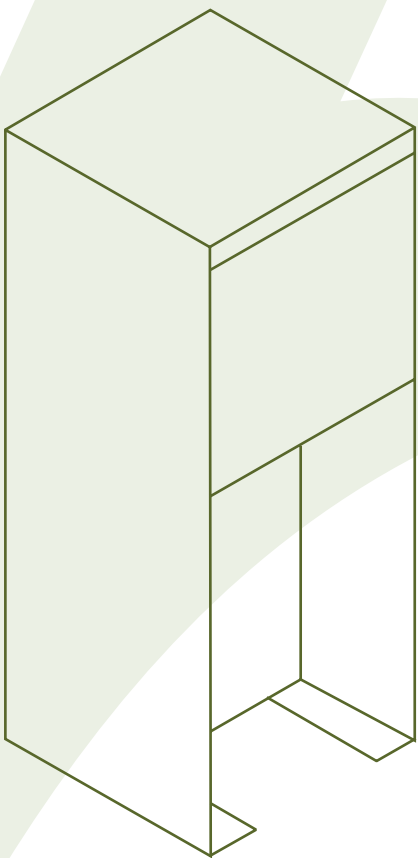

Handbuch

BRIEFKASTEN FLYN

FLYN Briefkasten Installationsanleitung

Ein Briefkasten ist die perfekte Lösung, um Ihre Post sicher zu empfangen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihren FLYN-Briefkasten einfach zu installieren und optimal zu nutzen.

BENÖTIGT

- Bohrmaschine
- Gehwegplatte
- Optional: ADEZZ-Betonfundamentblock (Artikel-Nr. ACBP250)


VORBEREITUNG

Achtung! Installieren Sie den Briefkasten immer auf einem festen Untergrund – auch wenn er unter der Erdoberfläche platziert wird.

Achtung! Achten Sie darauf, dass die Belüftungs- und Entwässerungslöcher über dem Boden bleiben.

Achtung! Die Schritte 2 und 3 sind nicht erforderlich, wenn ein ADEZZ-Betonfundamentblock verwendet wird. Dieser ist bereits mit passenden Bohrlöchern ausgestattet.

1. Bereiten Sie eine ebene, verdichtete Fläche vor. Der Briefkasten muss waagrecht stehen.
Achtung! Wird dies nicht sorgfältig umgesetzt, kann es zu Spannungen im Produkt kommen – mit möglichen Schäden als Folge.
2. Markieren Sie die vier mittleren Schlitzte der Bodenplatte auf dem Untergrund.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen. Die runden Löcher dienen nur zur Entwässerung.
Achtung! Die runden, übrigen Löcher dienen der möglichen Entwässerung und dürfen nicht zur Montage verwendet werden.

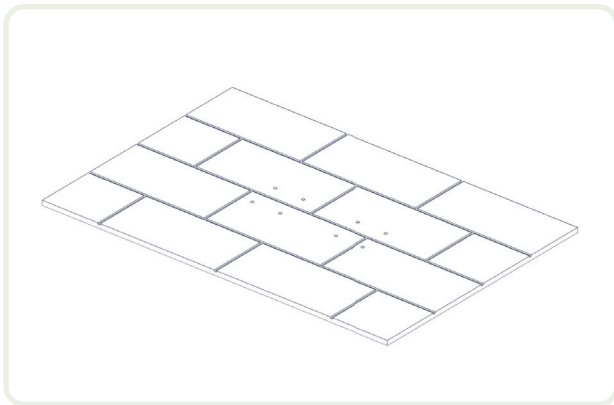


INSTALLATION


4. Befestigen Sie den Briefkasten mit Dübeln oder chemischen Ankern. (Nicht erforderlich bei Betonfundamentblock.)
5. Setzen Sie alle Bolzen in die vorgebohrten Löcher.

Achtung! Zuerst locker eindrehen, dann einzeln festziehen.

GEHWEGPLATTE

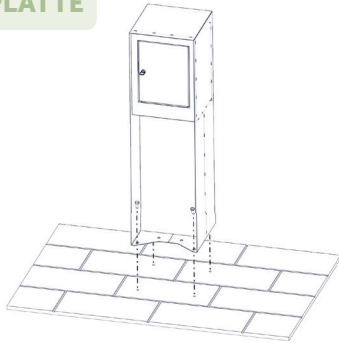

BETONFUNDAMENT



6. Optional: Decken Sie die Bodenplatte mit Erde oder Kies ab.

HAUSNUMMER ODER BUCHSTABE HINZUFÜGEN

Nach der Installation können Sie den Briefkasten mit einer Hausnummer oder einem Buchstaben personalisieren – einfach aufkleben.