


ADEZZ

DESIGN TO GROW

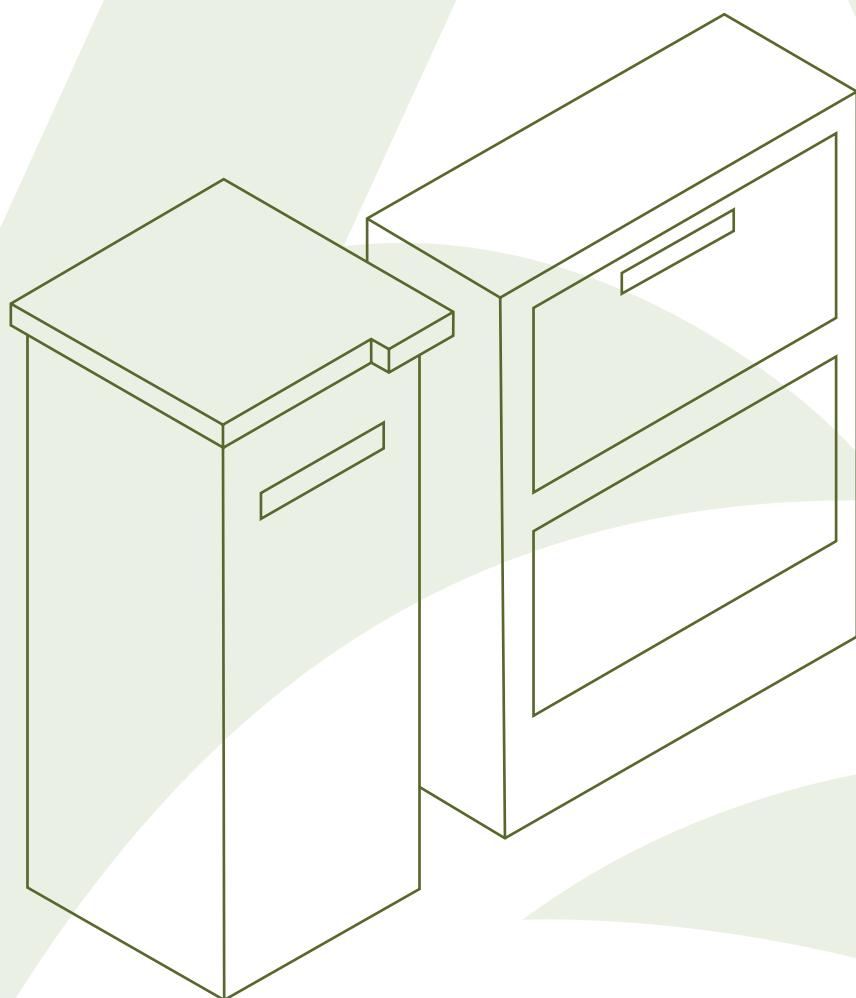

Handbuch

PAKETBRIEFKASTEN CASE & PACA

CASE & PACA Anleitung zur Installation von Paketbriefkästen

Ein Paketbriefkasten ist die ideale Lösung, um Ihre Pakete sicher zu empfangen, ohne dass Sie zu Hause sein müssen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihren Paketbriefkasten einfach zu installieren und optimal zu nutzen.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Bohrmaschine
- Pflasterstein
- Optional: ADEZZ-Betonfundament
 - o CASE Betonfundament Artikelnr. ACBP250
 - o PACA Betonfundament Artikelnr. ACBP250 oder ACBP600

VORBEREITUNG


Achtung! Der Paketbriefkasten muss immer auf einer Pflasterplatte, einem Straßenbelag oder einem Betonfundament befestigt werden. Auch wenn Sie den Paketbriefkasten unterhalb der Bodenoberfläche anbringen. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität.

Achtung! Platzieren Sie die Belüftungs- und Entwässerungslöcher immer über dem Boden, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.


Achtung! Die Schritte 4, 5 und 6 sind nicht erforderlich, wenn Sie einen ADEZZ-Betonfuß verwenden. Dieser ist bereits mit den richtigen Bohrlöchern versehen, sodass Sie direkt mit der Installation fortfahren können.

1. Sorgen Sie für einen ebenen, festen (abgetrimmten) Untergrund. Der Paketbriefkasten muss immer waagrecht stehen.
Achtung! Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können Spannungen im Produkt entstehen. Dies kann zu Schäden am Produkt führen.
2. Stellen Sie den Paketbriefkasten an der gewünschten Stelle auf.
3. Öffnen Sie die untere Klappe und nehmen Sie das Gitter aus dem Paketbriefkasten.


GEHWEGPLATTE 3.1

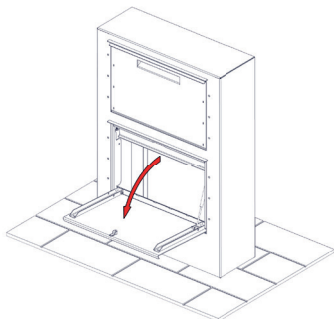


GEHWEGPLATTE 3.2

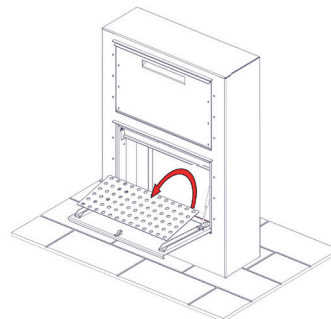

BETONFUNDAMENT 3.1

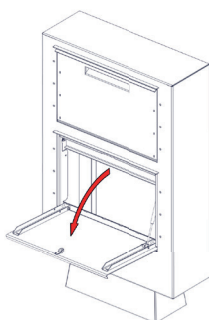


BETONFUNDAMENT 3.2

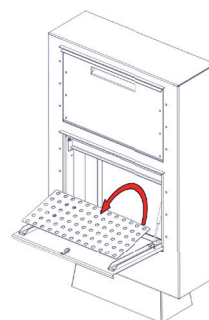

4. Markieren Sie die Position der Löcher unten am Paketbriefkasten auf dem Pflasterstein oder der Pflasterung.
5. Entfernen Sie den gesamten Paketbriefkasten.
6. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.


Achtung! Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Betonfundamente verwendet werden. Diese verfügen bereits über Bohrlöcher.

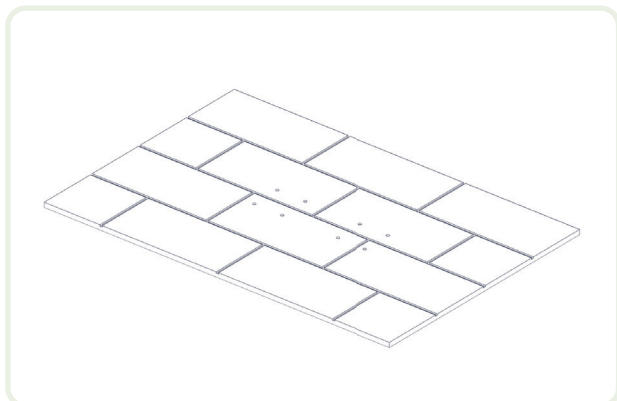


INSTALLATION

7. Setzen Sie den Paketbriefkasten wieder so auf, dass die markierten Punkte mit den Löchern im Paketbriefkasten übereinstimmen.

GEHWEGPLATTE

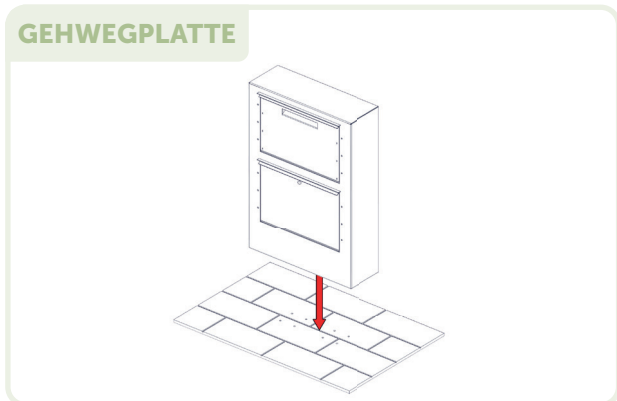


BETONFUNDAMENT

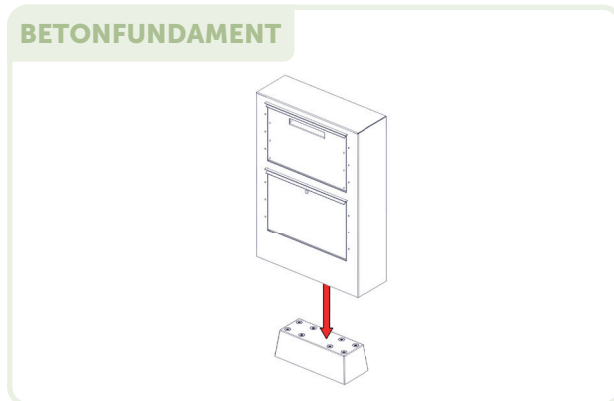


8. Befestigen Sie den Paketbriefkasten mit Dübeln oder chemischen Ankern auf dem Pflaster oder der Gehwegplatte. Bei der Befestigung auf einem Betonsockel ist dies nicht erforderlich.
9. Befestigen Sie alle Schrauben in den vorgebohrten Löchern.

Achtung! Ziehen Sie zunächst alle Schrauben nur leicht an, bevor Sie sie einzeln festziehen.

GEHWEGPLATTE

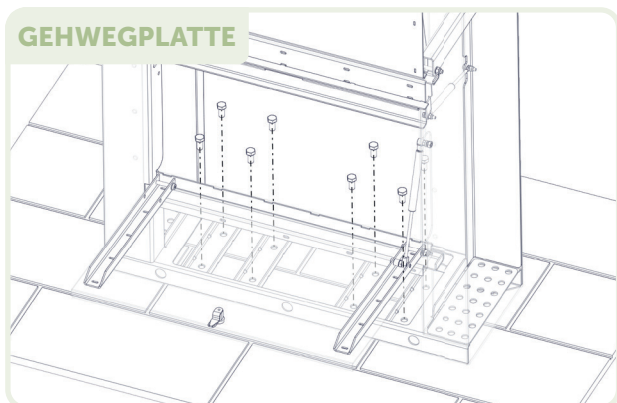


BETONFUNDAMENT

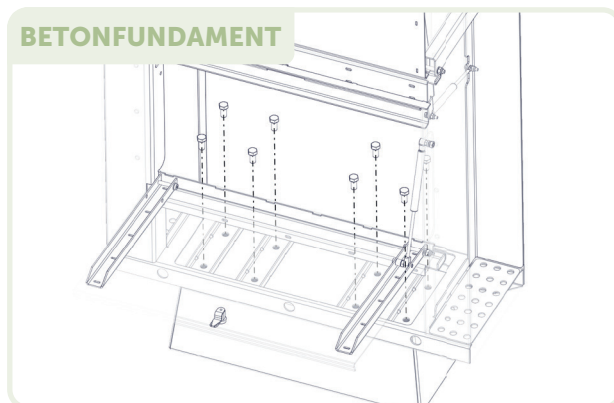


10. Legen Sie das Gitter wieder auf die Unterseite des Paketbriefkastens.


GEHWEGPLATTE 10.1

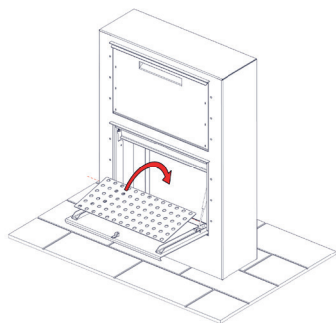


GEHWEGPLATTE 10.2

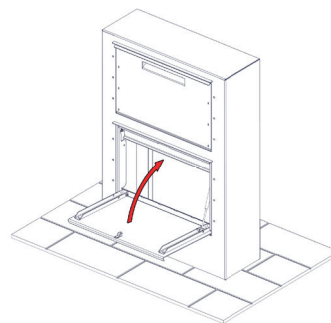

BETONFUNDAMENT 10.1

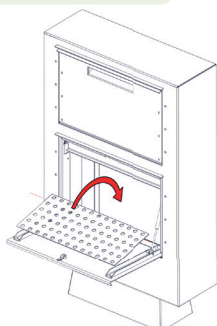

BETONFUNDAMENT 10.2

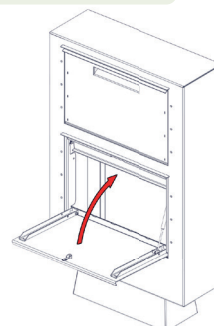

11. Schließen Sie die Klappe des Paketbriefkastens.

HAUSNUMMER ODER BUCHSTABE

Wenn der Paketbriefkasten vollständig montiert ist, können Sie einen Hausnummernschild oder einen Buchstaben hinzufügen. Dieser lässt sich einfach auf den Paketbriefkasten kleben.