



Platzierung unten Grundfläche

1. Unsere Wände müssen immer von einem ebenen, tragfähigen Untergrund gestützt werden. Ist dies nicht der Fall, wird dies an den Verbindungen und den geraden Linien sichtbar sein. Es können auch Spannungen im Produkt entstehen, die zu Schäden am Produkt führen können.

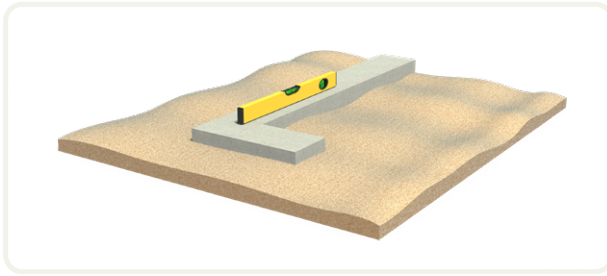

2. Platzieren Sie die Stützwände auf dem tragfähigen Untergrund. Schrauben Sie die Elemente mit den mitgelieferten Materialien fest. **Achtung!** Zuerst alle Schrauben locker anziehen, dann nacheinander festziehen.

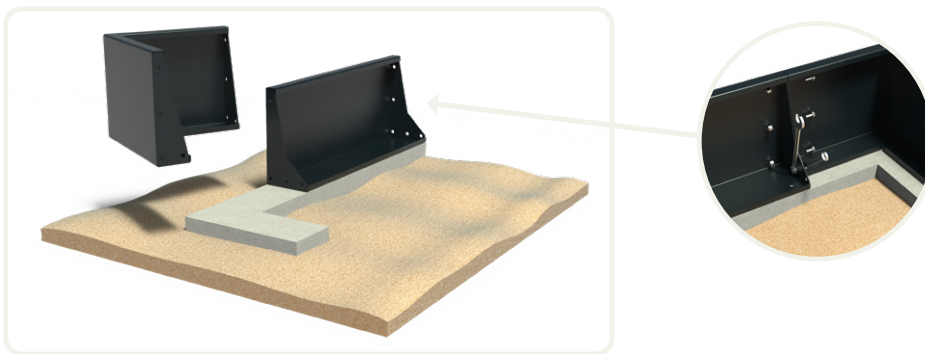

3. Sorgen Sie auf beiden Seiten der Stützwand für eine Erdschicht von 10 cm über der Fußplatte für die notwendige Stabilität.




4. Füllen Sie anschließend die Innenseite der Stützwand weiter auf und vervollständigen Sie gegebenenfalls die Pflasterung.




Platzierung am Grundfläche

1. Unsere Wände müssen immer von einem ebenen, tragfähigen Untergrund gestützt werden. Ist dies nicht der Fall, wird dies an den Verbindungen und den geraden Linien sichtbar sein. Es können auch Spannungen im Produkt entstehen, die zu Schäden am Produkt führen können.

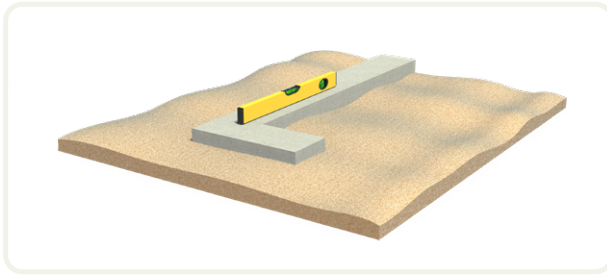

2. Platzieren Sie die Stützwände auf dem tragfähigen Untergrund. Schrauben Sie die Elemente mit den mitgelieferten Materialien fest. **Achtung!** Zuerst alle Schrauben locker anziehen, dann nacheinander festziehen.

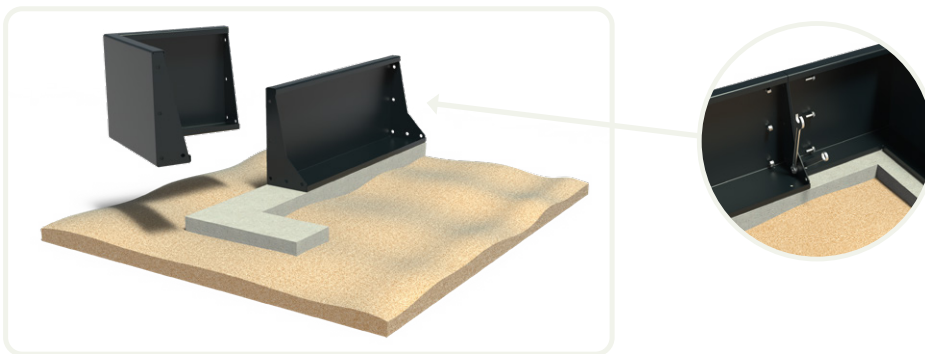

3. Bohren Sie Löcher in den tragfähigen Untergrund (in den Stützwänden sind bereits Löcher vorhanden). Verbinden Sie anschließend die Stützwände mit dem Untergrund mittels Dübel oder gegebenenfalls einem chemischen Anker. **Achtung!** Zuerst alle Schrauben locker anziehen, dann nacheinander festziehen.



4. Füllen Sie anschließend die Innenseite der Stützwand auf und vervollständigen Sie gegebenenfalls die Pflasterung.

