


ADEZZ

DESIGN TO GROW

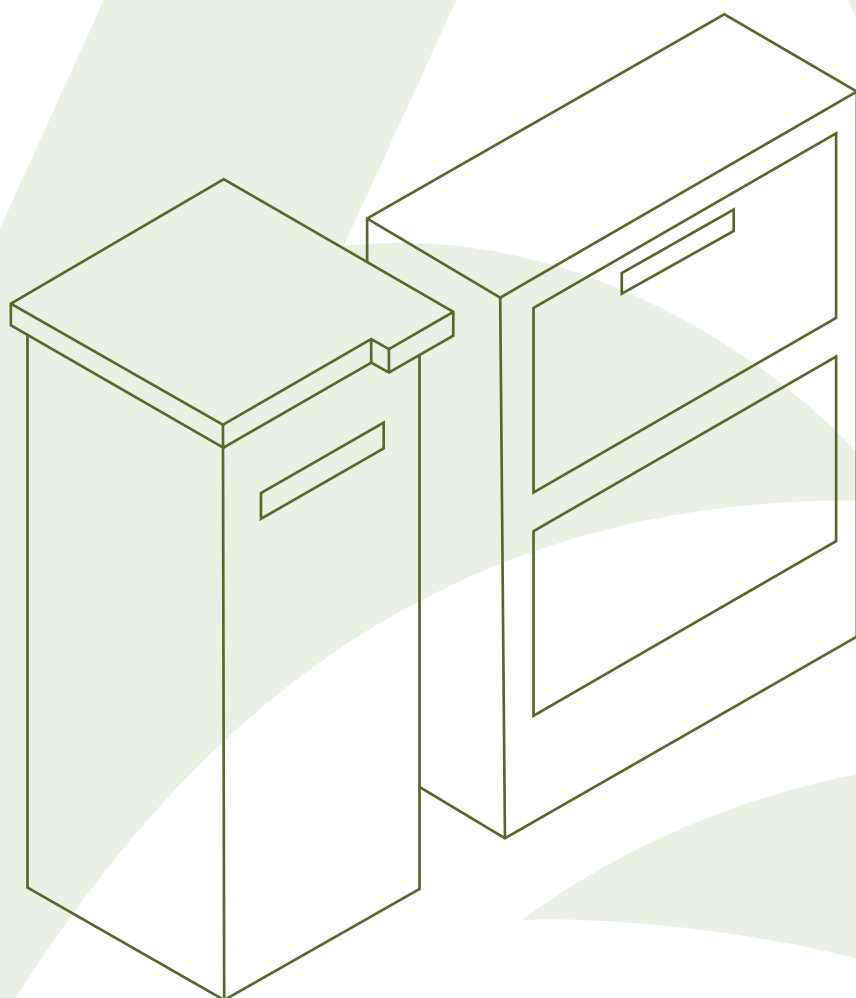

Handleiding

PAKKETBRIEVENBUS CASE & PACA

CASE & PACA handleiding installeren pakketbrievenbussen

Een pakketbrievenbus is de ideale oplossing voor het veilig ontvangen van je pakketten, zonder dat je daarvoor thuis hoeft te zijn. Volg onderstaande stappen om je pakketbrievenbus eenvoudig te installeren en optimaal te gebruiken.

BENODIGHEDEN

- Boormachine
- Stoeptegel
- Optioneel: ADEZZ betonpoer
 - o CASE betonpoer artikelnr. ACBP250
 - o PACA betonpoer artikelnr. ACBP250 of ACBP600

VOORBEREIDING


Let op! De pakketbrievenbus moet altijd op een stoeptegel, straatwerk of betonpoer bevestigd worden. Ook als je de pakketbrievenbus onder het maaiveld plaatst. Dit zorgt voor extra stevigheid.

Let op! Plaats de ventilatie- en afwateringsgaten altijd boven de grond voor optimale afwatering.


Let op! Stap 4, 5 en 6 zijn niet nodig wanneer je gebruikmaakt van een ADEZZ-betonpoer. Deze is al voorzien van de juiste boorgaten, waardoor je direct kunt doorgaan met de installatie.

1. Zorg voor een vlakke, stevig (afgetrilde) ondergrond. De pakketbrievenbus moet altijd waterpas staan.
Let op! Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan. Dit kan resulteren in schade aan het product.
2. Plaats de pakketbrievenbus op de gewenste plek.
3. Maak de onderste klep open en haal het rooster uit de pakketbrievenbus.


STOEPTEGEL 3.1

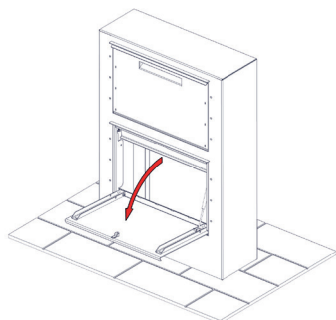


STOEPTEGEL 3.2

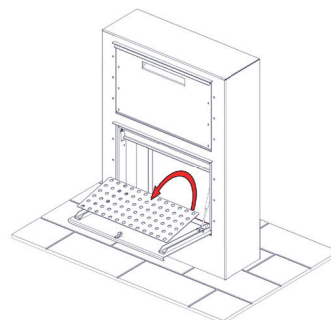

BETONPOER 3.1

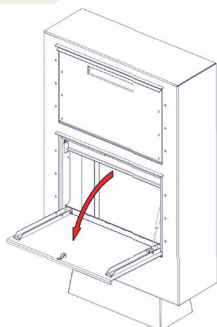


BETONPOER 3.2

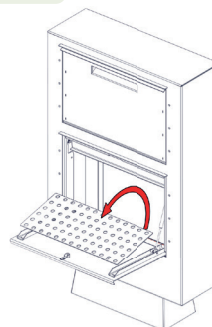

4. Markeer de positie van de gaten onder in de pakketbrievenbus op de stoeptegel of bestrating.
5. Haal de gehele pakketbrievenbus weg.
6. Boor gaten op de positie van de markering.


Let op! Deze stap is niet nodig bij het gebruik van betonpoeren. Hier zitten al boorgaten in.

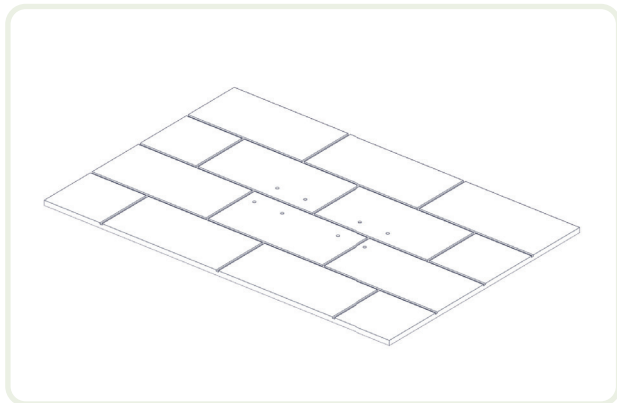


INSTALLATIE

7. Plaats de pakketbrievenbus terug, zodat de gemarkeerde punten overeenkomen met de gaten in de pakketbrievenbus.

STOEPTEGEL

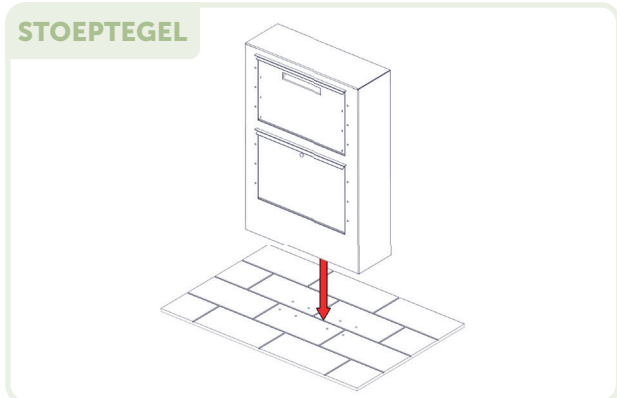


BETONPOER

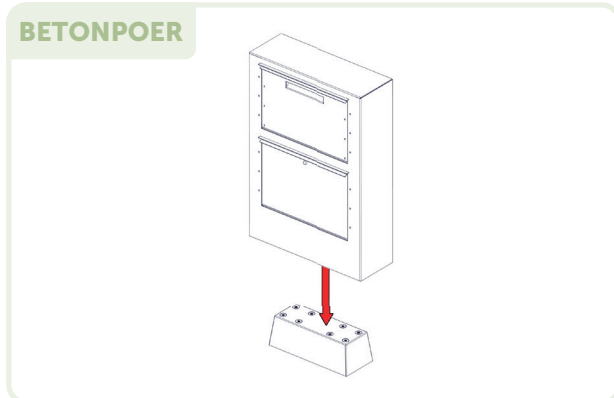


8. Bevestig de pakketbrievenbus op het straatwerk of stoeptegel met behulp van pluggen of chemisch anker. Dit is niet nodig bij bevestiging op een betonpoer.
9. Bevestig alle bouten in de voorgeboorde gaten.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze één voor één vastgedraaid kunnen worden.

STOEPTEGEL

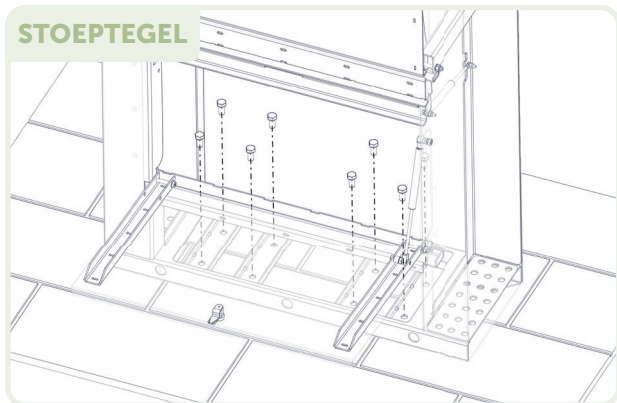


BETONPOER

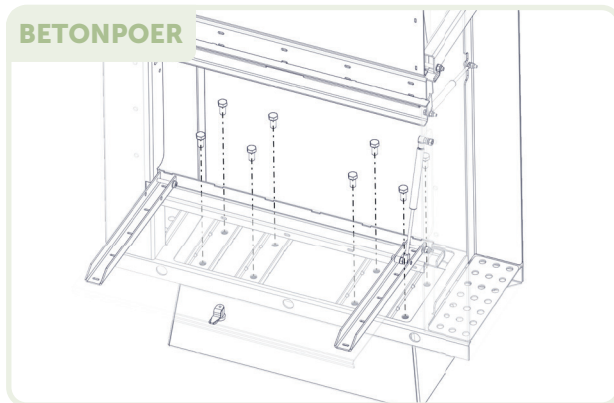


10. Leg het rooster terug op de onderkant van de pakketbrievenbus.


STOEPTEGEL 10.1

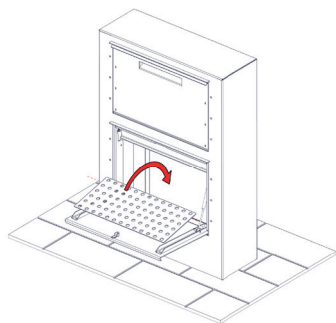


STOEPTEGEL 10.2

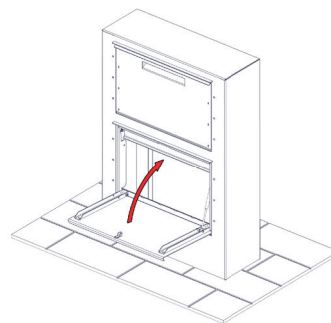

BETONPOER 10.1

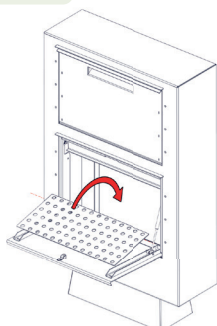

BETONPOER 10.2

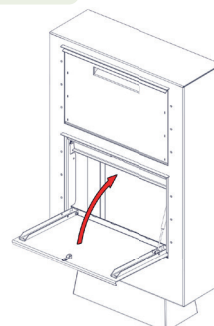

11. Sluit de klep van de pakketbrievenbus.

HUISNUMMER OF -LETTER

Wanneer de pakketbrievenbus volledig staat kan ervoor gekozen worden om een huisnummer of -letter toe te voegen aan de pakketbrievenbus. Deze is eenvoudig op de pakketbrievenbus te plakken.