


# ADEZZ

DESIGN TO GROW

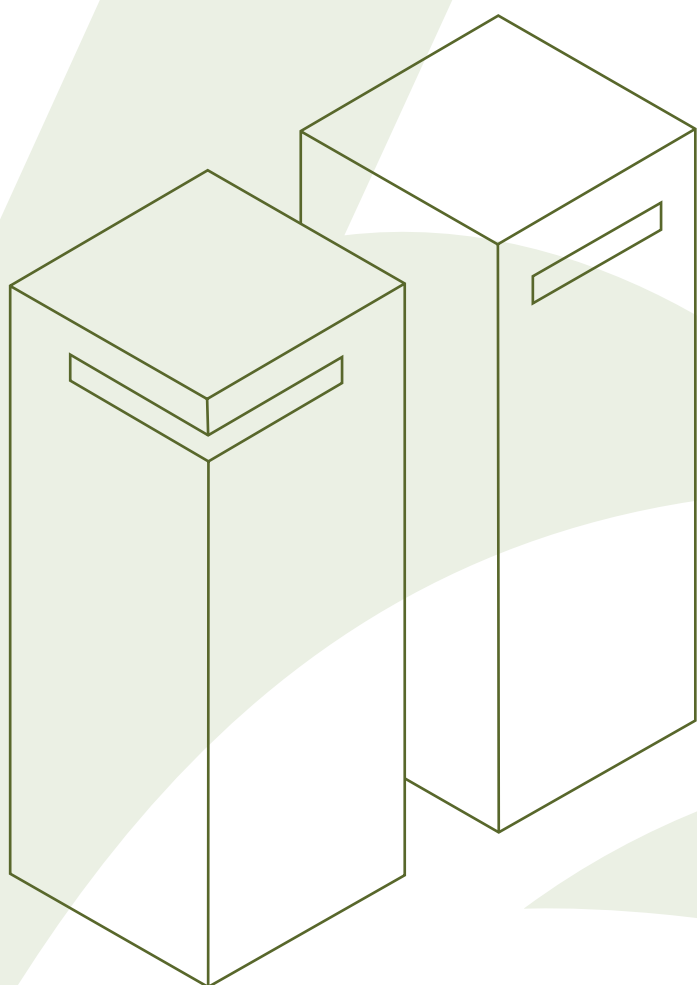

## **Instrukcja montażowa**

SKRZYNKI NA LISTY IVAR & NOX

## Instrukcja montażu skrzynki na listy IVAR & NOX

Skrzynka na listy to idealne rozwiązanie do bezpiecznego odbierania poczty. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby łatwo zamontować skrzynkę IVAR lub NOX i w pełni z niej korzystać.

### NIEZBĘDNE RZECZY

- Wiertarka
- Płyta chodnikowa
- Opcjonalnie: betonowy blok ADEZZ (nr art. ACBP250)


### PRZYGOTOWANIE

**Uwaga!** Zawsze montuj skrzynkę na twardym podłożu – nawet jeśli znajduje się poniżej poziomu gruntu.

**Uwaga!** Otwory wentylacyjne i odpływowe muszą pozostać nad ziemią.

**Uwaga!** Kroki 4 i 5 nie są wymagane przy użyciu bloku ADEZZ – posiada on już odpowiednie otwory.

1. Przygotuj równą, zagęszczoną powierzchnię. Skrzynka musi być idealnie wypoziomowana.  
**Uwaga!** Jeśli ten krok nie zostanie wykonany starannie, w produkcie mogą powstać naprężenia, które mogą prowadzić do uszkodzeń.
2. Odkręć płytę podstawy (jest dostarczana zamontowana).
3. Umieść płytę na wybranej powierzchni. Zwróć uwagę na strzałkę wskazującą stronę drzwi.  
**Uwaga!** Na płycie podstawy znajduje się strzałka wskazująca stronę, po której znajdzie się drzwi po zamontowaniu skrzynki. Upewnij się, że strzałka wskazuje właściwy kierunek i że drzwi będą mogły się swobodnie otwierać.
4. Zaznacz otwory szczelinowe – nie używaj okrągłych otworów do montażu.  
**Uwaga!** Okrągłe otwory w płycie podstawy służą wyłącznie do odprowadzania wody i nie należy ich używać do montażu.
5. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.

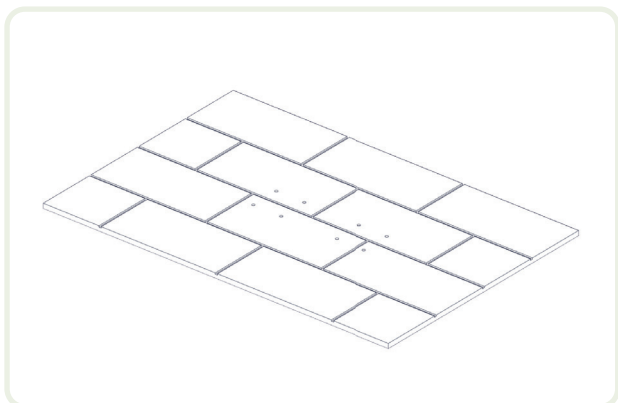


## MONTAŻ


- Przymocuj płytę do podłoża za pomocą kotków lub kotew chemicznych (nie dotyczy bloku ADEZZ).
- Włóż wszystkie śruby – najpierw luźno, potem dokręć po kolei.

**Uwaga!** Najpierw dokręć wszystkie śruby luźno, a następnie dokręć je po kolei.


PŁYTA CHODNIKOWA 7.1

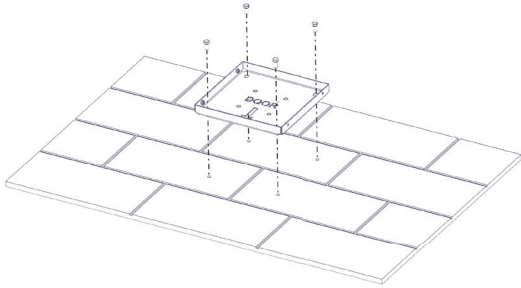


PŁYTA CHODNIKOWA 7.2

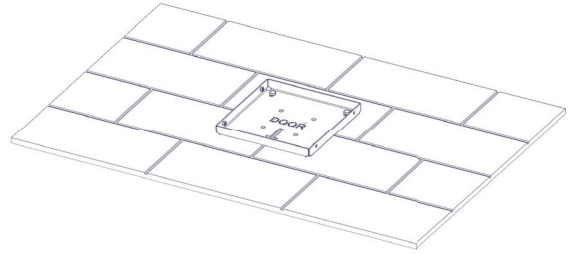

BLOK FUNDAMENTOWY Z BETONU 7.1

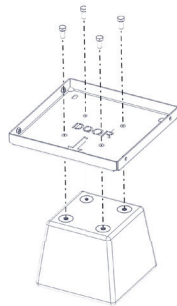


BLOK FUNDAMENTOWY Z BETONU 7.2

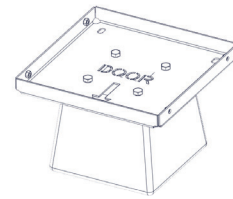


- Umieść skrzynkę na płycie.
- Przykręć ją za pomocą dostarczonych śrub.

PŁYTA CHODNIKOWA

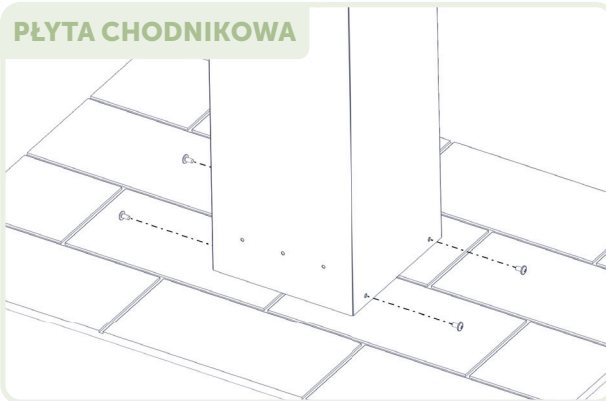

BLOK FUNDAMENTOWY Z BETONU

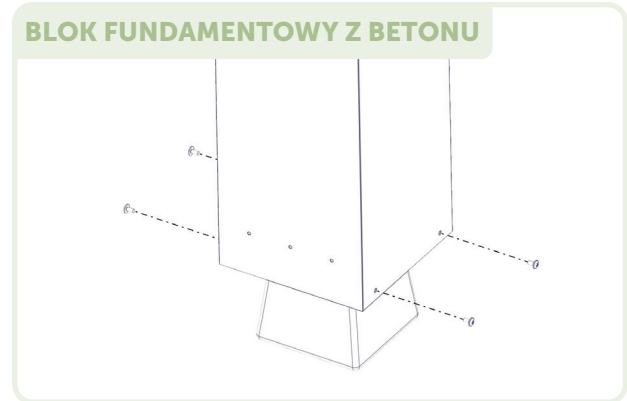

- Możesz przykryć otoczenie ziemią lub żwirem – otwory wentylacyjne muszą pozostać odkryte.

## DODANIE NUMERU DOMU LUB LITERY

Po montażu można dodać numer domu lub literę. Można je przykleić.