


ADEZZ

DESIGN TO GROW

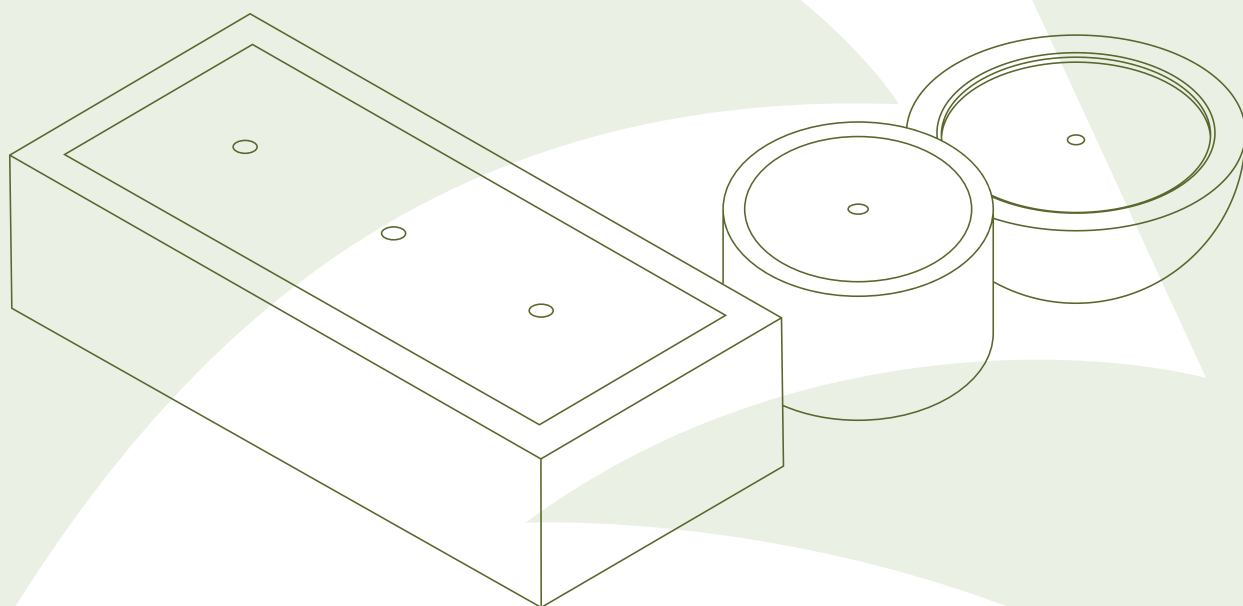

Manuel de référence

TABLES D'EAU EN ALUMINIUM

Manuel de référence

Tables d'eau en aluminium

Merci d'avoir choisi une table d'eau en aluminium ADEZZ.

Ce guide vous accompagne dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre table d'eau.

Faites attention ! Ce guide ne s'applique pas aux modèles avec vasques.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


- Une fiche de branchement à monter soi-même, avec un indice de protection IP adapté.
- Une gaine de protection pour câble, par exemple un conduit flexible ou un tuyau rigide en PVC d'environ Ø60 mm.
- Recommandé : un tire-fil pour faciliter le passage des câbles dans la gaine.



Description des éléments

Les câbles intégrés à la table d'eau mesurent 10 mètres de long.

NR.	SECTION
1	Plateau supérieur de la table d'eau
2	Structure de la table d'eau
3	Fontaine LED
4	Tuyau d'eau
5	Robinet de réglage
6	Tuyau de trop-plein
7	Tige de fixation
8	Pompe
9	Répartiteur à six voies

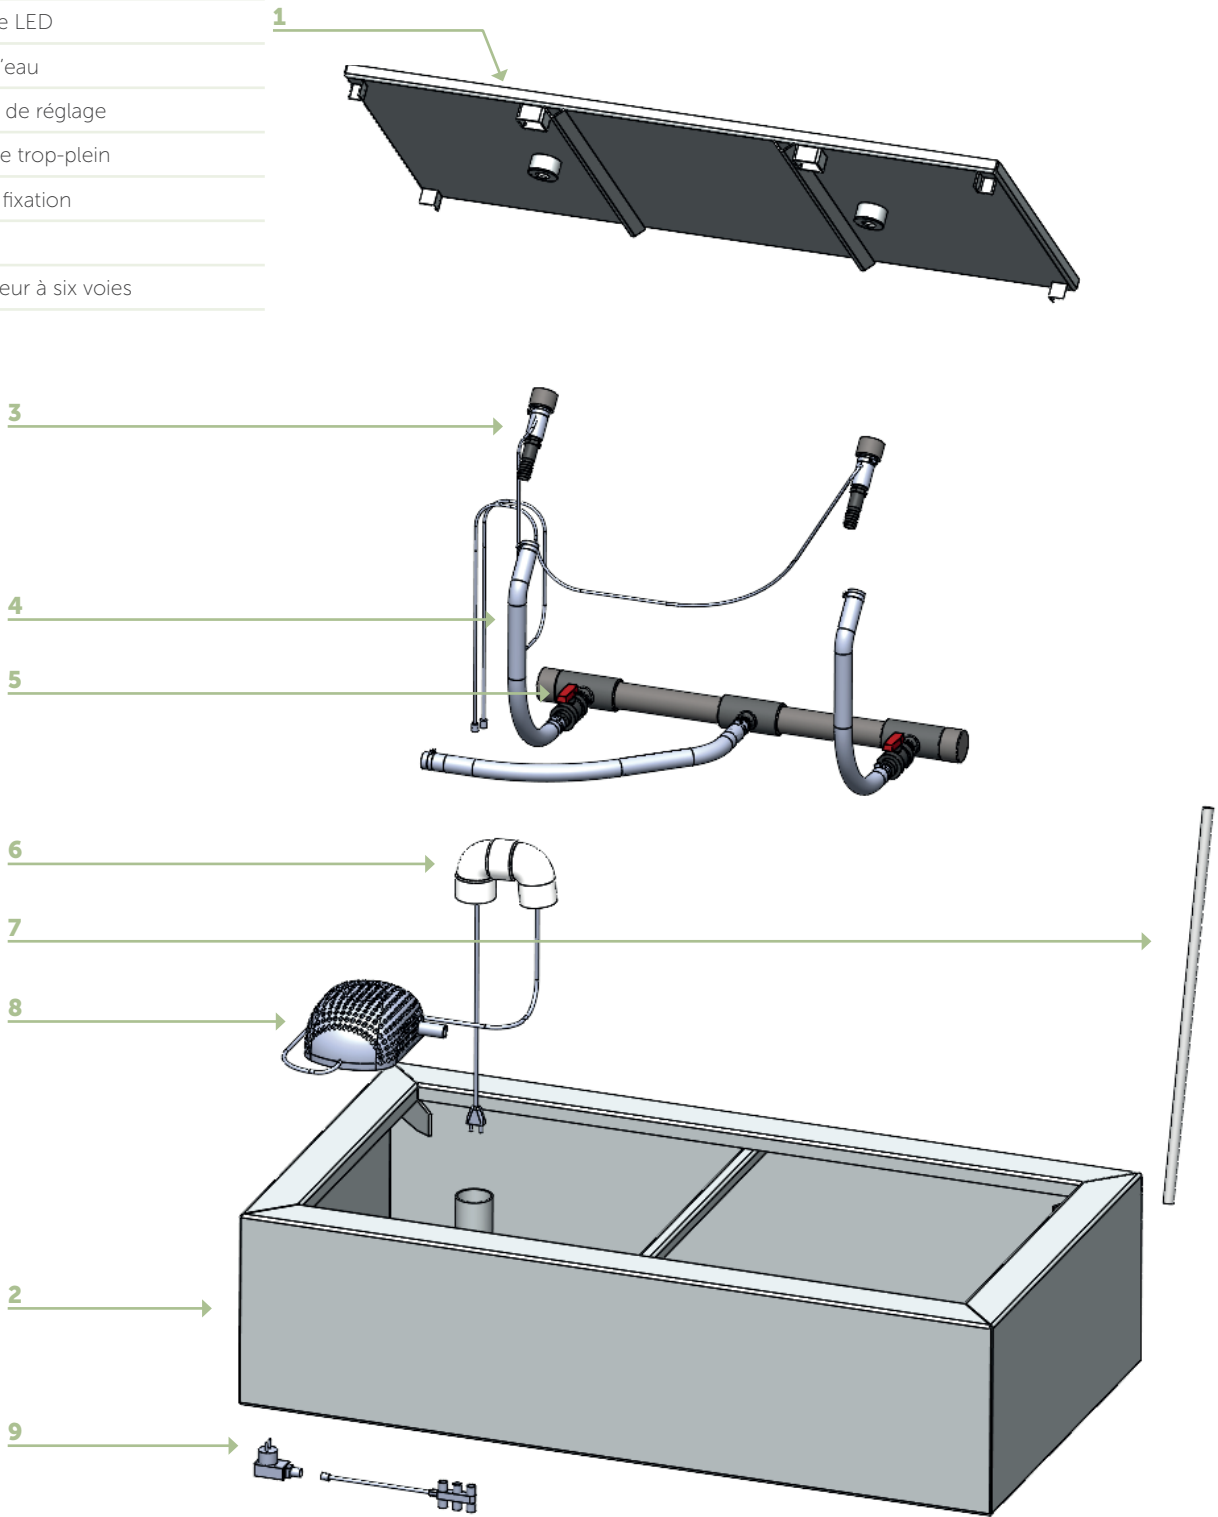

Ce dont vous avez besoin

NUMÉRO D'ARTICLE	MODÈLE	DIMENSIONS L x B x H mm	CONTENANCE Contenance recommandée litres	FONTAINE LED Nombre	ROBINETS RÉGLABLES Nombre	POMPE Nombre	BARRE Nombre	ADAPTATEURS (pour LED)	RÉPARTITEUR 6 VOIES Nombre	BARRES Nombre
AB1	Table d'eau carrée	6000 x 1000 x 400	1500	6	6	VP4	3	2	2	3
AB2	Table d'eau carrée	5000 x 1000 x 400	1250	5	5	VP4	2	2	2	2
AB3	Table d'eau carrée	4000 x 1000 x 400	1000	4	4	VP3	2	1	1	2
AB4	Table d'eau carrée	3000 x 1000 x 400	750	3	3	VP3	2	1	1	2
AB4.1	Table d'eau carrée	3000 x 800 x 400	600	3	3	VP3	2	1	1	2
AB4.2	Table d'eau carrée	3000 x 600 x 400	450	3	3	VP3	2	1	1	2
AB5.1	Table d'eau carrée	2000 x 800 x 400	400	2	2	VP3	1	1	1	1
AB5.2	Table d'eau carrée	2000 x 600 x 400	300	2	2	VP3	1	1	1	1
AB6.1	Table d'eau carrée	1500 x 800 x 400	300	2	2	VP3	1	1	1	1
AB6.2	Table d'eau carrée	1500 x 600 x 400	225	2	2	VP3	1	1	1	1
AB7.1	Table d'eau carrée	1200 x 800 x 400	240	2	2	VP3	1	1	1	1
AB7.2	Table d'eau carrée	1200 x 600 x 400	180	2	2	VP3	1	1	1	1
AB11	Table d'eau carrée	1200 x 1200 x 400	360	1	1	VP1	-	1	-	-
AB12	Table d'eau carrée	1000 x 1000 x 400	250	1	1	VP1	-	1	-	-
AB13	Table d'eau carrée	800 x 800 x 400	160	1	1	VP1	-	1	-	-
AB14	Table d'eau carrée	600 x 600 x 400	90	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR1	Table d'eau ronde	1450 x 750	825	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR2	Table d'eau ronde	1200 x 750	565	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR3	Table d'eau ronde	1000 x 750	390	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR4	Table d'eau ronde	1450 x 400	395	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR5	Table d'eau ronde	1200 x 400	270	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR6	Table d'eau ronde	1000 x 400	185	1	1	VP1	-	1	-	-
ABR7	Table d'eau ronde	800 x 400	120	1	1	VP1	-	1	-	-
ABB1	BAYOU	1200 x 531	190	1	1	VP1	-	1	-	-
ABB2	BAYOU	1000 x 437	140	1	1	VP1	-	1	-	-



CHAPITRE 1: SÉCURITÉ

1.1 Consignes de sécurité	6
---------------------------	---

CHAPITRE 2: RÉCEPTION

2.1 Déballage et vérification	6
-------------------------------	---

CHAPITRE 3: PLACEMENT & INSTALLATION

3.1 Avant l'installation	6
3.2 Installation étape par étape	7
3.3 Après l'installation	10
3.4 Réglage des fontaines	10

CHAPITRE 4: INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4.1 Schéma de la table d'eau	11
4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau	11
4.3 Remplissage et vidange	13

CHAPITRE 5: ENTRETIEN

5.1 Qualité de l'eau	14
5.2 Entretien de la pompe	15
5.3 Entretien de l'aluminium	15
5.4 Entretien du tuyau de trop-plein	16
5.5 Élimination du calcaire	16
5.6 Remplacement de la lampe	16
5.7 Remplacement de la pompe	20
5.8 Entretien des fontaines	20
5.9 Utilisation en période de gel	23



Chapitre 1: Sécurité

Lisez attentivement ces consignes de sécurité avant de mettre la table d'eau en service.

1.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Déplacez toujours la table d'eau à deux personnes minimum. Un levage ou déplacement incorrect, ou effectué à une seule personne, peut entraîner des blessures.
- La table d'eau contient des composants électriques. Ne pas suivre rigoureusement les instructions peut entraîner des situations graves, voire potentiellement mortelles.
- Soyez prudent lors de toute opération de nettoyage ou d'entretien. Coupez toujours l'alimentation électrique au préalable pour éviter tout court-circuit en cas de dommage au système électrique.
- Faites attention ! Ne mettez jamais vos mains ou d'autres parties du corps dans la table d'eau lorsque la pompe est en marche. Débranchez toujours la prise avant d'ouvrir la table d'eau.

Chapitre 2: Réception

2.1 DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION

- Déplacez toujours la table d'eau à deux personnes minimum. Un levage ou déplacement incorrect, ou effectué à une seule personne, peut entraîner des blessures.
- Déballez le produit immédiatement après réception. Si ce n'est pas fait, des taches indésirables et/ou difficiles à enlever peuvent apparaître, causées par l'humidité emprisonnée entre l'emballage et le matériau.
- Traitez la table d'eau dès réception avec notre nettoyeur et protecteur. Cela crée une couche protectrice sur le matériau.

Chapitre 3: Placement & installation

- Nos tables d'eau sont livrées partiellement assemblées. Toute modification non conforme à nos instructions – comme le perçage ou le meulage – annule la garantie.
- Assurez-vous que l'évacuation de l'eau fonctionne correctement. Pour cela, ne placez pas la table d'eau trop près d'un mur, d'une clôture ou d'un autre obstacle, et veillez à ce que le tuyau de trop-plein reste dégagé.
- Le sol sur lequel repose la table d'eau doit être perméable à l'eau. Si ce n'est pas le cas (par exemple en sol argileux), appliquez d'abord une couche de sable ou de gravier drainant.

3.1 AVANT L'INSTALLATION

Suivez les étapes ci-dessous avant de placer la table d'eau.

Attention ! Ne posez jamais les câbles directement dans le sol sans protection. Utilisez une gaine de protection pour éviter tout dommage causé par exemple par des rongeurs. La gaine n'est pas fournie. Choisissez une gaine suffisamment longue pour accueillir les câbles (diamètre recommandé : environ Ø60 mm). Consultez la section Description des éléments pour les dimensions exactes.


1. Creusez une tranchée depuis la prise de courant jusqu'à l'endroit prévu pour le tuyau de trop-plein de la table d'eau. La tranchée doit avoir une profondeur minimale de 60 cm.
2. Placez la gaine dans la tranchée.
3. Rebouchez la tranchée avec de la terre.



4. Préparez une surface plane, stable (compactée) et perméable à l'eau.

Attention ! Une préparation négligée peut entraîner des tensions dans le produit, avec un risque de dommages.




Attention ! En cas de débordement, l'eau doit pouvoir s'évacuer facilement par le sol.

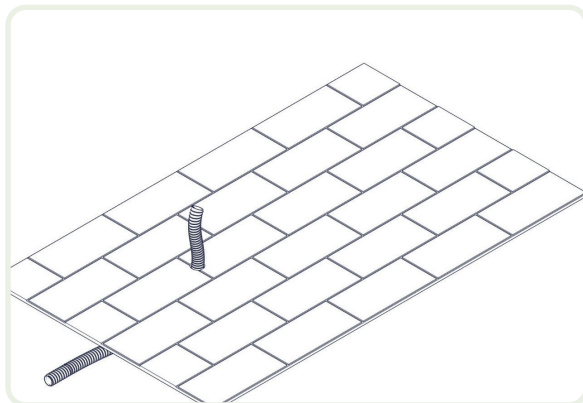


3.2 INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement votre table d'eau.



1. Placez la table d'eau à l'endroit souhaité, avec au moins deux personnes, en la positionnant au-dessus de la gaine préalablement installée.

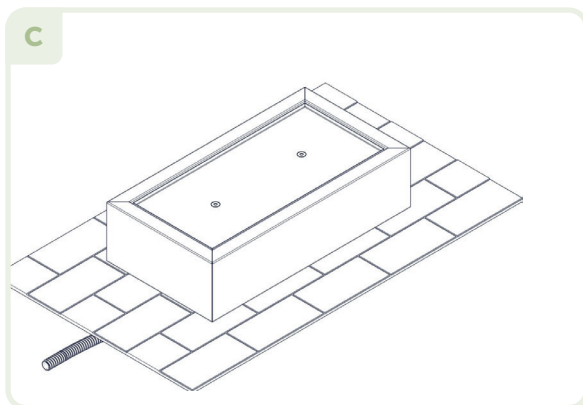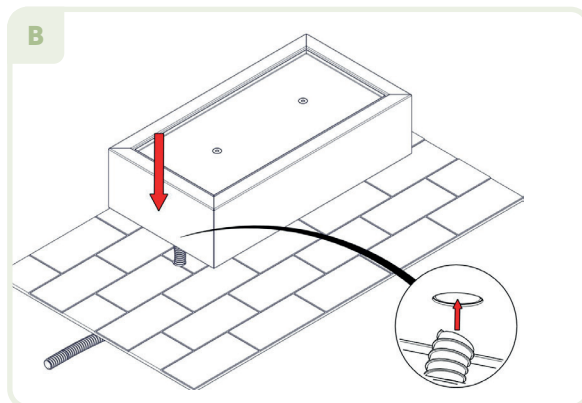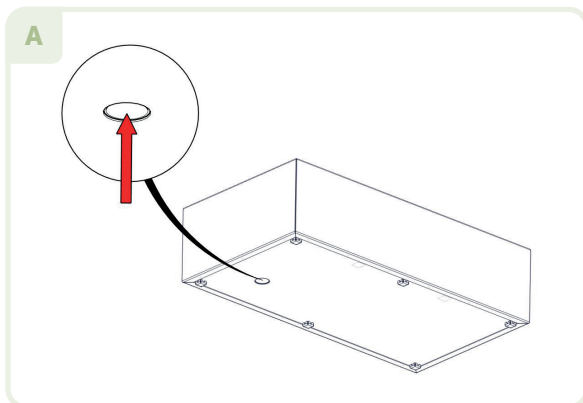



2. Ouvrez la table d'eau avec précaution. Pour cela, soulevez le plateau supérieur à deux personnes minimum.
Attention ! Ouvrez la table d'eau avec délicatesse. Une manipulation brusque peut endommager ou déconnecter les câbles.

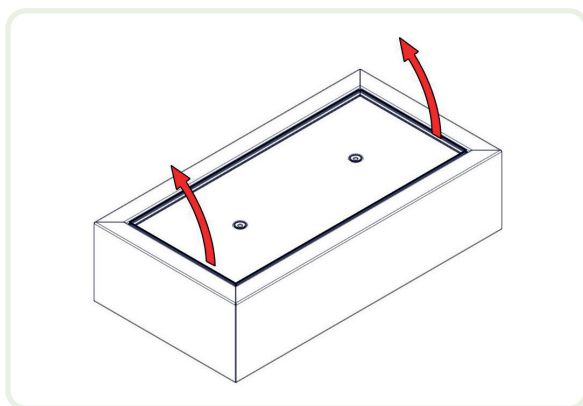



3. Sortez les tiges fournies de la table d'eau et insérez-les dans les emplacements prévus.
Attention ! Aucune tige n'est fournie avec les modèles équipés d'une seule LED.
4. Fixez le haut de la tige dans le plateau.

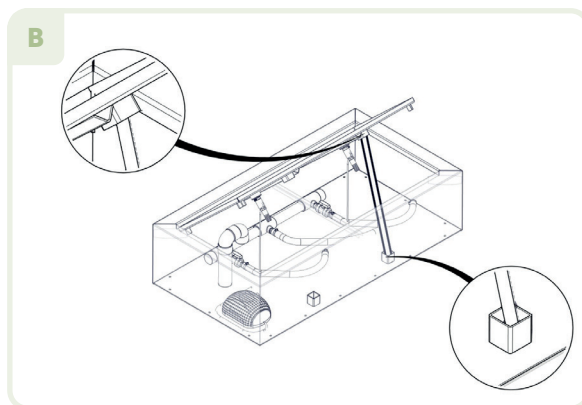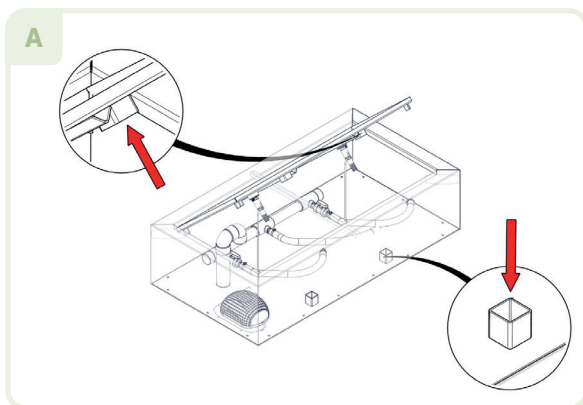

5. Relâchez doucement le plateau pour vérifier s'il reste bien en place.
6. Connectez le tuyau du système d'eau à la pompe. Glissez les tuyaux l'un sur l'autre et fixez-les à l'aide des colliers déjà installés.

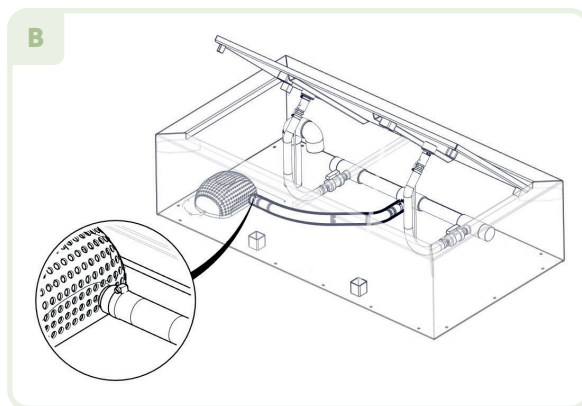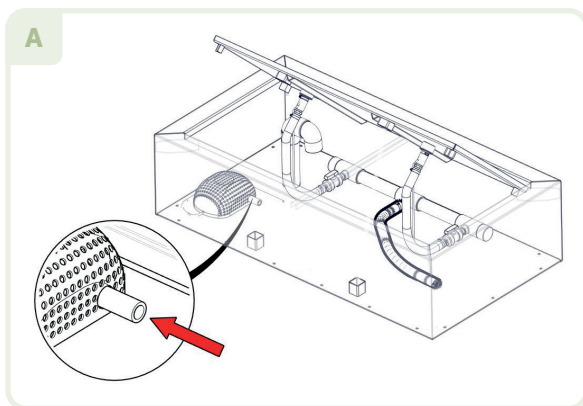



7. Raccordez les extrémités des fontaines LED aux tuyaux d'eau de la table. Glissez les tuyaux l'un sur l'autre et fixez-les avec les colliers.

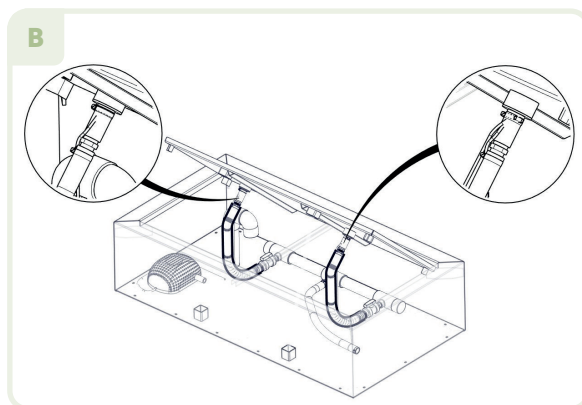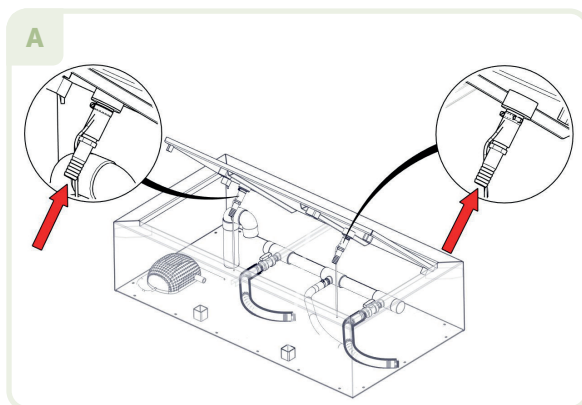


Attention ! Sur les modèles avec une seule LED, la pompe est déjà préassemblée à l'extrémité de la LED. Aucune action n'est requise.

Attention ! Pour les modèles avec plus de deux fontaines LED, les tuyaux sont reliés par un raccord en Y au lieu d'un raccord en T.

8. Faites passer les câbles de la table d'eau à travers la gaine jusqu'à la prise de courant. Utilisez un tire-fil si nécessaire.

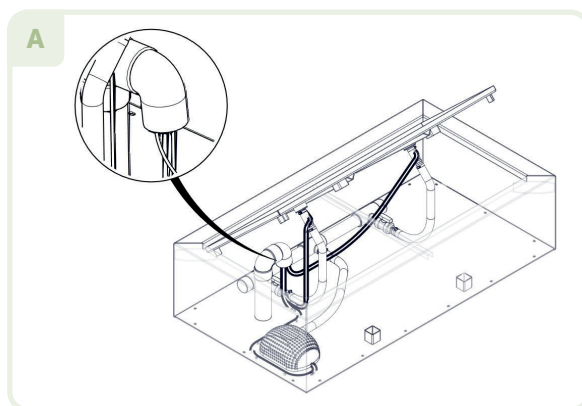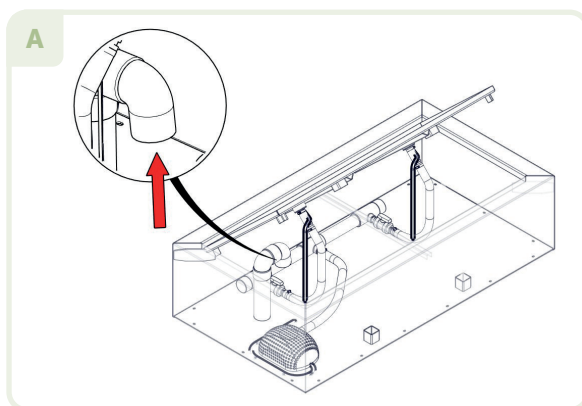


9. Remplissez la table d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le tuyau de trop-plein. Voir paragraphe 4.3 Remplissage et vidange pour les instructions.

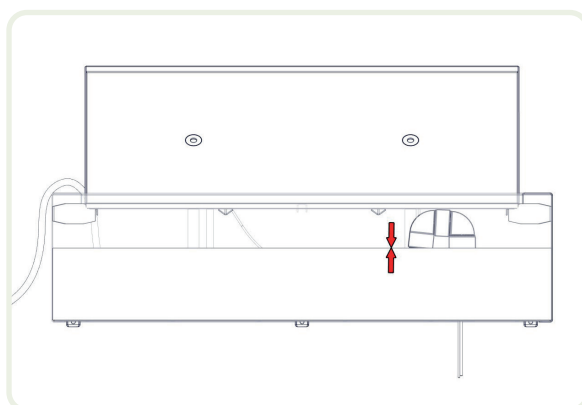


10. Soulevez à nouveau le plateau avec précaution, à deux personnes minimum.

11. Retirez les tiges de soutien.

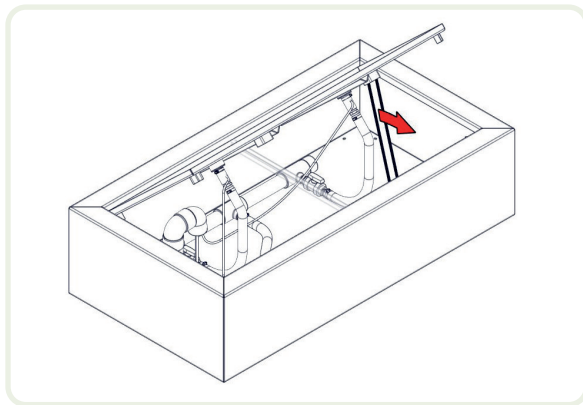

12. Abaissez doucement le plateau jusqu'à ce qu'il repose de manière stable.

Attention ! Assurez-vous qu'aucun câble ne soit coincé lors de la fermeture du plateau.

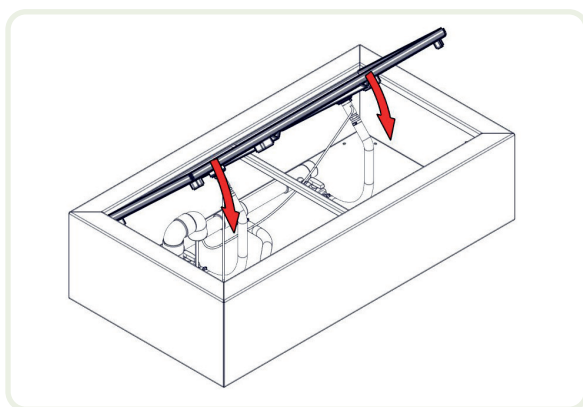

Les tiges utilisées pour maintenir la table ouverte sont en acier brut. Rangez-les dans un endroit sec après usage pour éviter la rouille.

3.3 APRÈS L'INSTALLATION


- **Attention !** Dès le premier remplissage, il est essentiel de contrôler régulièrement le pH de l'eau. Une valeur incorrecte peut endommager le revêtement en poudre de l'aluminium. Voir aussi paragraphe 5.1 Qualité de l'eau.
- Ne posez jamais de dallage ou de revêtement directement contre la table d'eau. Laissez toujours un espace libre autour.

3.4 RÉGLAGE DES FONTAINES

- Les robinets de réglage intégrés à la table d'eau permettent de contrôler le débit d'eau vers chaque fontaine. Vous pouvez ainsi ajuster la hauteur du jet.
- Après l'installation et le remplissage de la table, commencez toujours par la mettre en marche. Cela vous permet de voir si les fontaines doivent être réglées plus fort ou plus doucement.
- Le jet d'eau doit s'élever à environ 10 centimètres, en ligne droite. Ce n'est pas le cas ? Consultez le paragraphe 5.8 Entretien des fontaines.

Attention ! N'ouvrez jamais la table d'eau s'il y a encore de l'eau sur le plateau. Débranchez d'abord la prise pour arrêter les fontaines. L'eau s'écoulera alors naturellement par les buses. Une fois le plateau sec, vous pouvez l'ouvrir en toute sécurité.

1. Débranchez les prises de courant.
2. Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 « Ouverture et fermeture de la table d'eau » pour les instructions.
3. Tournez légèrement le robinet de réglage vers la droite pour augmenter le jet, ou vers la gauche pour le diminuer.
4. Répétez l'opération pour chaque fontaine, selon vos préférences.

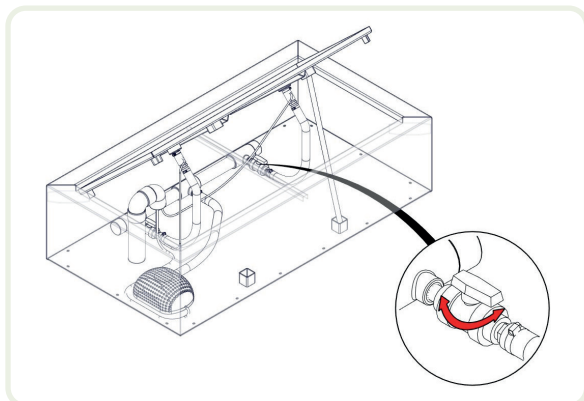


5. Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions de fermeture.
6. Remettez la table en marche et vérifiez le réglage des fontaines. Le jet doit atteindre environ 10 cm de hauteur, en ligne droite.

Si le résultat n'est pas satisfaisant, répétez les étapes 1 à 6.

Chapitre 4: Instructions d'utilisation

Ce chapitre explique comment utiliser correctement la table d'eau.

4.1 SCHÉMA DE LA TABLE D'EAU

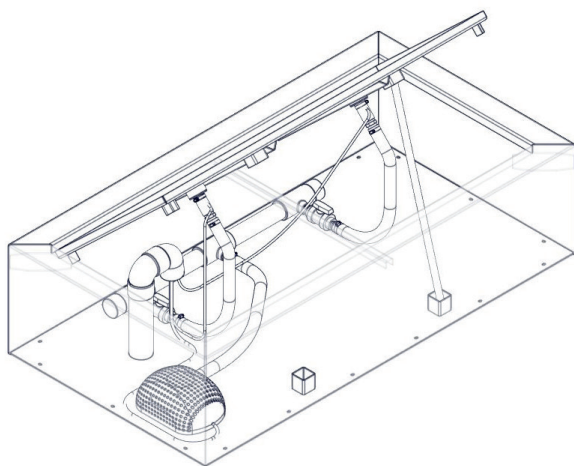


4.2 OUVERTURE ET FERMETURE DE LA TABLE D'EAU

Attention ! N'ouvrez jamais le plateau de la table d'eau s'il y a encore de l'eau dessus. Débranchez d'abord la prise. L'eau s'écoulera alors par les fontaines. Une fois le plateau complètement vidé, vous pouvez l'ouvrir en toute sécurité.



4.2.1 Ouverture de la table d'eau

Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir la table d'eau :

1. Débranchez les prises de courant.
2. Laissez le plateau de la table d'eau se vider complètement.
Attention ! N'ouvrez le plateau que lorsqu'il est totalement vide.
3. Ouvrez la table d'eau avec précaution, à deux personnes minimum, en soulevant le plateau.
Attention ! Une ouverture brusque peut endommager ou déconnecter les câbles.

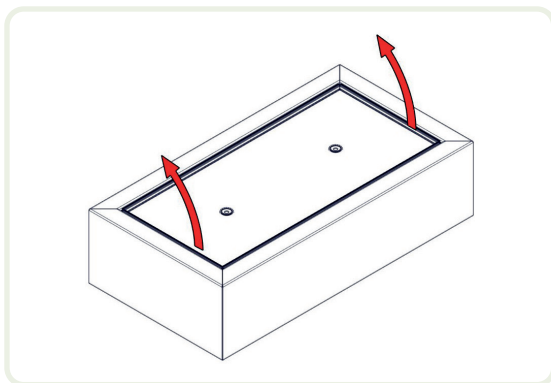

4. Prenez les tiges fournies et insérez-les dans les emplacements prévus.
Attention ! Aucune tige n'est fournie avec les modèles à une seule LED.
5. Fixez le haut de la tige dans le plateau.

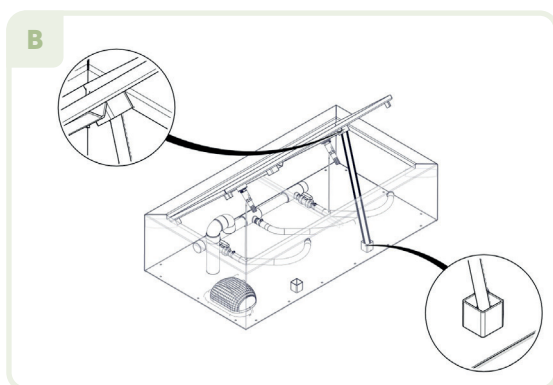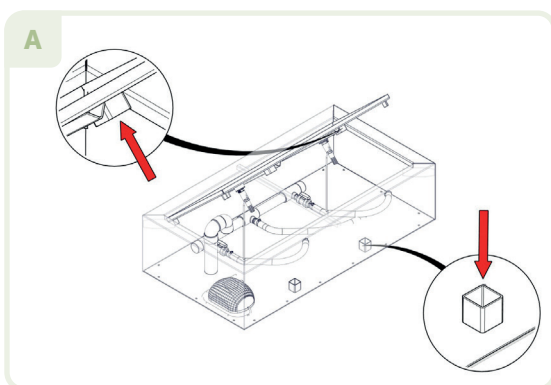


6. Relâchez doucement le plateau pour vérifier s'il reste bien en place.


4.2.2 Fermeture de la table d'eau

Suivez les étapes ci-dessous pour refermer correctement la table d'eau :

1. Soulevez le plateau de la table d'eau avec précaution, à deux personnes minimum.
2. Retirez les tiges de soutien placées sous le plateau.

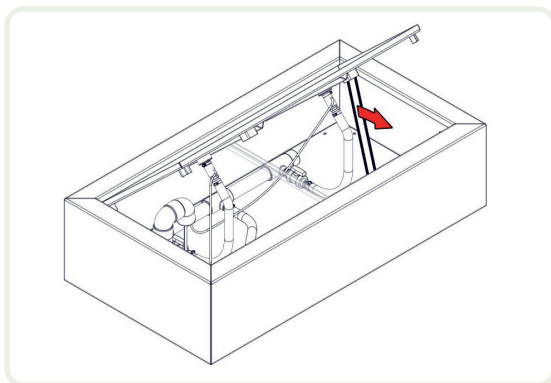

3. Abaissez doucement le plateau jusqu'à ce qu'il repose de manière stable.
Attention ! Assurez-vous qu'aucun câble ne soit coincé lors de la fermeture du plateau.

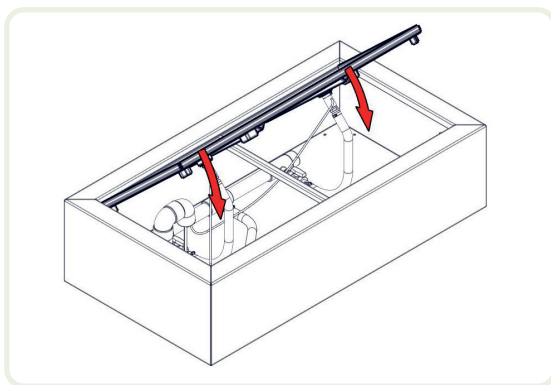


4. Rebranchez les prises pour remettre la table d'eau en marche.

4.3 REMPLISSAGE ET VIDANGE


4.3.1 Remplir la table d'eau

Suivez les étapes ci-dessous pour remplir correctement la table d'eau :

1. Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau pour les instructions.
2. Placez le tuyau d'arrosage dans la table d'eau.

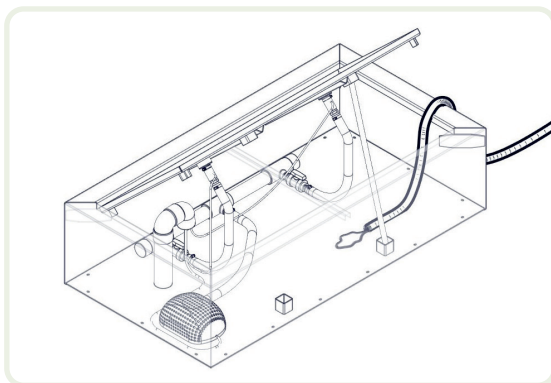

3. Remplissez la table jusqu'au bord inférieur du coude du tuyau de trop-plein.
Attention ! Il n'est pas problématique si la table est légèrement trop remplie. L'excès d'eau s'écoulera naturellement par le tuyau de trop-plein.

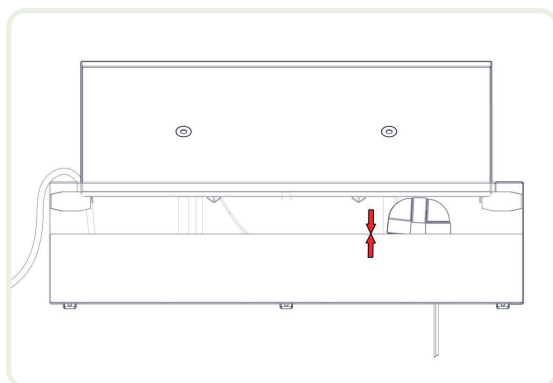

4. Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions.

Attention ! Vérifiez régulièrement le niveau d'eau. Il doit toujours atteindre le tuyau de trop-plein. Complétez si nécessaire.

4.3.2 Vider la table d'eau

Attention ! En cas de gel, il n'est pas nécessaire de vider la table d'eau, mais des mesures doivent être prises pour éviter les dommages, comme le gel de la pompe. Voir paragraphe 5.9 Utilisation en période de gel.

Attention ! Pour l'entretien, il n'est pas nécessaire de vider la table. Voir chapitre 5 Entretien pour plus d'informations.

Suivez les étapes ci-dessous pour vider correctement la table d'eau :

1. Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions.
2. Pour vider la table, placez le tuyau de la pompe à l'extérieur de la structure.
La pompe doit toujours rester immergée ! Éteignez-la dès que le niveau d'eau descend juste au-dessus de la pompe.
3. Retirez le reste de l'eau manuellement jusqu'à ce que la table soit complètement vide.

Chapitre 5: Entretien

La table d'eau en aluminium nécessite un entretien régulier. Videz-la complètement tous les trois mois, nettoyez-la soigneusement, puis remplissez-la à nouveau avec de l'eau propre. Cela permet de préserver le revêtement en poudre. Pensez également à contrôler régulièrement le pH de l'eau, qui doit rester neutre (7).

- Voir paragraphe 4.3.2 Vidange de la table d'eau pour les instructions de vidange.
- Consultez les informations ci-dessous pour l'entretien et le nettoyage de la table d'eau.

Attention ! Soyez toujours prudent lors des opérations de nettoyage ou d'entretien. Coupez l'alimentation électrique au préalable pour éviter tout court-circuit en cas de dommage au système électrique.

5.1 QUALITÉ DE L'EAU

5.1.1 pH (acidité)

- **Attention !** La table d'eau est un produit sensible à l'entretien. Le pH de l'eau doit toujours rester neutre (7).
- Après l'installation et lors des premières semaines d'utilisation, testez le pH de l'eau toutes les deux semaines. Si la valeur reste stable à 7, vous pouvez espacer les contrôles, mais continuez à les effectuer régulièrement.
- Pour ajuster le pH à une valeur neutre (7), utilisez uniquement des produits pH+ ou pH-. L'utilisation d'autres produits peut annuler la garantie.

- Suivez toujours les consignes de sécurité figurant sur les produits pH+ et pH-. Ces produits doivent être ajoutés directement dans l'eau, jamais dans une table vide.
- Si le pH n'est pas maintenu à 7, cela peut endommager le revêtement en poudre de la table d'eau.

5.1.2 Calcaire

- Lors du contrôle du pH, vérifiez également la présence de dépôts calcaires. Le calcaire se forme principalement sur les bords de la table d'eau, souvent à cause des éclaboussures.
- Pour éliminer le calcaire, utilisez le détartrant biologique ADEZZ BIO. Suivez toujours les consignes de sécurité figurant sur l'étiquette du produit. Voir paragraphe 5.5 Élimination du calcaire pour plus d'informations.

5.1.3 Salissures grossières

Les feuilles, branches et autres débris apportés par le vent doivent être retirés du plateau de la table d'eau. Ces éléments nuisent à la qualité de l'eau et peuvent endommager le matériau.

Les petits objets comme les cailloux ou particules de rouille de plus de 5 mm sont retenus par le filtre de la pompe. Ce filtre doit être nettoyé régulièrement. Sinon, la pompe risque de faire du bruit ou de tomber en panne.

5.1.4 Salissures organiques

Il s'agit de dépôts causés par des substances ou bactéries qui s'accrochent au matériau, comme une couche verte sur la table d'eau. Un bon entretien de l'aluminium est essentiel. Voir paragraphe 5.3 Entretien de l'aluminium pour les instructions.

5.1.5 Chlore & sel

Attention ! N'ajoutez jamais de chlore ni de sel dans la table d'eau en aluminium. Ces substances peuvent endommager le matériau. Elles accélèrent la corrosion et détériorent le revêtement de l'aluminium.

5.2 ENTRETIEN DE LA POMPE

Les petits objets comme les cailloux ou particules de rouille de plus de 5 mm sont retenus par le filtre de la pompe. Ce filtre doit être nettoyé régulièrement. Sinon, la pompe risque de faire du bruit ou de tomber en panne.

Suivez le manuel de la pompe pour les instructions de nettoyage. Ce manuel est fourni avec la table d'eau. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez notre service client.

5.3 ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM

- Pour profiter longtemps de votre table d'eau en aluminium, un bon entretien est essentiel. Traitez la table dès réception, puis au minimum deux fois par an avec notre nettoyant et protecteur.
- Le nettoyant élimine les salissures, tandis que le protecteur applique une nouvelle couche de cire protectrice.
- Nettoyez la table uniquement lorsqu'elle est vide. Le nettoyant et le protecteur peuvent influencer le pH de l'eau. Voir paragraphe 4.3 Remplissage et vidage pour les instructions.

Mode d'emploi du nettoyant & protecteur :

1. Rincez les salissures grossières à l'eau.
Attention ! N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression : cela endommage le revêtement.
2. Nettoyez la table avec de l'eau chaude (non bouillante) et un chiffon propre en coton. Travaillez par zones, par exemple côté par côté.
3. Vaporisez le nettoyant sur la surface nettoyée et laissez agir au moins 1 minute.
4. Nettoyez soigneusement la zone traitée avec de l'eau et une brosse dure.
Attention ! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
5. Rincez la table à l'eau claire.



6. Appliquez le protecteur sur un chiffon doux et propre.
7. Frottez la surface de la table avec ce chiffon.
8. Essuyez avec un chiffon sec et propre pour retirer les éventuels résidus.

Traitez l'ensemble de la table, y compris le plateau supérieur. L'intérieur de la structure en aluminium ne nécessite pas de traitement.

Attention ! N'ajoutez jamais de chlore ni de sel dans la table d'eau en aluminium. Ces substances accélèrent la corrosion et peuvent endommager le revêtement.

Attention ! Testez le pH de l'eau un jour après le nettoyage et le remplissage. Le nettoyant et le protecteur peuvent influencer la valeur du pH. Le pH doit toujours être neutre (7). Voir paragraphe 5.1 Qualité de l'eau pour plus d'informations.

5.4 ENTRETIEN DU TUYAU DE TROP-PLEIN

Rincez le tuyau de trop-plein de la table d'eau deux fois par an. Voici comment procéder :

- Débranchez les prises de courant.
- Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau pour les instructions.
- Placez le tuyau d'arrosage contre l'ouverture du trop-plein (tuyau de trop-plein numéro X sur l'image Y).
- Ouvrez le robinet pour faire couler l'eau à travers le tuyau.
- Assurez-vous que l'eau s'écoule bien par le tuyau de trop-plein. Cela permet de vérifier qu'aucun élément ne bloque l'écoulement.
- Rincez soigneusement le tuyau de trop-plein.
- Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions.

5.5 ÉLIMINATION DU CALCAIRE

Lors du contrôle du pH, vérifiez également la présence de dépôts calcaires. Le calcaire se forme principalement sur les bords de la table d'eau, souvent à cause des éclaboussures. Il est essentiel de l'éliminer régulièrement.

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer les dépôts de calcaire. **Attention !** Suivez toujours les consignes de sécurité figurant sur l'étiquette du produit détartrant.

1. Débranchez la prise de courant.
2. Assurez-vous que le plateau de la table est vide.
3. Vaporisez le détartrant sur les zones concernées.
4. Laissez agir quelques secondes.
5. Nettoyez la zone avec une éponge douce en effectuant des mouvements circulaires.
6. Rincez à l'eau claire.

Attention ! Après le détartrage, testez le pH de l'eau dès que la table est remise en marche et que le plateau est rempli. Le pH doit toujours être neutre (7). Voir paragraphe 5.1 Qualité de l'eau pour plus d'informations sur l'entretien du pH.


5.6 REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Attention ! Assurez-vous que la fontaine LED est bien droite dans le plateau de la table d'eau et que le tuyau d'eau n'est pas tordu. Un mauvais alignement peut provoquer un jet d'eau incliné.


En cas de remplacement, utilisez uniquement des composants électroniques fournis par ADEZZ.

1. Débranchez les prises de courant.
2. Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau pour les instructions..
3. Remplacez la fontaine LED comme suit :



A. Desserrez le collier de serrage.

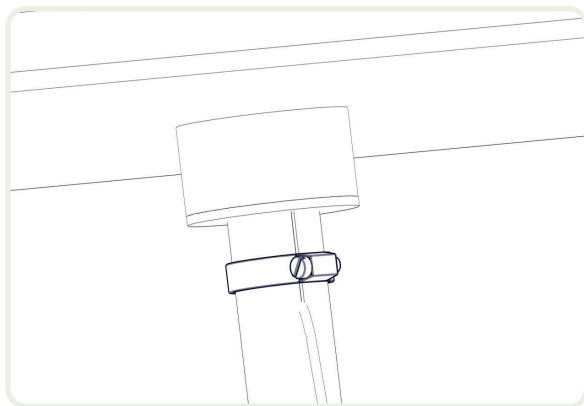



B. Retirez le tuyau d'eau de la LED.

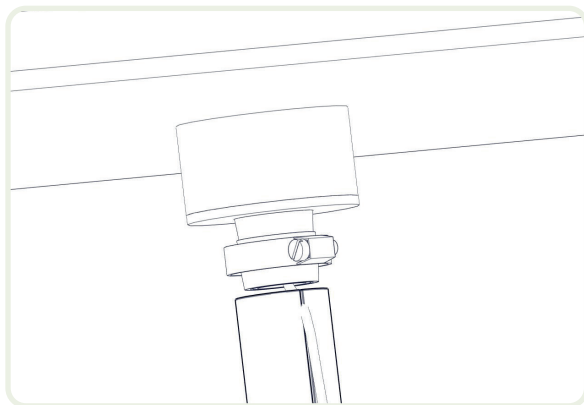



C. Retirez la fontaine LED du plateau.

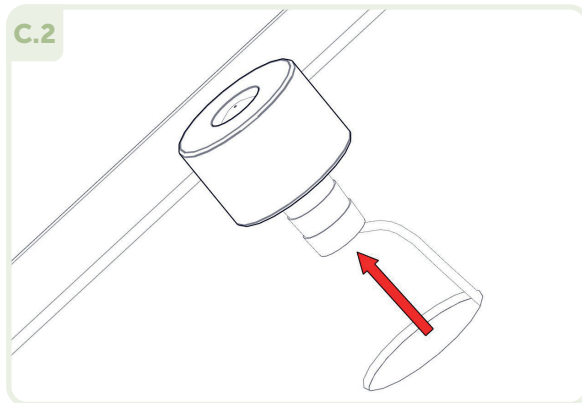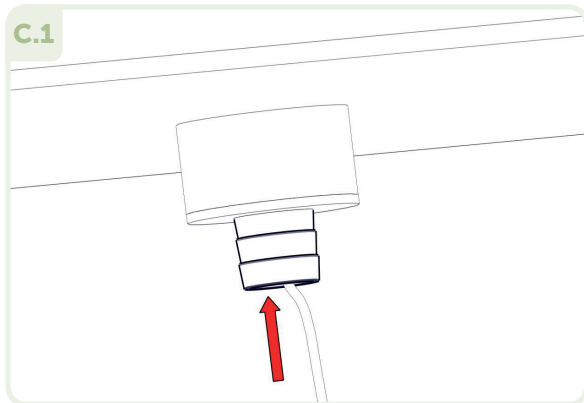

D. Dévissez le capuchon de la LED.

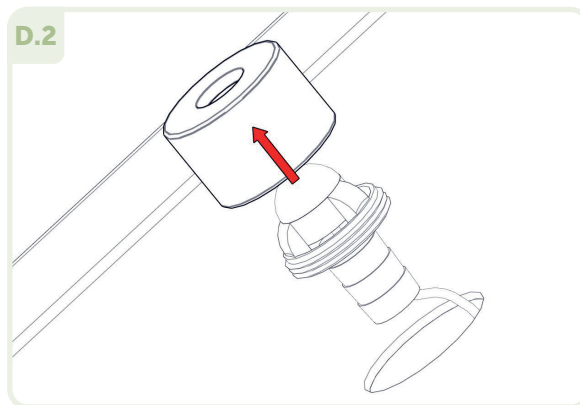
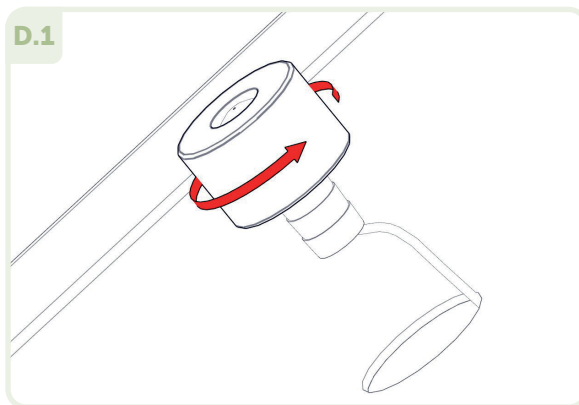


E. Remplacez la fontaine LED. Faites passer toute la fiche à travers la gaine et le trou du plateau. La nouvelle LED doit également être passée par la gaine jusqu'à la prise. Utilisez un tire-fil si nécessaire.


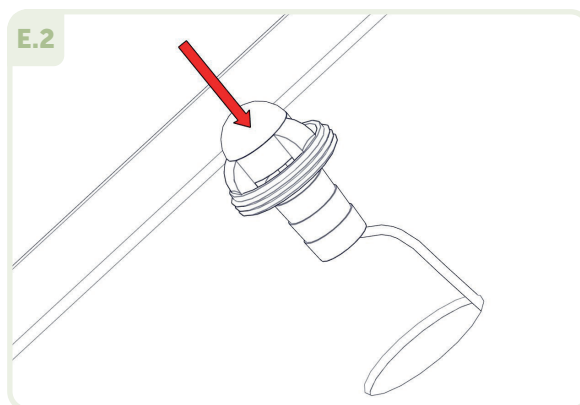
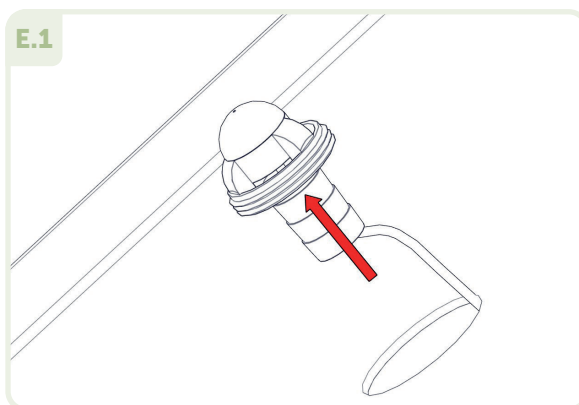


F. Nettoyez l'anneau entre la lampe et son support.


G. Revissez le capuchon sur la fontaine LED.

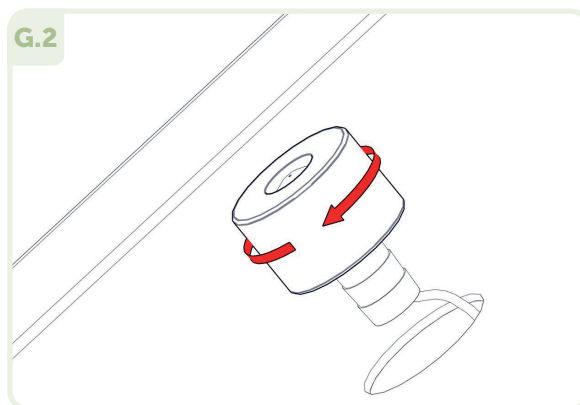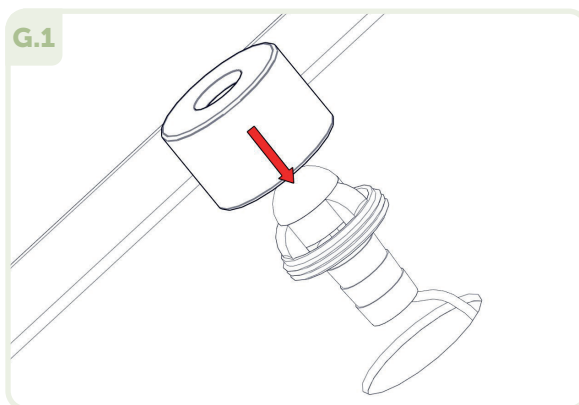


H. Remplacez la fontaine LED dans le plateau.

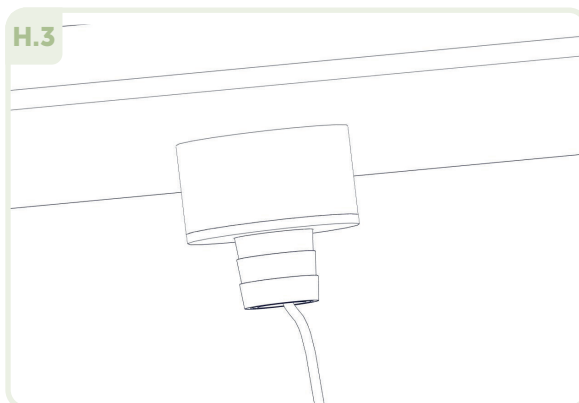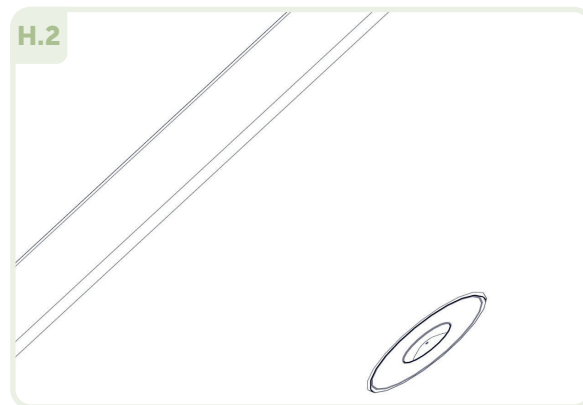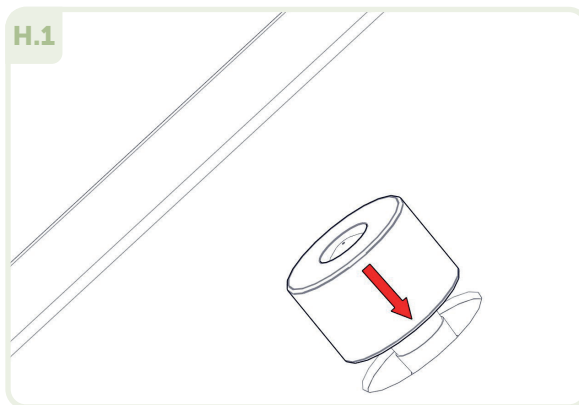


I. Remplacez le collier de serrage sur la LED.

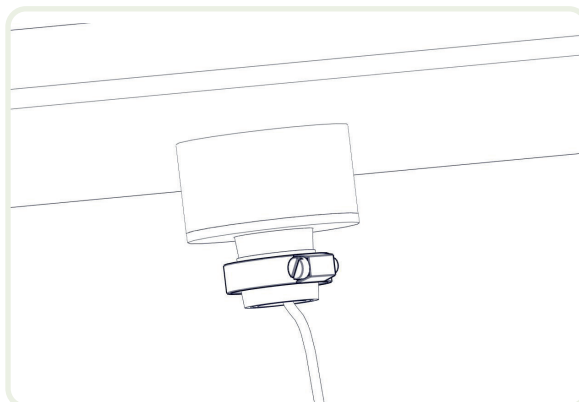

J. Reconnectez la LED au tuyau d'eau.

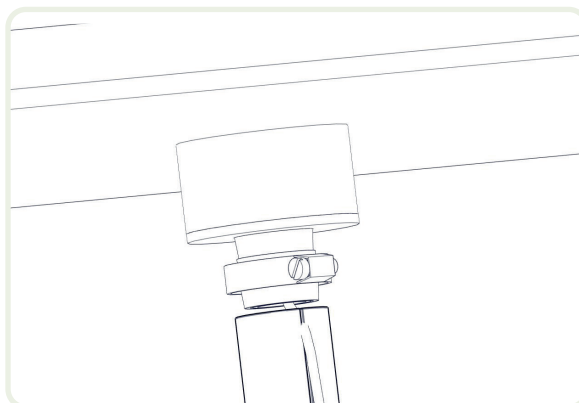

K. Serrez à nouveau le collier.

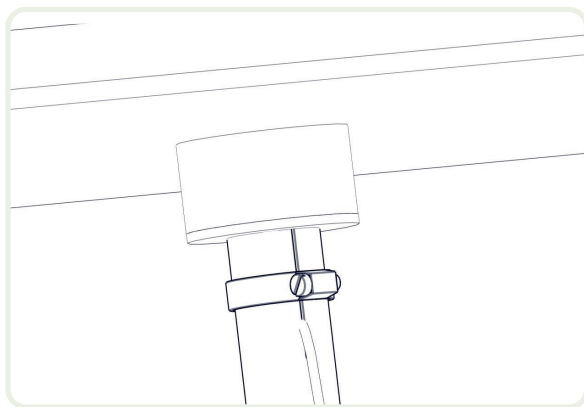

- 4.** Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions.
- 5.** Vérifiez le bon fonctionnement de l'éclairage.

5.7 REMPLACEMENT DE LA POMPE

En cas de remplacement, utilisez uniquement des composants électroniques fournis par ADEZZ.


- 1.** Débranchez les prises de courant.
- 2.** Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau pour les instructions.
- 3.** Remplacez la pompe selon les instructions du manuel fourni avec la nouvelle pompe. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez notre service client.
- 4.** Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 pour les instructions.
- 5.** Vérifiez le bon fonctionnement de l'éclairage.

5.8 ENTRETIEN DES FONTAINES


Le jet d'eau des fontaines doit atteindre environ 10 centimètres de hauteur, en ligne droite. Si ce n'est pas le cas, plusieurs causes sont possibles :

- Il y a des saletés visibles dans la fontaine. Débranchez la prise de la table d'eau et retirez les débris. Remettez ensuite la table en marche. Pas d'amélioration ? Passez aux étapes suivantes.
- Vérifiez que les fontaines ne sont pas réglées trop fort ou trop doucement. Voir paragraphe 3.4 Réglage des fontaines pour les instructions.
- Il peut y avoir de petites particules coincées entre la LED et le plateau de la table.
- Assurez-vous que la fontaine LED est bien droite dans le plateau et que le tuyau d'eau n'est pas tordu.



- 1.** Desserrez le collier de serrage.

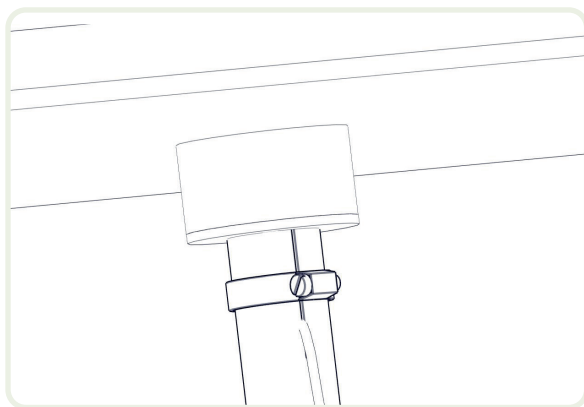



2. Retirez le tuyau d'eau de la LED.

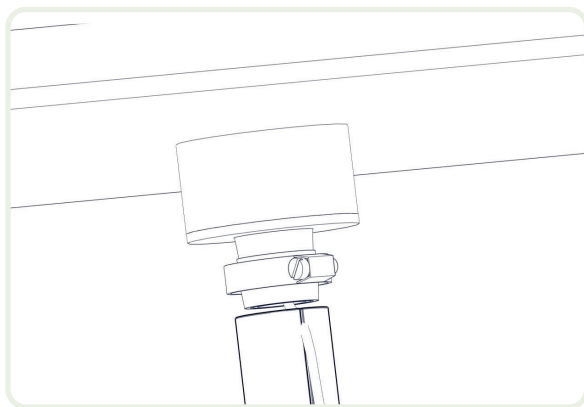

3. Retirez la fontaine LED du plateau de la table.

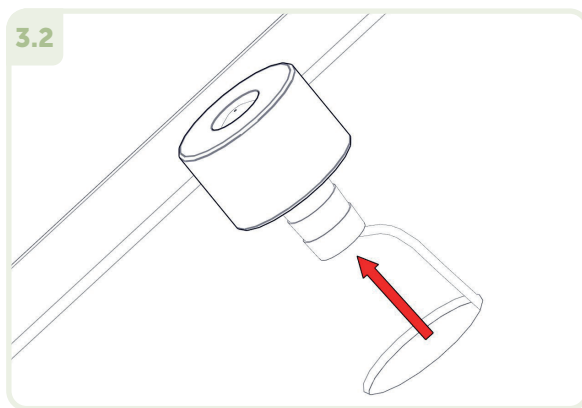
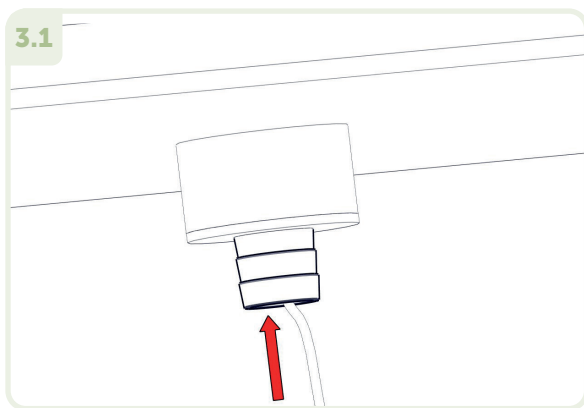


4. Dévissez le capuchon de la LED.


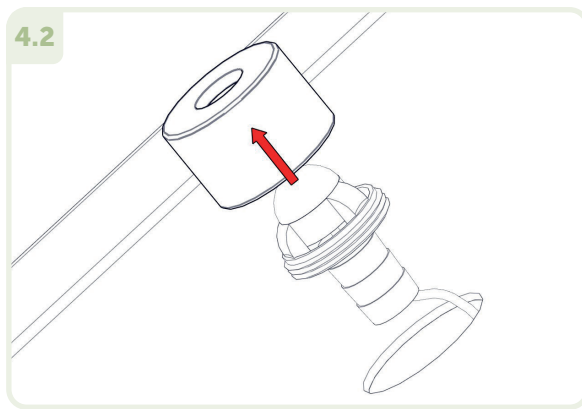
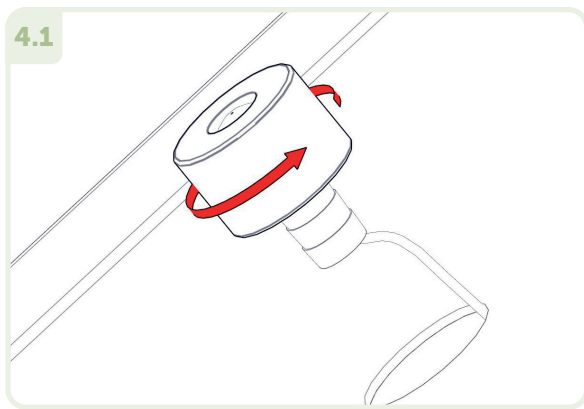


5. Nettoyez l'anneau entre la lampe et son support.


6. Revissez le capuchon sur la fontaine LED.

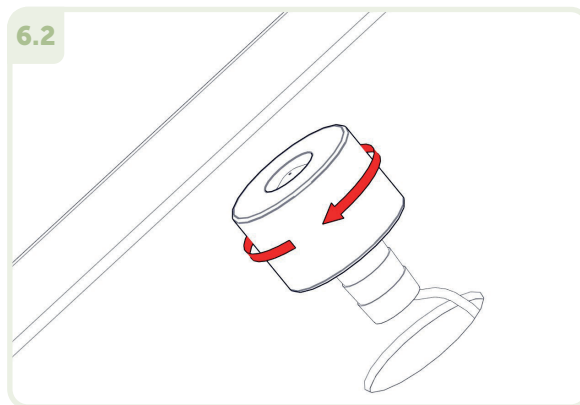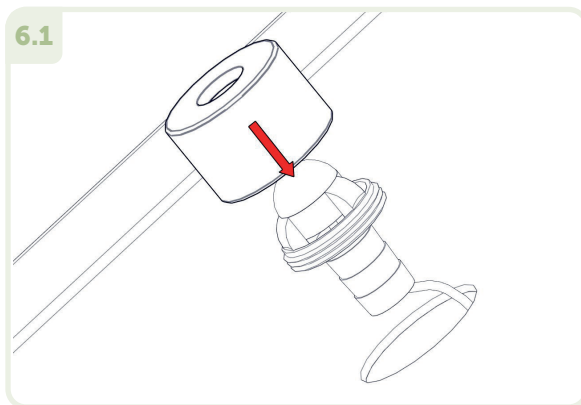


7. Remplacez la fontaine LED dans le plateau.

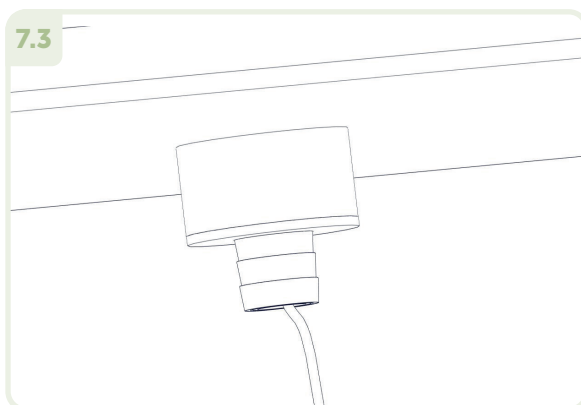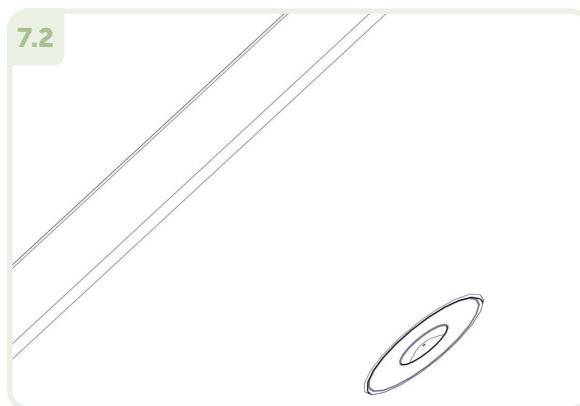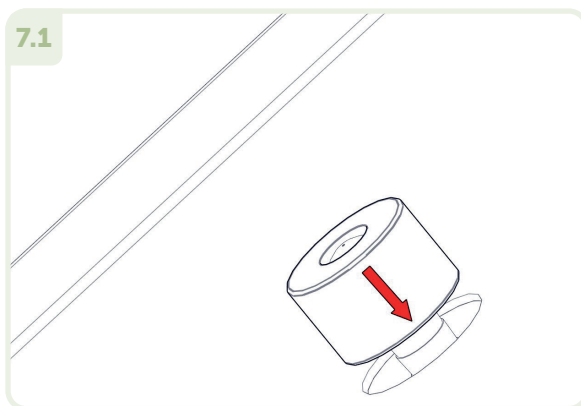


8. Remplacez le collier de serrage sur la LED.

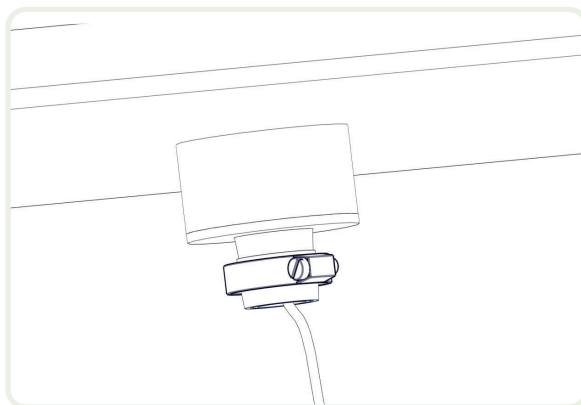

9. Reconnectez la LED au tuyau d'eau.

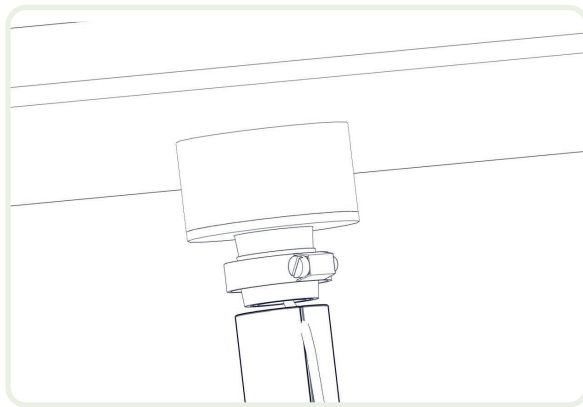

10. Serrez à nouveau le collier.

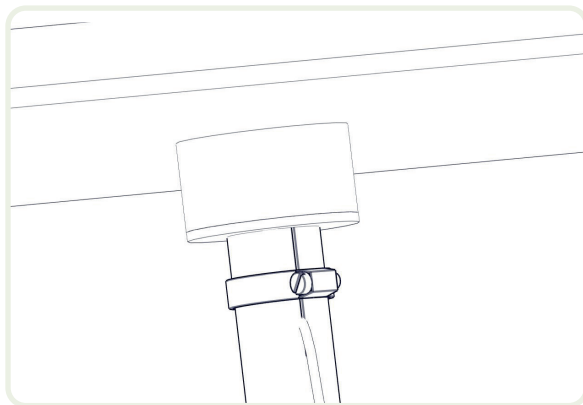

11. Refermez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 « Ouverture et fermeture de la table d'eau » pour les instructions.

5.9 UTILISATION EN PÉRIODE DE GEL

La table d'eau nécessite une attention particulière en cas de gel. Suivez les étapes ci-dessous pour éviter que la pompe ne gèle.

Attention ! Débranchez toujours la prise de courant en cas de gel !

1. Ouvrez la table d'eau. Voir paragraphe 4.2 Ouverture et fermeture de la table d'eau pour les instructions.
2. Placez un dispositif antigel dans la table d'eau.
3. Assurez-vous que la pompe reste toujours immergée afin d'éviter la formation de calcaire.